

AC ジグソー

型番: KT-06

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。


要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか

万一、不具合な点がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。

●本体

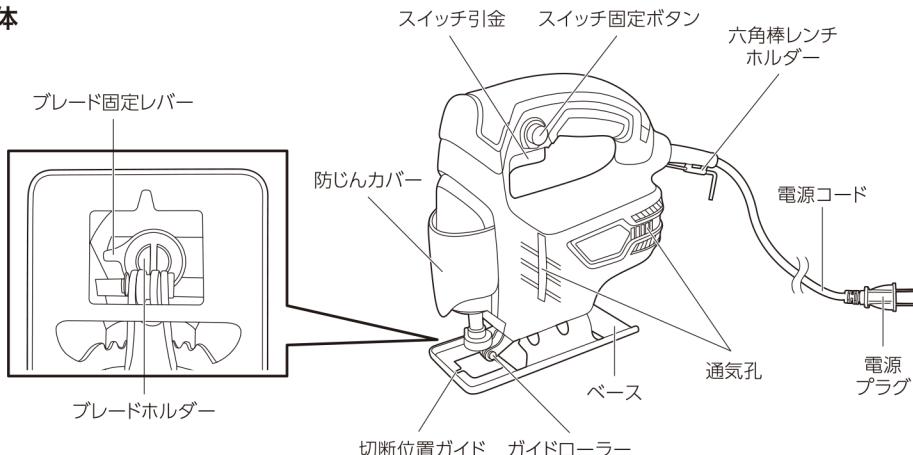

●付属品



ジグソーブレード
Bタイプ(木工用)×1



ジグソーブレード
Bタイプ(鉄工用)×1



六角棒レンチ×1
※本体後部六角棒レンチホルダーに収納されています。

回 二重絶縁 電気回路と使用者間を二重に絶縁した構造です。

お客様へ

本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

本製品について

用途

◆木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に

仕様

電圧	AC100V
周波数	50／60Hz
電流	3.7A
定格消費電力	350W
ストローク数	約3,000min ⁻¹
ストローク幅	約16mm
傾斜角度	左右0～45°
本体サイズ	約長さ180×幅65×高さ190(mm)(ベース込み)
コード長	約1.8m
質量	約1.4kg
定格時間	30分

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。

能力

最大切断能力 (垂直)	木工 約50mm
	軟鉄板 約3mm
	アルミ板 約6mm

数値は付属のジグソーブレードを装着したときのおおよその数値です。

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよび可能性を防止するため、下記のように『警告』・『注意』・『注』の

3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。

- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項

電動工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。



1. 作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。
また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

2. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- 作業場は十分明るくしてください。
- ガソリン・シンナー・塗料・接着剤など引火性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた所や湿気の多い所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)

3. 作業者以外を近づけないでください。

- 特に子様は作業場や本製品に近づけないでください。

4. 作業に適した服装で作業してください。

- 作業をするときは保護メガネを着用してください。
- 作業に適した服装(そじまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。

お使いになる前に(続き)

- 軍手など巻き込まれる恐れのある素材の手袋は着用しないでください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)など防音保護具を着用してください。

5. 損傷した部品がないか確認してください。

- 商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆるみ・ひび割れなど本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 作業前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音などがないことを確認してから作業してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

6. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。
- また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるケガの原因)

7. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、調整・取り付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

8. 作業に合った電動工具を使用してください。

- 小型の電動工具やアタッチメントは大型の電動工具で行う作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。

9. 無理な使用をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、電動工具の能力に合わせて作業してください。
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

10. 感電に注意してください。

- 濡れた手での取り扱いや電源プラグの抜き差しはしないでください。(感電の原因)
- 本製品の使用中に、身体をアース(接地)されている物(エアコンの室外機や金属製の支柱など)に接触させないでください。(感電の原因)

11. 通気孔をふさがないでください。

- 本製品の通気孔は本体を冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災・故障の原因)

12. 使用電源は必ず家庭用 AC100V電源を使用してください。

- 200V用電源に接続して使用しないでください。(火災・故障の原因)
- 発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源での使用はしないでください。
(火災・故障の原因)

13. コードなどの取り扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高熱の物・油や角のとがった所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差してください。(火災・故障の原因)
- 作業者以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器の設置をお勧めします。

14. 不意な始動はさけてください。

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
- 本製品を移動する場合や付属品を交換するときは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、スイッチに指をかけて運ばないでください。
- 使用しない場合・作動すると危険な場合・停電のときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

15. 材料側を動かして加工する場合を除き、加工物はしっかりと固定してください。

- 加工物・対象物は必要に応じてクランプや万力などで固定してください。手で加工物を保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

16. 本体作動部には触れないでください。

- 作動中回転部やその付近に手や身体、顔を近づけないでください。(ケガの原因)

17. 作動している状態のまま放置しないでください。

18. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。

- 高所作業のときにコードを引っ掛けたりした場合、事故・ケガの原因となります。

19. 油断せず、十分注意して使用してください。

- 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況などに十分注意して慎重に使用してください。
- 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。
- 長時間の連続作業は疲労による事故の原因となります。

お使いになる前に(続き)

20.ヤケドに注意してください。

- 使用直後は、本体(モーター)や加工物が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

21.定期的に点検してください。

- 電源プラグ・通気孔にほこりや粉じんなどが付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

22. 使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な所や、カギのかかる所にきちんと保管してください。

23. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

24.ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて本製品の使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やケガの原因となります。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

⚠ 注意

1. 延長コードを使用する場合

- 延長コードが必要な場合は、定格電流が15A以上の物を使用してください。(最大20mまで)
- ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱による電圧降下や火災事故を防止するため、コードは全て引き出して使用してください。
- 使用する延長コードの取扱説明書・注意事項などをよく読み正しく使用してください。

2. 本製品は短時間の使用を前提に設計されています。

- 長時間の連続使用はしないでください。(故障・破損の原因)

3. 騒音に注意してください。

- 法令および各都道府県などの条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないよう状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

4. 作業後の加工物に注意してください。

- 作業直後の加工物は熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないでください。(ヤケドの原因)
- 作業後の加工物には、かえりができることがありますので注意してください。(ケガの原因)

5. こまめにお手入れしてください。

- 安全に能率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合はお買い上げの販売店に修理をお申しつけください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(故障・破損の原因)

6. その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光のある場所・高温になる場所には、放置・保管しないでください。変形・変色・劣化の恐れがあります。

お使いになる前に(続き)

本製品を安全にお使いいただくために

⚠ 警告

- 1.必ず本製品に表示してある電圧(家庭用AC100V)で使用してください。
- 2.ジグソーブレードは必ず指定の物を使用してください。
●取扱説明書をよくお読みになり、本製品に適合した物を使用してください。
- 3.作業前に必ず埋設物がないことを十分確認してください。
●作業中、埋設物(電線管・水道管・ガス管など)への接触による感電・漏電・ガス漏れなどの恐れがあります。
- 4.ジグソーブレードにひび割れ・刃欠け・ゆがみなどの異常がないことを確認してから使用してください。
●ジグソーブレードに異常のある物や切れ味の悪くなった物は使用しないでください。
- 5.使用前には必ず人のいない方向に向け、無負荷で1分以上の試運転を行い本製品に不具合がないことを確認してください。
●特に初めて使用するときや、ジグソーブレードを交換した後は3分以上の試運転を行ってください。
- 6.加工物の中に異物(釘・ネジなど)や加工物の下に障害物(刃が接触する物)がないことを確認してください。
●刃こぼれするだけでなく、強い反発力が生じケガの原因となります。
- 7.あまりにも小さな物の加工は危険ですのでしないでください。
- 8.加工物は安定した台に置き、クランプ・バイスなどでしっかりと固定してください。
●不安定なまま作業するとケガの原因となります。
- 9.使用中は、本体を確実に保持してください。
●切断開始・終了直前に強い反発力が生じます。確実に保持していないと本体がぶれ、ケガの原因となります。
- 10.切断しようとする加工物の前方に手を置いたり、電源コードを加工物の上にのせたまま作業しないでください。
●手を切ったり、電源コード切断による感電の原因となります。
- 11.本体を作動させたまま床などに放置しないでください。(ケガの原因)
- 12.切断中のジグソーブレードや切りクズなどの排出物は危険ですので、絶対に手や顔などを近づけないでください。(ケガの原因)
- 13.ジグソーブレードを交換するときは、必ずスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。

14. 取扱説明書に記載されている用途、または能力以上の作業に使用しないでください。(ケガ・故障の原因)

- 特にジグソーブレードを押し付けてモーターをロックさせるような無理な作業はしないでください。

15. 誤って落としたりぶつけたときは、ジグソーブレードや本体などに破損・亀裂などの異常がないか確認してください。

- 収納時や一旦作業を中断する場合でも取り扱いに注意してください。

⚠ 注意

1. 本製品は家庭用です。建築作業など精度が必要な作業には使用しないでください。

2. ジグソーブレードを交換をするときは、手袋・ウエスなどで手を保護して行ってください。

3. 切断直後の加工物やジグソーブレードは非常に熱くなっています。

- 冷えるまで直接手肌に触れないでください。特にジグソーブレードの交換は十分に冷めてから行ってください。(ヤケドの原因)

**4. 本製品を竹や木炭など特殊な材料の切断に使用しないでください。
きれいな切断ができないばかりでなく、過負荷による故障の原因となります。**

5. 常温(0~40°C) で使用してください。



- モーターの特性上、使用中に通気孔内部から火花が見えることがありますが故障ではありません。

使用前の準備

作業を行う前の確認

1. 使用電源を確認してください。

- 必ず本製品に表示されている電圧(家庭用AC100V)で使用してください。



- 発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源からの電源供給はしないでください。

2. スイッチが切れていることを確認してください。



- 使用しない場合や不意に始動すると危険な場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

3. ジグソーブレードを確認してください。



- ジグソーブレードに異常がある物や切れ味の悪くなった物は使用しないでください。
- ジグソーブレードが取扱説明書に従って正しく取り付けられているか確認してください。

4. 調整や取り付けに使用した工具類が取り外されていることを確認してください。



- 工具が取り外されていないと、故障や思わぬ事故の原因となります。

5. 作業前には必ず人のいない方向に向け、無負荷で1分以上の試運転を行ってください。



- 特に初めて使用するときや、ジグソーブレードを交換した後は3分以上の試運転を行ってください。

各部の調整

⚠ 警告

- 各部の調整をするときは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

防じんカバー


⚠ 注意

- 防じんカバーを外して使用しないでください。
- 防じんカバーを下げて使用するときも保護メガネを必ず着用してください。

●防じんカバーは上下にスライドすることができます。
防じんカバーを使用することによって、切りクズが飛散しにくくなります。

■ 防じんカバーのスライド方法

- 防じんカバー中央部を押しながら、上下にスライドさせてください。
※側面を押さえるとスライドしなくなります。

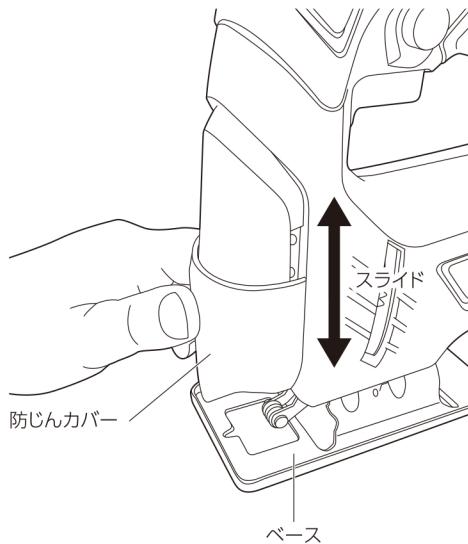

使用前の準備(続き)

ジグソーブレードの取り付け・取り外し

⚠ 注意


- ブレードは、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実でないと、外れたり、ケガの原因になります。
- ブレードは刃物です。取り扱いのときは手袋を着用するなどして十分安全に配慮してください。
- 作業直後のブレードは非常に熱くなっていますので、冷めるまで触れないでください。(ヤケドの原因)

注

- 市販のブレードについては、P22「替ジグソーブレードについて」を確認してください。
- 用途に合ったブレードを使用してください。

ブレードの取り付け


1.P10「防じんカバー」を参照し、防じんカバーを上にスライドさせてください。

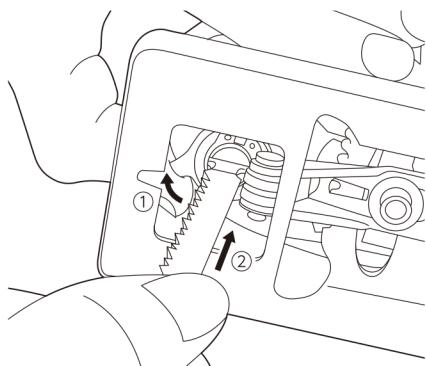

2.ブレード固定レバーを回しながら①)ブレードホルダーの溝にブレードの凸部がかくれるまで差し込みます。②)
※このとき、ブレードの向きに注意してください。

3.ブレードをしっかり奥まで押し込みながら、ブレード固定レバーを離し、ブレードを固定してください。

※ブレードはしっかり押し込まないとバネの力で戻ります。

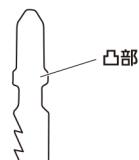

⚠ 注意

- ブレードを取り付けた後はブレードを下に引っ張っても抜けないことを確認してください。

ブレードの取り外し

●取り外しは取り付けと逆の手順でお願いします。

※ブレードを持ってブレード固定レバーを回してください。

ブレードを固定しないとバネの力でブレードが飛びますので注意してください。



ベース固定について

⚠ 注意

- 角度調整ネジは確実に締めてベースを固定してください。作業中にベースが動くと大変危険です。
- ベースを固定する角度調整ネジは、輸送時や使用中にゆるむことがあります。必ず使用前に角度調整ネジを付属の六角棒レンチで締めて、ベースを固定してください。

- ベース裏側にある角度調整ネジを付属の六角棒レンチでゆるめ、ジグソーブレード後部とガイドローラーの溝が軽くあたる位置に調整し、角度調整ネジを確実に締め付けてください。

※ベースの角度調整方法はP15「角度調整の方法」を参照してください。

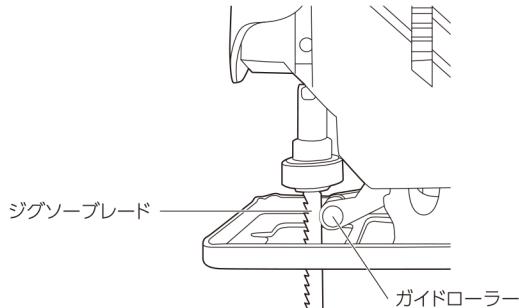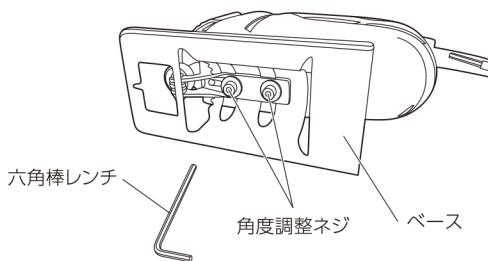

使い方

操作方法


スイッチ・スイッチ固定ボタン

⚠ 警告

- コンセントに電源プラグを差し込む前に、必ずスイッチ固定ボタンが解除してあることを確認してください。
- 大変危険ですので、作動している状態のまま放置しないでください。スイッチ固定ボタンは必要以外のときは必ず解除してください。

■スイッチ


- スイッチ引金を引くと入り、離すと切れます。

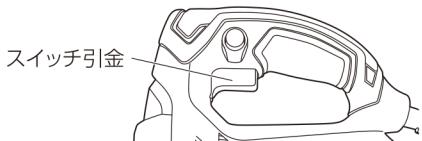

■スイッチ固定ボタン

- スイッチ引金を引いた状態で固定できます。
 - ①スイッチ引金を引いたまま、
 - ②スイッチ固定ボタンを押します。

再度スイッチ引金を引くと解除となります。

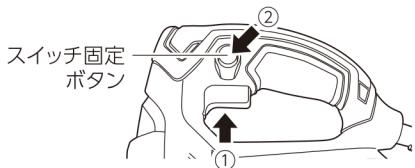

切断方法

⚠ 警告

- 作業中は必ず保護メガネを着用してください。また粉じんの多い作業では保護マスクを着用してください。
- 軍手など巻き込まれる恐れのある素材の手袋は着用しないでください。
- 作業中ジグソーブレードや本体に異常が発生した場合は、ただちにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて、使用を中止してください。
- ベースを加工物から浮かして使用したり、急激にジグソーブレードをひねるような無理な切断はしないでください。
- 加工物は安定した台に置き、クランプ・バイスなどでしっかりと固定してください。
- 使用中は本体を確実に保持してください。切断開始・終了直前に強い反発力が生じます。確実に保持していないと本体がぶれ、ケガの原因となります。

⚠ 注意

- 本製品は家庭用です。建築作業など精度が必要な作業には使用しないでください。
- 傾斜のない平坦な場所で作業してください。不安定な場所で作業をするとケガ・事故の原因となります。
- ジグソーの特性上、小さな円や複雑な形状の切断には不向きです。


注

- 加工物・切断条件に適したジグソーブレードを使用してください。
- 材料の種類や硬さによって切断できる曲線・角度は変わります。

■切断の基本


- ベースを加工物に密着させ、ジグソーブレードが加工物に触れない位置で切断位置ガイドを切断線に合わせ、本体を垂直に保持します。スイッチを入れ、ジグソーブレードが動いている状態にして切断を開始してください。

※切断位置ガイドは目安です。ブレードの種類・状態によりずれることができます。

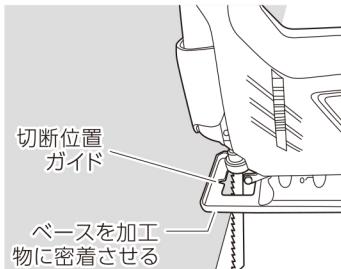

■曲線切断

- 曲線の切断をするときは、本体をゆっくりと動かしてください。

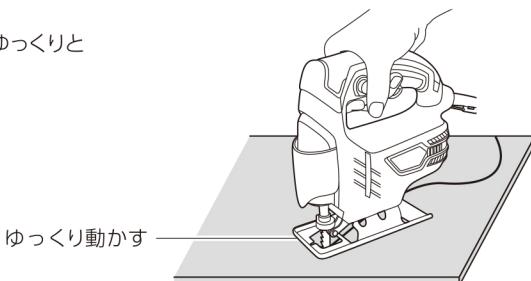


■金属の切断

△注意

- 切削油を使用しないとジグソーブレードの寿命が極端に短くなります。
- 切削油を塗るときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 金属の切断をするときにはジグソーブレードおよび切断部に切削油・ミシン油などを塗ってください。

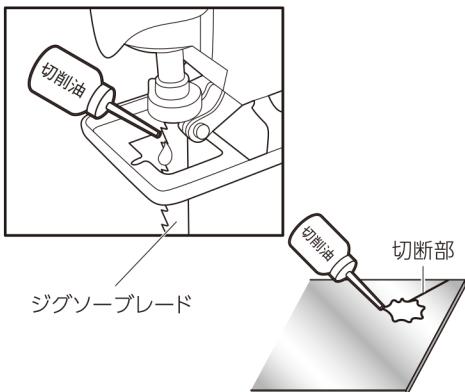

使い方(続き)


■角度切り

△注意

- ベースを傾斜させるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用前にジグソーブレードとベースが触れていないことを確認してから使用してください。触れている場合はもう一度角度を調整してください。
- 傾斜切断のときは、ジグソーブレードと平行な方向に力が加わるように本体を操作してください。ジグソーブレードに横方向の力が加わると切断面が歪む原因となります。

注


- 角度合わせするときは分度器を用いて調整してください。

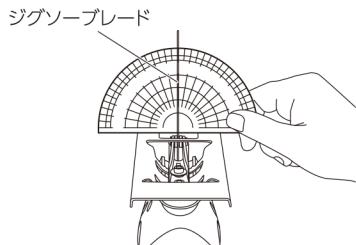


角度調整の方法

角度は左右最大45°まで調整できます。

1. ベース裏側にある角度調整ネジを2ヶ所ゆるめます。

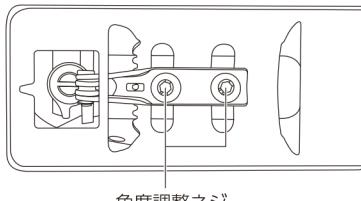


2. ベース横の角度目盛にベース角度を合わせます。
※角度目盛はあくまで目安です。

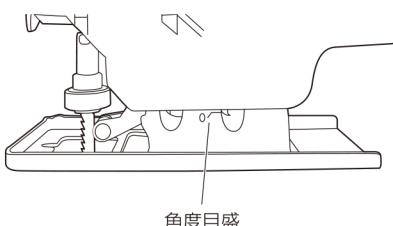

3. 角度を合わせたまま角度調整ネジを2ヶ所しっかり締め付けてください。

■切り抜き切断

- 切斷を始める場所が加工物の中央部などの切り抜き切断では、あらかじめ直径12mm以上の穴をドリルなどであけ、その穴にジグソープレードを差し込んでから切断を開始してください。

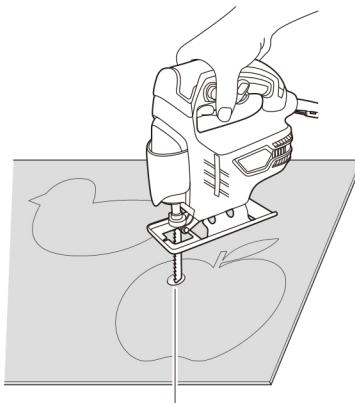


直径12mm以上の
穴をあけておく。

■穴あけ切断

⚠ 注意

- ベースの先端を加工物にあててから穴あけをしてください。(木材が薄く柔らかい材質の場合のみ)
- ベースが加工物に完全に密着してから切り込み作業をしてください。
- 急激に切り込まないでください。ジグソープレード破損の原因となります。

- 1.ベースの先端を加工物にあてスイッチを入れ、ジグソープレードを加工物に近づけゆっくり矢印の方向に本体を起こすように切り口を作ります。

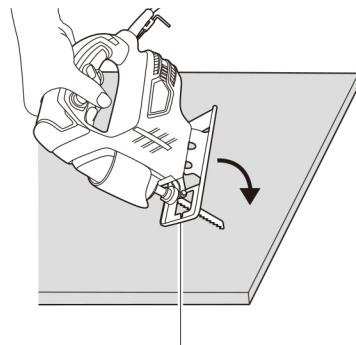

- 2.本体が完全に起き上がった状態になったら、
切り抜き作業を開始してください。

ベースの先を加工物にあてる

お手入れ

お手入れと保管

⚠ 警告

- お手入れのときは必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本製品の使用を中止してお買い上げの販売店にお申し付けください。

ジグソーブレードの点検

⚠ 注意


- 摩耗したジグソーブレードは使用しないでください。
摩耗したジグソーブレードを使用すると能率が悪く、また本体にも負担がかかりますので、早めに交換してください。
- 加工材・切断条件に適したジグソーブレードを使用してください。

各部取付ネジの点検

- 各部取付ネジにゆるみがないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいるネジがありましたらしっかりと締めなおしてください。

清掃・お手入れ

- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(破損・故障の原因)
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ガイドローラーには、定期的に潤滑油をさしてください。

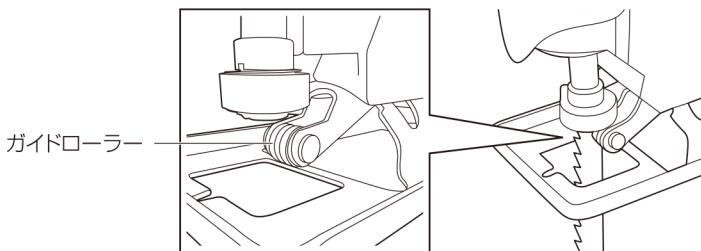

カーボンブラシについて

- 本製品にはカーボンブラシを使用しております。カーボンブラシは消耗品です。モーターの回転に違和感がありましたら交換の必要があります。交換の際は、お買い上げの販売店に修理として依頼してください。

保管

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した・お子様の手の届かない安全な所や、カギのかかる所にきちんと保管してください。

MEMO

MEMO

MEMO

お買い上げの後に

替ジグソーブレードについて

⚠ 注意

- 本製品に市販のジグソーブレードを取り付けるときは、取付部の形状・厚さに注意してください。
- 加工物・切断条件に適したジグソーブレードを使用してください。

市販のジグソーブレードを使用する場合は、**ジグソーブレードBタイプ**をお買い求めください。
Bタイプでも取り付けできないものもありますので、取付部寸法を事前に確認してください。



取付可能ブレード

Bタイプ取付部



取付不可

※下図のような形状のブレードは使用できません。

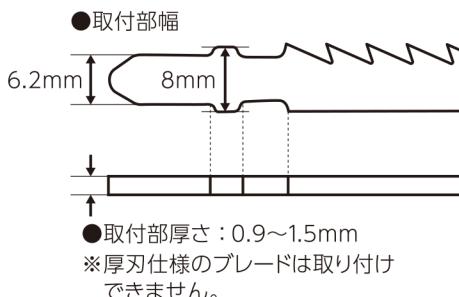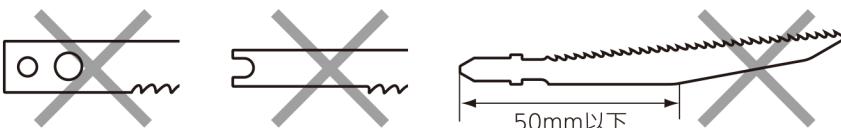

お買い上げの後に(続き)

保証書

販売証明書が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	AC ジグソー			お買い上げ日	年 月 日
型式	KT-06	JAN コード	4549509 236740	保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
販 売 店	販売証明書を 添付してください。				

販売元：株式会社カインズ

保証規定

1. 本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などは適用外となります。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障および損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
3. 本書は付属品・消耗品には適用されません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
6. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

■販売元 株式会社 カインズ

【総合お問い合わせ先】 0120-87-7111

MADE IN CHINA



■輸入元 株式会社 高儀

【使用方法のお問い合わせ窓口】 0258-66-1233 受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日祝日および弊社休日を除く)
修理(見積り含む)および別売品などの購入は、お買い上げの販売店にご依頼ください。上記相談窓口では直接対応はできません。あらかじめご了承ください。