

# DC/AC 2WAYファン

型番:KEC-09

## 取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

### 要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか

万一、不具合な点がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。

### ●本体



### ●ACアダプター×1



# 本製品について

## 仕様

### ●本体

モーター	DCモーター
入力電圧	DC14.4V
スイッチ	2段階(強／弱)
タイマーセット時間	1時間／2時間／4時間
本体サイズ	約幅295×奥行235×高さ510(mm)
質量	約1.8kg(本体のみ)

### ●ACアダプター

入力	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
出力	消費電力	48W
	電圧	DC15V
電流		2.5A
コード長		約1.9m

※連続運転時は8時間で自動停止します。

※商品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

※本製品は専用バッテリーパック(KEC-11・EC-015BP・EC-013BP)以外使用できません。

バッテリーパック・充電器は別売となっております。本製品をお買い上げの販売店にてご購入ください。

バッテリーパック(別売)使用時の連続使用時間(目安)

バッテリーパック1.5Ah KEC-11・EC-015BP

強(HIGH)	約 45 分
弱(LOW)	約 100 分

バッテリーパック1.3Ah EC-013BP

強(HIGH)	約 40 分
弱(LOW)	約 80 分

# お使いになる前に

## 安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するため、下記のように『警告』・『注意』・『注』の

3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。

- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 <b>警 告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 <b>注 意</b>	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 <b>注</b>	本製品や付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項

## 充電製品を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

※本文中の『充電器』は「充電アダプター」を、「バッテリー」は「内蔵バッテリー」を含みます。



### 1.専用の充電器やバッテリーを使用してください。

- 指定以外の充電器でバッテリーを充電しないでください。非再充電形バッテリーは絶対に再充電しないでください。
- 指定したバッテリー以外は専用充電器で充電しないでください。(火災・破裂の原因)

### 2.正しく充電してください。

- 充電器は必ず家庭用AC100V 50/60Hz電源で使用してください。発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源での使用はしないでください。
- 温度が10°C未満、または35°C以上ではバッテリーを充電しないでください。(火災・破裂の原因)
- 直射日光下・高温多湿な所・雨中・粉じん・ゴミなどが多い所・異常な振動または衝撃が発生する所では充電しないでください。
- 換気の良い所で充電してください。
- 充電中に充電器・バッテリーを布などで覆わないでください。(火災・破裂の原因)
- 充電するときは充電器とバッテリーの⊕⊖の方向を間違えずに取り付けてください。(火災・故障の原因)

# お使いになる前に(続き)

- 使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災・感電の原因)
- 充電中「焦げ臭い」「煙が出る」などの不具合が発生したら、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて作業を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。

## 3.バッテリーの端子間をショートさせないでください。

- バッテリーと金属を工具箱や釘袋などと一緒にして保管しないでください。(火災・破裂の原因)
- 釘などが充電プラグ差込口に入り込むとショートする恐れがありますので、注意してください。(火災・破裂・発煙の原因)

## 4.感電に注意してください。

- 濡れた手で本製品を取り扱わないでください。(感電の原因)

## 5.充電器などのコードの取り扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず充電器の電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを熱い油・角のとがった所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)破損したときはお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- コンセントから充電器の電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグやアダプター本体を持って抜き差ししてください。(コード破損の原因)
- 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- 使用する延長コードの取扱説明書・注意事項などをよく読み、正しく使用してください。
- 作業者以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器を設置することをお勧めします。

## 6.使用場所の周囲状況も考慮してください。

- ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤など可燃性の液体やガスのある所では使用しないでください。また、充電もしないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた所や湿気の多い所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)
- エアコンの室外機の近くなど、振動・高温となる場所では使用しないでください。

## 7.バッテリー・充電器を火中・水中に入れないとください。(破裂・ケガの原因)

## 8.バッテリーの液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

## 9.使用できる時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

## 10.水がかかる状態で使用しないでください。

**11.調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。**

- 使用する前に、調整・取り付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

**12.取扱説明書に記載されている用途・能力以上の作業に使用しないでください。**

**13.作動すると危険な場合は、バッテリーパックを取り外してください。**

- 使用しない場合は必ずスイッチを切り、バッテリーパックを本体から取り外してください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

また、他の人に貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

# お使いになる前に(続き)

## ⚠ 注意

### 1. 使用場所はいつもきれいに保ってください。

- 使用場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。  
また、使用の妨げになる物は取り除いてください。

### 2. 損傷した部品がないか確認してください。

- 商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆるみ・ひび割れなど本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

### 3. 使用者以外を近づけないでください。

- 特にお子様は本製品に近づけないでください。

### 4. 使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した所で、お子様の手の届かない安全な所や、力ギのかかる所にきちんと保管してください。
- 本製品やバッテリーを、温度が50℃以上に上がる可能性のある所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。

### 5. 油断せず、十分注意して使用してください。

- 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況などに十分注意して慎重に作業してください。
- 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。

### 6. 定期的に点検してください。

- 本製品や、充電器の電源プラグ・通気孔にはこりや粉じんなどが付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

### 7. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

### 8. こまめにお手入れしてください。

- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理をおしつけください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で、から拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(故障・破損の原因)

- 9.バッテリーパックは取扱説明書に従って確実に取り付けてください。**
- 10.衝撃・振動は与えないでください。(故障・破損の原因)**
- 保管する場合は振動のない所に保管してください。
- 11.高所作業のときは下に人がいないことをよく確認してください。**
- 12.常温(5~40°C)で使用してください。**
- 13.ご自分で修理しないでください。**
- 故障・異常時はただちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。
  - 修理の知識や技術のない方が修理すると、事故やケガの原因となります。
- 14.その他**
- 火のそばや閉め切った車内・直射日光のある場所・高温になる場所には放置・保管しないでください。変形・変色・劣化の恐れがあります。

# お使いになる前に(続き)

## 本製品を安全にお使いいただくために

### ⚠ 警 告

- ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。ケガの原因となります。
- ガードに顔を近づけないでください。髪の毛が羽根に巻き込まれる恐れがあります。
- 使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 指定のACアダプター・バッテリーパック(別売品)・充電器(別売品)以外は使用しないでください。  
(事故・故障の原因)
- 取扱説明書に記載されている用途・能力以上の作業には使用しないでください。
- 本製品は防水型ではありません。雨中・濡れた場所・湿気の多い場所・水しぶきのかかる所では使用しないでください。
- 羽根・ガードをつけずに使用しないでください。ケガの原因となります。
- 本体やACアダプター・バッテリーパックが異常に熱くなった場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。

### ⚠ 注 意

- 使用するときは必ずスタンドを出し、安定した床面に設置してください。
- 運転中は本製品の向き(上下)や位置を変えないでください。ケガ・故障の原因となります。
- 本製品に異常な振動が発生した場合は、使用を中止してください。
- 風を長時間、身体にあてないでください。健康を害する恐れがあります。
- 障害物のそばや、不安定な場所では使用しないでください。
- 次のようなところでは使用しないでください。  
炎のある所・引火性のガスのある所・高温・多湿・油・ほこり・金属粉の多い所など
- 本体は常温(5~40°C)で使用してください。

# 使い方

## 操作方法

### 電源の入れ方

- 1.本体のプラグ差込口にACアダプターのプラグを差し込み、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 2.電源ボタン(○)を押すと、風速は「強」で運転します。
- 3.使用後は電源ボタン(○)を押すと停止します。



※ACアダプターの代わりにバッテリーパック(別売品)を取り付けての使用も可能です。  
(P10「【別売品】バッテリーパック・充電器について」を参照)

### 風速の切り替え方

- 1.電源ボタン(○)を押すと、風速は「強」で運転します。「強」の表示ランプが点灯します。
- 2.風量切替ボタン(▲)を押すと、風速は「弱」に切り替わります。「弱」の表示ランプが点灯します。
- 3.もう一度風量切替ボタン(▲)を押すと、風速は「強」に戻ります。「強」の表示ランプが点灯します。
- 4.使用後は電源ボタン(○)を押すと停止します。表示ランプが消灯します。




# 使い方(続き)

## タイマーの使い方

1時間・2時間・4時間運転後、自動停止する切タイマーの設定が可能です。

- 1.運転中、タイマーボタン(④)を押すたびにタイマー表示ランプが点灯し、運転時間の切り替えができます。

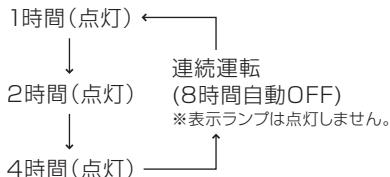

- 2.タイマー表示ランプが点灯しない状態が連続運転(8時間自動OFF)となります。



※別売品バッテリーパックを使用した場合、タイマー設定時間より早く停止することがあります。

## 角度調整の仕方

スタンドを出して安定した床面に設置してください。

本製品は約45度までの角度の調整が可能です。

※注意:角度をつけすぎると本体が倒れる可能性があります。角度のつけ過ぎには十分注意してください。



# 【別売品】バッテリーパック・充電器について

## 充電方法

### ⚠ 警 告

- 必ずこの取扱説明書を全てお読みになり、正しくお使いください。
- 必ず専用の充電器・バッテリーパックを使用してください。また、充電器の使用電源は必ず銘板に表示してある電圧(家庭用AC100V)で使用してください。
- 充電器の電源コードは無理な力・熱・油などで損傷することがないように注意してください。
- 温度が10°C未満、または35°C以上ではバッテリーを充電しないでください。


### 注

- お買い上げ時は、バッテリーパックは十分に充電されていない場合があります。（スイッチ操作すると作動するおそれがありますので注意してください。）ご使用前に充電器で正しく充電してから使用してください。
- バッテリーパックと充電器の端子部分にゴミづまりがある場合は、取り除いてください。
- 充電時間は周囲温度やバッテリーパックの状態により変動します。
- 新品や長期間充電されなかったバッテリーパックは、電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。この場合は2～3回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。
- 使用直後のバッテリーパックは熱を持っているため充電することができません。必ず1時間以上冷ましてから充電してください。
- フル充電状態のバッテリーパックを再充電しないでください。

### バッテリーパックの取り付け・取り外し方

#### ●取り付け方

バッテリーカバーを開き、バッテリーパックと差込口の向きを合わせ、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。

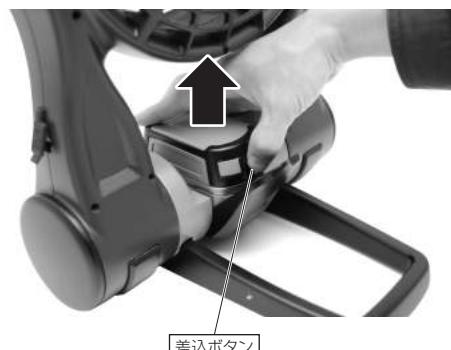



#### ●取り外し方

1. バッテリーパックの差込ボタンを押しながら矢印の方向へ引きます。
2. バッテリーカバーを閉じます。


# 【別売品】バッテリーパック・充電器について(続き)

## 充電方法

1. 充電器の電源プラグをコンセントに差し込みます。充電表示ランプ(緑)が点灯したことを確認してください。

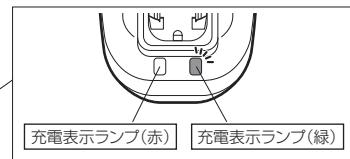


2. バッテリーパックを充電器の挿入口の底にあたるまでしっかりと差し込みます。

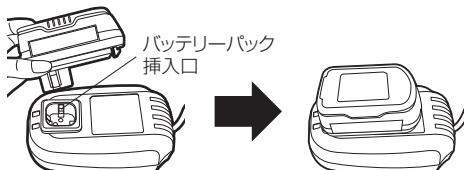


3. バッテリーパックを挿入して充電を開始すると、充電表示ランプが「緑」→「赤」に切り替わり、充電を開始します。

※バッテリーパックがフル充電されている場合は、充電表示ランプは「赤」に切り替わりません。そのまま使用してください。

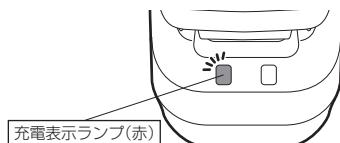

4. 充電が完了すると充電表示ランプが「赤」→「緑」に切り替わります。

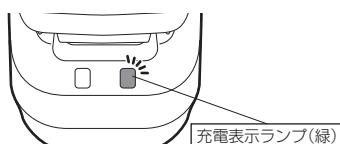

5. バッテリーパックを充電器から抜き取り、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

※充電開始時、充電器ランプ「赤」が点灯せずに「緑」が点灯する場合は下記の原因が考えられます。

●フル充電されているとき…本体に取り付けて使用確認をしてください。

●バッテリーパックの温度が高いとき…

  使用直後のバッテリーパックは熱をもっているため充電できません。

  室温が25℃以下の風通しの良い場所で1時間以上冷ましてから充電してください。

上記にあてはまらない場合、バッテリーパックまたは充電器の異常と考えられます。

お買い上げの販売店へ修理をお申しつけください。

## バッテリーパックの寿命

- 約300回の充放電ができます。
- バッテリーパックは消耗品です。フル充電を行っても能力が通常の半分以下になった場合は、バッテリーパックの寿命ですので、使用せず新しいバッテリーパックをお買い求めください。
- バッテリーパックの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。
- バッテリーパックを保管する場合は、フル充電を行ったうえで保管してください。また、蓄電能力維持のため、3ヶ月に一度はフル充電を行ってください。

本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったバッテリーパックは、環境保護のため一般的のゴミと一緒に捨てずに、最寄のリサイクル協力店(リサイクル表示のある販売店)までお持ちください。



# お手入れ

## お手入れと保管方法

### ⚠ 警告

- お手入れのときはACアダプター・バッテリーパック(別売品)を取り外してください。
- 故障・異常時はただちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。

### 本体のお手入れ


- お手入れにワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(破損・故障の原因)
- 本体に油やグリースなどが付着した場合は、柔らかい布でから拭きしてください。
- 本体の汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 本体に水をかけての丸洗いはしないでください。

### 【別売品】バッテリーパック・充電器について

### ⚠ 注意

- 本体や充電器・バッテリーパックを、温度が50°C以上に上がる可能性がある所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に放置・保管しないでください。(故障・バッテリーパック劣化の原因)

- 長時間使用しない場合は、一旦使い切ってフル充電を行ってから保管してください。  
使い切った状態で保管すると、バッテリーの性能が低下する場合があります。  
直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所に保管してください。
- バッテリーパックを保管・携帯する場合は、絶縁テープを端子部分に貼り付けてください。
- フル充電を行っても能力が通常の半分以下になった場合は、バッテリーパックの寿命ですので、使用せず新しいバッテリーパックをお買い求めください。
- バッテリーパックの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。
- フル充電したバッテリーパックを再度充電しないでください。バッテリーパックが過充電され、寿命を短くします。
- 充電は10°C～35°Cの範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーパックは、十分に冷やしてから充電してください。
- 蓄電能力維持のため、3ヶ月に1度はフル充電を行ってください。

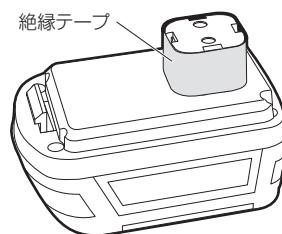

### 保管

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な所、またはカギのかかる所にきちんと保管してください。
- バッテリーカバーを閉じて保管してください。

## MEMO


# 別売品のご紹介

## バッテリーパック・充電器について

- 本製品をお買い上げの販売店にてお買い求めください。ご注文のときは、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。


品 名	14.4V バッテリーパック
型 式	KEC-11
JANコード	4549509 354024
容 量	1.5Ah

MULTI BATTERY SYSTEM 

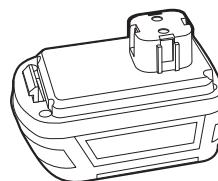

品 名	14.4V 充電器
型 式	KEC-12
JANコード	4549509 353829

MULTI BATTERY SYSTEM 

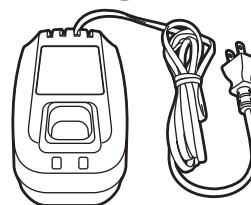

〈e-cycle シリーズ〉

MULTI BATTERY  
SYSTEM



バッテリーパック・充電器は、  
このマークの入った全ての  
機種に共通で使用できます。

# お買い上げの後に

## 保証書

販売証明書が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書に販売証明を付けた物ご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	e-cycle DC/AC 2WAYファン			お買い上げ日	年 月 日
型式	KEC-09	JAN コード	4549509 353706	保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
販売店	販売証明書を 添付してください。				

販売元：株式会社カインズ

### 保証規定

1. 本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などは適用外となります。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
  - 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障および損傷。
  - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
3. 本書は付属品・消耗品には適用されません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
6. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
  - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

#### ■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

■販売元 株式会社 カインズ

【総合お問い合わせ先】 0120-87-7111

MADE IN CHINA



【使用方法のお問い合わせ窓口】 0120-144-272

受付時間 AM9:00～PMS:00(土日祭日および弊社の休日を除く)

修理(見積り含む)および別売品などの購入は、お買い上げの販売店にご依頼ください。上記相談窓口では直接対応はできません。あらかじめご了承ください。