

14.4V 充電式 ブロワ

型番:KEC-06

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。


また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか

万一、不具合な点がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。

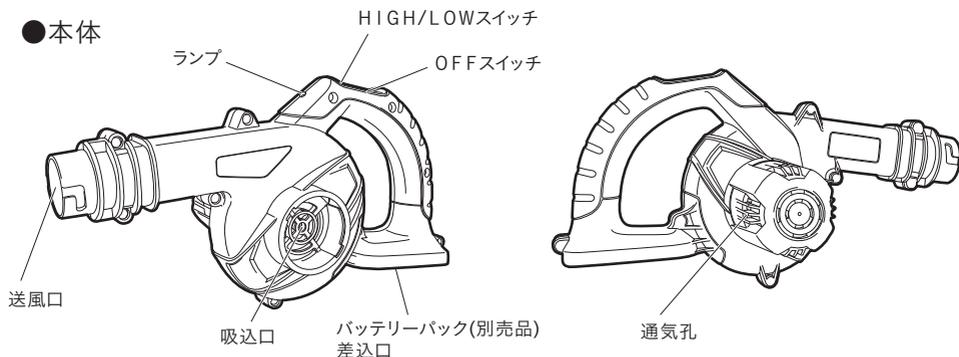


●付属品

ノズル×1



ダストバッグ×1

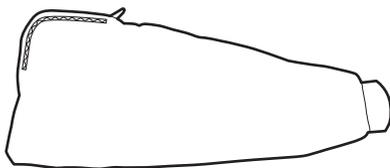

本製品について

用途

- ◆機械・作業場などの吹き飛ばし清掃に
- ◆ほこり・木粉の吸い込み清掃に

仕様

●本体

モーター	DCモーター
入力電圧	DC14.4V
スイッチ	2段階(HIGH/LOW)
無負荷回転数	(HIGH)約13,500min ⁻¹
	(LOW)約10,500min ⁻¹
風量	(HIGH)約1.7m ³ /min
	(LOW)約1.4m ³ /min
風圧	(HIGH)約3.0kPa
	(LOW)約2.5kPa
本体サイズ	約幅150×奥行530×高さ170(mm)
質量	約1.1kg(本体のみ、ノズル含む)

※本製品は専用バッテリーパック(KEC-11・EC-015BP・EC-013BP)以外使用できません。
※商品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

バッテリーパック・充電器は別売となっております。本製品をお買い上げの販売店にてご購入ください。

バッテリーパック(別売)使用時の連続使用時間(目安)

バッテリーパック1.5Ah KEC-11・EC-015BP

強(HIGH)	約 12 分
弱(LOW)	約 17 分

バッテリーパック1.3Ah EC-013BP

強(HIGH)	約 10 分
弱(LOW)	約 15 分

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
	本製品や付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項

充電製品を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

※本文中の『充電器』は「充電アダプター」を、『バッテリー』は「内蔵バッテリー」を含みます。

警告

1. 専用の充電器やバッテリーを使用してください。

- 指定以外の充電器でバッテリーを充電しないでください。非再充電形バッテリーは絶対に再充電しないでください。
- 指定したバッテリー以外は専用充電器で充電しないでください。(火災・破裂の原因)

2. 正しく充電してください。

- 充電器は必ず家庭用AC100V 50/60Hz電源で使用してください。発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源での使用はしないでください。
- 温度が10℃未満、または35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。(火災・破裂の原因)
- 直射日光下・高温多湿な所・雨中・粉じん・ゴミなどが多い所・異常な振動または衝撃が発生する所では充電しないでください。
- 換気の良い所で充電してください。
- 充電中に充電器・バッテリーを布などで覆わないでください。(火災・破裂の原因)
- 充電するときは充電器とバッテリーの⊕⊖の方向を間違えずに取り付けてください。(火災・故障の原因)

お使いになる前に(続き)

- 使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災・感電の原因)
- 充電中「焦げ臭い」「煙が出る」などの不具合が発生しましたら、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて作業を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。

3. バッテリーの端子間をショートさせないでください。

- バッテリーと金属を工具箱や釘袋などと一緒にして保管しないでください。(火災・破裂の原因)
- 釘などが充電プラグ差込口に入り込むとショートする恐れがありますので、注意してください。(火災・破裂・発煙の原因)

4. バッテリー・充電器を火中・水中に入れないでください。(破裂・ケガの原因)

5. バッテリーの液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

6. 使用できる時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

7. 使用場所の周囲状況も考慮してください。

- ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤など可燃性の液体やガスのある所では使用しないでください。また、充電もしないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた所や湿気の多い所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)
- エアコンの室外機の近くなど、振動・高温となる場所では使用しないでください。

8. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取り付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

9. 感電に注意してください。

- 濡れた手で本製品を取り扱わないでください。(感電の原因)

10. 充電器などのコードの取り扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず充電器の電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを熱い油・角のこがった所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因) 破損したときはお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- コンセントから充電器の電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグやアダプター本体を持って抜き差ししてください。(コード破損の原因)
- 屋外で充電する場合、キャプタイヤコード、またはキャプタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- 使用する延長コードの取扱説明書・注意事項などをよく読み、正しく使用してください。
- 作業員以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器を設置することをお勧めします。

11. 水がかかる状態で使用しないでください。
12. 取扱説明書に記載されている用途・能力以上の作業に使用しないでください。
13. 作動すると危険な場合は、バッテリーパックを取り外してください。
 - 使用しない場合は必ずスイッチを切り、バッテリーパックを本体から取り外してください。

**この取扱説明書は大切に保管してください。
また、他の人に貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。**

注意

1. 使用場所はいつもきれいに保ってください。
 - 使用場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。
また、使用の妨げになる物は取り除いてください。
2. 損傷した部品がないか確認してください。
 - 商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆるみ・ひび割れなど本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
 - 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。
3. 使用者以外を近づけないでください。
 - 特にお子様は本製品に近づけないでください。
4. 使用しないときはきちんと保管してください。
 - 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した所で、お子様の手の届かない安全な所や、カギのかかる所にきちんと保管してください。
 - 本製品やバッテリーを、温度が50℃以上に上がる可能性のある所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。
5. 油断せず、十分注意して使用してください。
 - 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況などに十分注意して慎重に作業してください。
 - 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。
6. 定期的に点検してください。
 - 本製品や、充電器の電源プラグ・通気孔にほこりや粉じんなどが付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

お使いになる前に(続き)

7. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

8. こまめにお手入れしてください。

- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で、から拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(故障・破損の原因)

9. バッテリーパックは取扱説明書に従って確実に取り付けてください。

10. 衝撃・振動は与えないでください。(故障・破損の原因)

- 保管する場合は振動のない所に保管してください。

11. 高所作業のときは下に人がいないことをよく確認してください。

12. 常温(5~40℃)で使用してください。

13. ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時はただちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると、事故やケガの原因となります。

14. その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光のあたる場所・高温になる場所には放置・保管しないでください。変形・変色・劣化の恐れがあります。

本製品を安全にお使いいただくために



1. 作業に適した服装で作業してください。

- 作業をするときは保護メガネを着用してください。
- 作業に適した服装(すそじまりの良い長袖、長ズボン)で作業してください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)など防音保護具を着用してください。

2. バッテリーパックの充電は温度が10～35℃の範囲で行ってください。

- 上記の温度範囲外で充電すると破裂・火災の原因となります。

3. 指定のバッテリーパック(別売品)・充電器(別売品)以外は使用しないでください。(事故・故障の原因)

4. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるケガの原因)

5. 指定された用途以外に使用しないでください。

- 水や水分を含んだ物・引火性の物・熱を持ったままの燃えかすやタバコの吸いがら・刃物や針やガラス片などの鋭利な物・金属の切断作業および研磨作業中に発生する研削火花や金属粉など・油や発泡性のある液体(洗剤など)、それらを含んだゴミは吸い込ませないでください。(火災・故障の原因)

6. 取扱説明書に記載されている用途・能力以上の作業に使用しないでください。

- アンカー穴の清掃作業などの場合にノズル先端を絞り込む行為(ノズル先端に小径のホースを取り付けるなど)はしないでください。(ケガ・火災・破損の原因)
- ボールやゴムボートなどに空気を充填する目的では使用しないでください。(ケガ・火災・破損の原因)
- 粉じん(セメント粉・メリケン粉・チョークの粉・コピー機のトナー・金属の切削粉)、金属類・小石・木片などの硬い物、液体、湿ったゴミなどは吸い込まないでください。(ケガ・火災・破損の原因)

7. 無理な使用をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、充電製品の能力に合わせて作業してください。
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

8. ストーブなどの高温の物の近くで使用しないでください。

9. 本体を作動させたまま放置しないでください。

お使いになる前に(続き)

10. 本製品は防水型ではありません。雨中・濡れた場所・湿気の多い場所では使用しないでください。
11. 通気孔をふさがないでください。
 - 通気孔は本体や充電器を冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災・故障の原因)
12. ダストバッグをお手入れするときは、ダストバッグに付着した吸引物が飛散しないように注意し、周囲の迷惑にならない所で行ってください。
13. 騒音に注意してください。
 - 法令および各都道府県などの条例で定められていた騒音防止規則を守り、周辺に迷惑をかけないよう状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。
14. 乾燥しやすい時期や吸い込むゴミの種類によっては本製品表面に静電気が発生しやすくなります。また、静電気は衣類や人体からも発生するため、本製品に触れた瞬間に静電気が流れる場合がありますので注意してください。
15. 精密機械への吹き付けには使用しないでください。(破損の原因)
16. 作動すると危険な場合は、バッテリーパックを取り外してください。
17. バッテリーパックは発煙・発火・破裂の恐れがあります。次のことを守ってください。
 - 端子に金属を接触させないでください。
 - 釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れてないでください。
 - 釘を差したり、強い衝撃を与えないでください。
 - 雨や水に濡らさないでください。
18. 火災の恐れがあります。次のことを守ってください。
 - 段ボールなどの紙類・座布団などの布類・畳・カーペット・ビニール袋などの燃えやすい物の上では充電しないでください。
 - 充電器の通気孔を充電中にふさがないでください。また、通気孔に金属類・燃えやすい物を差し込まないでください。
 - 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
19. 充電器のバッテリーパック差込口には充電用端子があります。金属片・木などの異物や水を入れないでください。
20. 充電器・バッテリーパック内部に水が入ってしまった場合は、絶対に使用しないでください。(事故・故障の原因)
21. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

注意

- 1.作業前に大きな木片・金属・ガラス・石などの異物を取り除いてください。
- 2.吸込口・通気孔をふさいだ状態で使用しないでください。(故障・破損の原因)
- 3.本体に水をかけての丸洗いはしないでください。
- 4.高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。
- 5.フル充電状態のバッテリーパックを再充電しないでください。
- 6.充電器およびバッテリーパックが熱をもったままでは正常に充電できません。
 - 充電する前に、必ず充電器・バッテリーパックが十分冷めていることを確認してください。
 - 1台の充電器で複数のバッテリーパックの充電を続けて行う場合、必ず電源プラグをコンセントから抜いて15分以上の冷却時間を設けてください。
 - バッテリーパック内部の温度が下がらないと充電が開始されません。
- 7.バッテリーパックの連続使用は2個までにしてください。(故障の原因)
 - 連続使用する場合は本体を十分に冷ましてください。
- 8.本体は常温(5~40℃)で使用してください。

注

モーターが回転中に本体の通気孔から火花が見えることがありますが、故障ではありません。

使用前の準備

送風口・吸込口への部品の取り付け・取り外し

⚠ 警告

- 送風口・吸込口への部品の取り付け・取り外しをするときは必ずスイッチを切り、バッテリーパックを本体から抜いてください。

⚠ 注意


- ノズル・ダストバッグに破損・異常がないかを確認してください。
- ダストバッグは取り付ける前にゴミを捨ててファスナーが閉まっていることを確認してください。
- ノズル・ダストバッグを取り付けた後、引っ張っても抜けないことを確認してください。

■取り付け方法

①本体の送風口・吸込口の溝にノズル・ダストバッグの凸部をあわせて差し込みます。


※ノズルに関しては外側凸部（2カ所）と内側凸部（2カ所）があります。使用用途に合わせて使い分けてください。

②ノズル・ダストバッグを回して固定します。

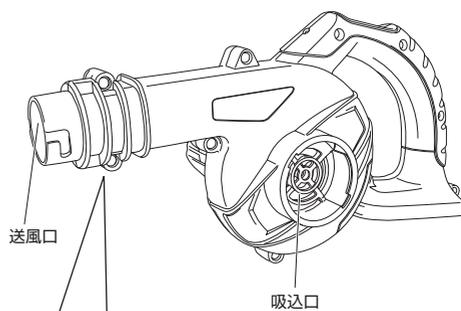

■取り外し方法

取り付け方法と逆の要領で行ってください。

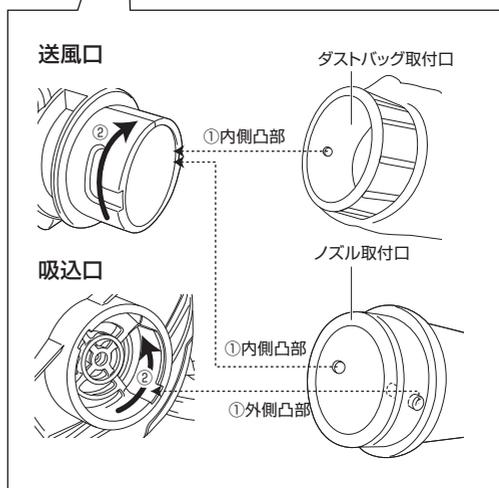

使い方

操作方法

スイッチの操作


「HIGH/LOW」スイッチを押すと電源が入り、HIGH(強)モードで作動します。もう一度「HIGH/LOW」スイッチを押すとLOW(弱)モードに切り替わります。

「OFF」スイッチを押すと電源が切れ、停止します。

※本製品はモーターなどの保護のため、電源を入れると、一瞬LOW(弱)モードでスタートし、HIGH(強)に切り替わります。

ランプについて

バッテリー残量が少なくなると点滅します。

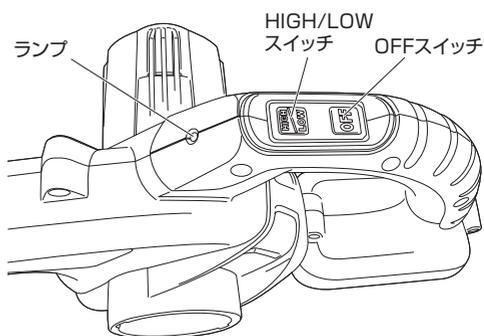

使い方(続き)

作業方法

⚠ 警告

- 使用中はノズルの先端を人に向けないでください。
- 取扱説明書に記載されている用途・能力以上の作業に使用しないでください。
- ノズル先端を絞り込む行為(ノズル先端に小径ホースを取り付けるなど)はしないでください。(ケガ・火災・破損の原因)
- ボールやゴムボートなどに空気を充填する目的では使用しないでください。(ケガ・火災・破損の原因)
- 粉じん(セメント粉・メリケン粉・チョークの粉・コピー機のトナー・金属の切削粉)、金属類・小石・ガラス片・木片などの硬い物、液体、湿ったゴミなどは吸い込まないでください。(ケガ・火災・破損の原因)

⚠ 注意


- 精密機械への吹き付けには使用しないでください。(破損の原因)

注

- 吸込口を通らない大きさのゴミは内部で詰まり、吸い込みができなくなるので注意してください。
- 吸い込み作業の場合、ダストバッグにゴミがたまりすぎると吸い込む力が弱くなります。早めにゴミを捨ててください。


吹き飛ばし作業の場合

1. 本体送風口にノズルを取り付けます。
2. 吹き飛ばしたい対象物にノズルを向けます。
3. 本体をしっかり保持し、「HIGH/LOW」スイッチを押し、作業を開始してください。

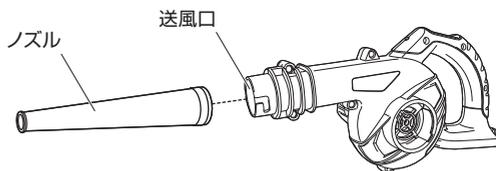

吸い込み作業の場合

1. 本体送風口にダストバッグを取り付けます。
2. 本体吸込口にノズルを取り付けます。
3. 吸い込ませたい対象物にノズルを向けます。
4. 本体をしっかり保持し、「HIGH/LOW」スイッチを押し、作業を開始してください。

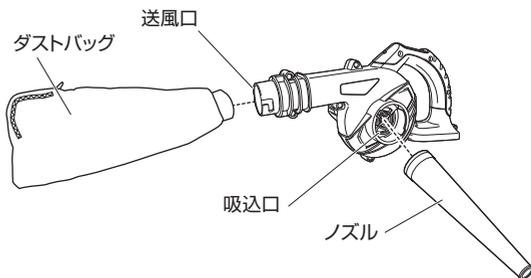

【別売品】バッテリーパック・充電器について

充電方法

警告

- 必ずこの取扱説明書を全てお読みになり、正しくお使いください。
- 必ず専用の充電器・バッテリーパックを使用してください。また、充電器の使用電源は必ず銘板に表示してある電圧（家庭用AC100V）で使用してください。
- 充電器の電源コードは無理な力・熱・油などで損傷することがないように注意してください。
- 温度が10℃未満、または35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。

注

- お買い上げ時は、バッテリーパックは十分に充電されていない場合があります。（スイッチ操作すると作動するおそれがありますので注意してください。）ご使用前に充電器で正しく充電してから使用してください。
- バッテリーパックと充電器の端子部分にゴミづまりがある場合は、取り除いてください。
- 充電時間は周囲温度やバッテリーパックの状態により変動します。
- 新品や長期間充電されなかったバッテリーパックは、電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。この場合は2～3回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。
- 使用直後のバッテリーパックは熱を持っているため充電することができません。必ず1時間以上冷ましてから充電してください。
- フル充電状態のバッテリーパックを再充電しないでください。

バッテリーパックの取り付け・取り外し方


●取り付け

本体を持ち、バッテリーパックを矢印方向へ差し込みます。

- ・本体とバッテリーパックの向きを合わせ「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。
- ・バッテリーパックがしっかりと固定されていることを確認してから使用してください。

●取り外し


本体を持ち、差込みボタンを押しながらバッテリーパックを取り外します。

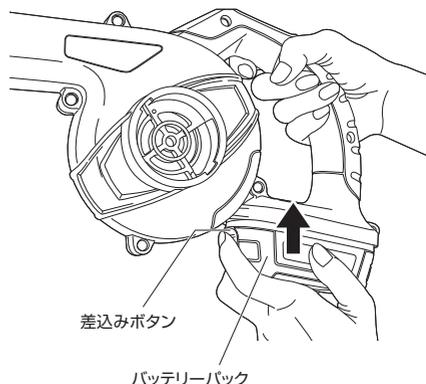


【別売品】バッテリーパック・充電器について(続き)

充電方法

1. 充電器の電源プラグをコンセントに差し込みます。充電表示ランプ(緑)が点灯したことを確認してください。

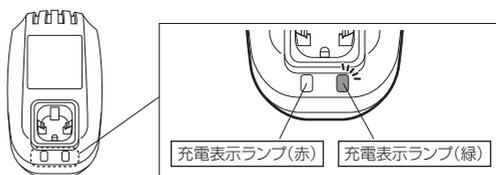


2. バッテリーパックを充電器の挿入口の底にあたるまでしっかりと差し込みます。

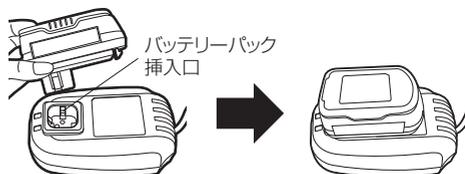

3. バッテリーパックを挿入して充電を開始すると、充電表示ランプが「緑」→「赤」に切り替わり、充電を開始します。

※バッテリーパックがフル充電されている場合は、充電表示ランプは「赤」に切り替わりません。そのまま使用してください。

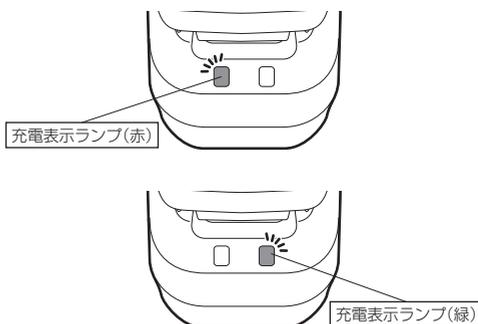

4. 充電が完了すると充電表示ランプが「赤」→「緑」に切り替わります。

5. バッテリーパックを充電器から抜き取り、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

※充電開始時、充電器ランプ「赤」が点灯せずに「緑」が点灯する場合は下記の原因が考えられます。

- フル充電されているとき…本体に取り付けて使用確認をしてください。
- バッテリーパックの温度が高いとき…

使用直後のバッテリーパックは熱をもっているため充電できません。
室温が25℃以下の風通しの良い場所で1時間以上冷ましてから充電してください。

上記にあてはまらない場合、バッテリーパックまたは充電器の異常と考えられます。
お買い上げの販売店へ修理をお申しつけください。

バッテリーパックの寿命

- 約300回の充放電ができます。
- バッテリーパックは消耗品です。フル充電を行っても能力が通常の半分以下になった場合は、バッテリーパックの寿命ですので、使用せず新しいバッテリーパックをお買い求めください。
- バッテリーパックの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。
- バッテリーパックを保管する場合は、フル充電を行ったうえで保管してください。また、蓄電能力維持のため、3ヶ月に一度はフル充電を行ってください。

本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったバッテリーパックは、環境保護のため一般のゴミと一緒に捨てず、最寄のリサイクル協力店(リサイクル表示のある販売店)までお持ちください。



Li-ion

お手入れ

お手入れと保管方法

■本体について

警告

- お手入れのときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜いた状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。
- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、バッテリーパックを本体から抜き、作業を中止してお買い求めの販売店にお申しつけください。

ダストバッグの点検

- 使用する前にダストバッグに破損・異常がないか点検してください。
- ダストバッグにゴミがたまったらそのまま使用すると能率が悪くなりますので、早めにゴミを捨ててください。

各種ネジの点検

- 各種ネジにゆるみがないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいるネジがありましたらしっかりと締めなおしてください。

清掃

- 本体のお手入れに、ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。また、本体に水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

保管

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な所、またはカギのかかる所にきちんと保管してください。

お手入れ(続き)

■[別売品]バッテリーパック・充電器について

⚠ 注意

●本体や充電器・バッテリーパックを、温度が50℃以上に上がる可能性がある所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に放置・保管しないでください。(故障・バッテリーパック劣化の原因)

●長時間使用しない場合は、一旦使い切ってフル充電を行ってから保管してください。

使い切った状態で保管すると、バッテリーの性能が低下する場合があります。

直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所に保管してください。

●バッテリーパックを保管・携帯する場合は、絶縁テープを端子部分に貼り付けてください。


●フル充電を行っても能力が通常の半分以下になった場合は、バッテリーパックの寿命ですので、使用せず新しいバッテリーパックをお買い求めください。

●バッテリーパックの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。

●フル充電したバッテリーパックを再度充電しないでください。バッテリーパックが過充電され、寿命を短くします。

●充電は10℃～35℃の範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーパックは、十分に冷やしてから充電してください。

●蓄電能力維持のため、3ヶ月に1度はフル充電を行ってください。

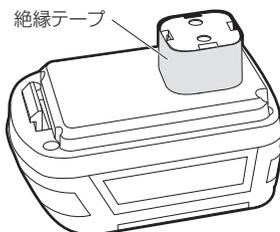

保管

●使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な所、またはカギのかかる所にきちんと保管してください。


別売品のご紹介

バッテリーパック・充電器について

●本製品をお買い上げの販売店にてお買い求めください。ご注文のときは、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。


品名	14.4V バッテリーパック
型式	KEC-11
JANコード	4549509 354024
容量	1.5Ah

MULTI BATTERY SYSTEM 

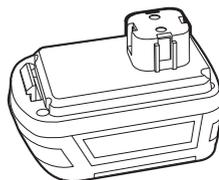

品名	14.4V 充電器
型式	KEC-12
JANコード	4549509 353829

MULTI BATTERY SYSTEM 

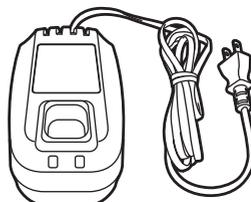

〈e-cycle シリーズ〉

MULTI BATTERY SYSTEM 

バッテリーパック・充電器は、このマークの入った全ての機種に共通で使用できます。

お買い上げの後に

保証書

販売証明書が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書に販売証明を付けた物ご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	e-cycle 14.4V充電式ブロウ			お買い上げ日	年 月 日
型式	KEC-06	JAN コード	4549509 353782	保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
販売店	販売証明書を 添付してください。				

販売元：株式会社カインズ

保証規定

1. 本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などは適用外となります。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障および損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
3. 本書は付属品・消耗品には適用されません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
6. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただきます。その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

■販売元 株式会社 カインズ

【総合お問い合わせ先】 0120-87-7111

MADE IN CHINA



【使用方法のお問い合わせ窓口】 0120-144-272

受付時間 AM9:00~PM5:00(土日祭日および弊社の日曜を除く)

修理(見積り含む)および別売品などの購入は、お買い上げの販売店にご依頼ください。上記相談窓口では直接対応はできません。あらかじめご了承ください。