

# フットタッチ式 ステンレスペール 50L

## 【取扱説明書】

この度は、本製品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。  
安全にご使用頂くため、「取扱説明書」を必ずご覧の上、正しくご使用ください。  
また、「取扱説明書」は保管して頂き、必要な時にお読みください。

JAN : 4549509 366416

### 使用方法

1. 電池BOXのフタを開け、単1電池を3本を＋の向きに注意して入れてください。(図3)  
再度フタを閉めると、センサーが自動的にスタンバイモードに入ります。
2. ごみ袋を設置します。インナーリングの広い面を上にして折り曲げて、インナーリングと一緒に本体に入れます。外から袋が見えないようにフタ部分をセッティングします。(図4・5・6)  
※インナーリングは購入時、逆さにセットされています。向きに注意してください。(図4)
3. 足で軽くコントロールパネルをタッチしたら、フタが開きます。5秒後に自動的に閉まります。
4. コントロールパネルを2～3秒ぐらい押し続け、LEDの緑の点灯が消えたら、フタは開いた状態をキープすることができます。もう一度足で軽くタッチすれば、フタは閉まり、通常モードに戻ります。

### LED 点灯一覧

- フタが開く時緑に点灯します。
- フタが開き続ける時にLEDは消灯します。
- フタが閉まる前LEDは3回緑色で点滅します。
- 電池残量が低下している場合、LEDライトは赤に点灯します。

### ▲ 使用上の注意


- 本来の用途以外には使用しないでください。
  - 火や熱源のそばに置かないでください。
  - 電動部を水洗いしないでください。お手入れの際は、硬く絞った布で表面をきれいにしてください。
  - 本製品は防水ではありません。液体が漏れる恐れがありますので、水気があるものをそのまま入れないでください。
  - フタが開いてる時手でフタを閉めないでください。電動部の故障の原因になります。
  - コントロールパネルを足で強く蹴らないでください。
  - センサーが機能しない、またはLEDが赤に点灯している場合は電池を交換してください。
  - お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ※予告なしで仕様を変更する場合があります。

### 仕様

電 圧：DC 4.5V  
フタを開ける時間：≤1 秒  
フタが開いている時間：≥約 5 秒  
バッテリー：単1 乾電池 3本  
ごみ袋サイズ：45 L 以上

販売者：株式会社カインズ  
〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1  
【お問い合わせ先】 0120-87-7111 MADE IN CHINA

### 各部のなまえ

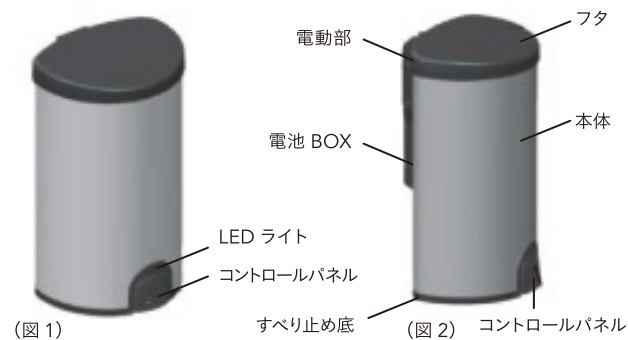

(図 1)

(図 2)



(図 3)



(図 4)



(図 5)



(図 6)

※イラストはイメージです。