取扱説明書

各部の名称

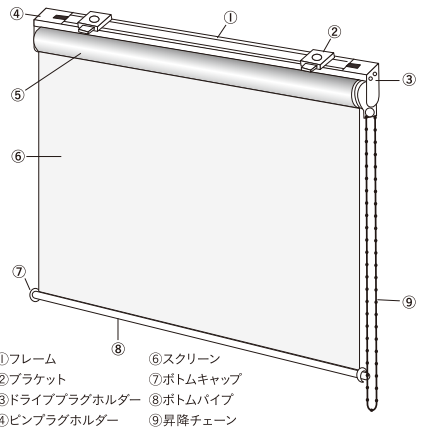

①フレーム
②ブラケット
③ドライブプラグホルダー
④ピンプラグホルダー
⑤巻き取りパイプ
⑥スクリーン
⑦ボトムキャップ
⑧ボトムパイプ
⑨昇降チェーン

部品詳細

図	部品名	幅				
		30cm	45cm	60cm	90cm	180cm
	ブラケット	2	2	2	2	3
	カーテンレール 取り付けプレートセット	2	2	2	2	3
	木ネジ ※予備1	3	3	3	3	4

取付方法

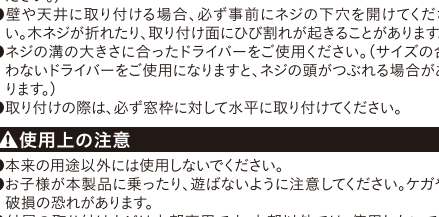

本製品の取り付けは、下向きに取り付ける場合（天井付け）と、本体を正面に取り付ける場合（正面付け）の2通りのパターンがあります。

天井付けの場合

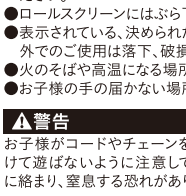

①壁・窓面から2~2.5cmのスペースを確認して、取り付け位置に、ブラケットを付属の木ネジで固定してください。

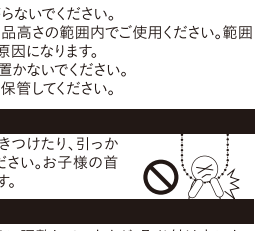

②ブラケットにロールスクリーン本体を取り付けます。
※ご使用の前にブラケットと本体がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。

正面付けの場合

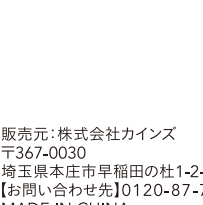

①天井面から2~2.5cmのスペースを確認して、取り付け位置に、ブラケットを付属の木ネジで固定してください。

②ブラケットにロールスクリーン本体を取り付けます。
※ご使用の前にブラケットと本体がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。

取り付けの際は、必ず窓枠に対して水平に取り付けてください。

カーテンレールに取り付ける場合

取り付ける前にカーテンレールの水平と強度を必ず、確認してください。
※カーテンレールの強度によっては、取り付けできない場合があります。

①カーテンレールのキャップを外し、ランナーを抜き取ってください。

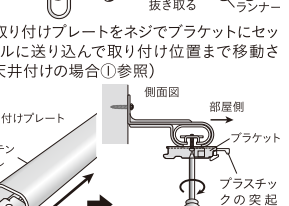

②付属のカーテンレール取り付けプレートをネジでブラケットにセットした後、カーテンレールに送り込んで取り付け位置まで移動させ、固定してください。（天井付けの場合①参照）

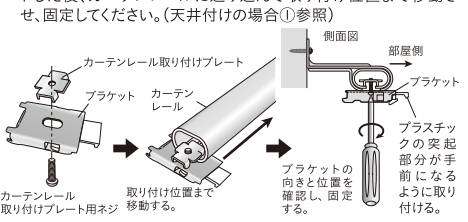

③ロールスクリーン本体をブラケットにセットしてください。
※ご使用の前にブラケットと本体がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。

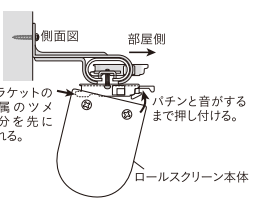

操作方法

昇降チェーンを上下させて、スクリーンを昇降させてください。

⚠取り付け時の注意

- 付属の取り付けネジは木部専用です。（木部以外では、使用しないでください。）
- 壁や天井に取り付ける場合、必ず事前にネジの下穴を開けてください。木ネジが折れたり、取り付け面にひび割れが起きることがあります。
- ネジの溝の大きさに合ったドライバーをご使用ください。（サイズの合わないドライバーをご使用になりますと、ネジの頭がつぶれる場合があります。）
- 取り付けの際は、必ず窓枠に対して水平に取り付けてください。

⚠使用上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様が本製品に乗ったり、遊ばないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。
- 付属の取り付けネジは木部専用です。木部以外では、使用しないでください。
- ロールスクリーンにはぶら下がらないでください。
- 表示されている、決められた製品高さの範囲内でご使用ください。範囲外でのご使用は落下、破損の原因になります。
- 火のそばや高温になる場所に置かないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

⚠警告

お子様がコードやチェーンを巻きつけたり、引っかけて遊ばないように注意してください。お子様の首に絡まり、窒息する恐れがあります。



巻ズレについて

出荷時は、均等に巻き上がるように調整していますが、取り付け方によって、生地が片方によってしまうことがあります。その場合は、スクリーンを一度巻き取り、パイプ部が出る位最後まで引き下げ、よってしまう側と反対側のパイプの端にセロテープを重ねて貼ると、巻きズレの調整ができます。（例：右による場合はパイプの左端に貼る。）

販売元：株式会社カインズ
〒367-0030
埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1
【お問い合わせ先】0120-87-7111
MADE IN CHINA

紙 ラベル　プラ 外装：PE

#61

4 549509 391289