


■収納方法■


1

ロープ(4本)&ペグ(8本)を取り外します。フレームに取り付けている、天幕の面テープを外します。
フレーム中央のワンプッシュシステムまで背が届くようにタープの高さを低くします。※脚を短くします。
脚フレームは片側づつ低くしてください。

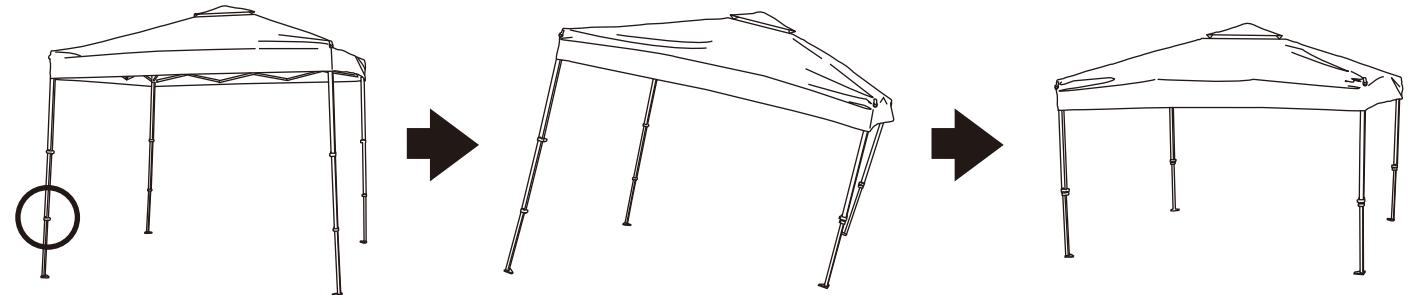


2

ワンプッシュシステムを図のように解除します。
天幕を取り外します。天幕は収納ケースのサイズにあわせてたたんでください。

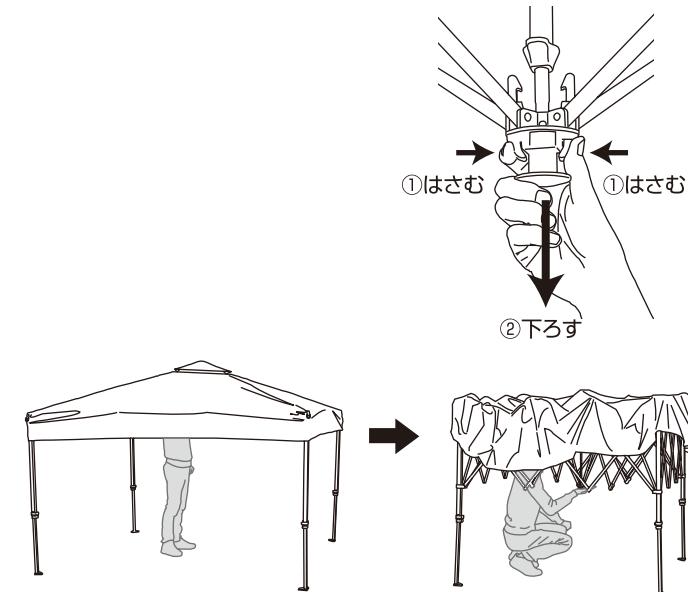

3

フレームをゆっくりと中央に寄せます。この時、四方向から均等に寄せるようにしてください。
脚を縮めてキャリーバッグに収納します。

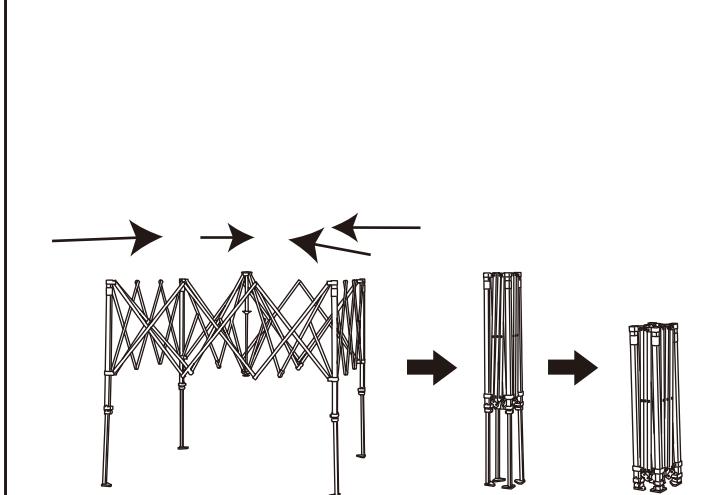

※部品をお求めの際は、お近くの店舗にてご相談ください。

商品仕様

■品名	カルノル
■重量(約)	200 / 6.5kg 250 / 8.8kg
■材質	フライシート(天幕)/ポリエチレン(ポリウレタンコーティング、耐水圧1,000mm) フレーム/アルミニウム ペグ/スチール 樹脂パーツ/ポリエチレン、ナイロン ジョイント・ベルト/ポリプロピレン ベース/ポリエチレン ガイドロープ/ポリエチレン、ポリプロピレン キャリーバッグ/ポリエチレン

JAN:4549509 653424

JAN:4549509 653455

販売者:株式会社カインズ
〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1
【お問い合わせ先】0120-87-7111
MADE IN CHINA

■カルノル 200・250 ~軽さ際立つワンプッシュタープ~取扱説明書■

このたび、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。この取扱説明書は、安全にお使い頂くために必ずお読みいただき、正しくご使用ください。この説明書をいつでも使用できるように大切に保管してください。より良い商品の開発に取り組んでおりますので、おことわりなく仕様一部を変更する場合があります。ご了承ください。

本製品は一般レジャー用としての使用を想定して設計されております。業務(営業)を目的としてご使用された場合、製品の不都合による責任の範囲は製品本体を超えて追いかねますのでご理解で留意の上ご使用ください。



組立・使用上の注意及び禁止事項



この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、人が死亡、または重傷を負う事故が想定される内容を表しています。

- テント内での火気の使用は、大変危険です。生命をおびやかす恐れがありますので絶対におやめください。
- 火災の恐れあり。火器を側に置いたり、火気に近づけないでください。
- テントは縫製品であることをご理解いただき、強風、豪雨、落雷等の異常気象の際は危険ですので使用はお避けください。
- 河原の中州、崖下、砂浜、海岸等の増水や落石、急な天候の変化が予想される場所・状況での設営はしないでください。



この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています

- 出発前に一度組み立てて、部品及び手順を確認してください。
- 設営は2人以上で行ってください。無理な設営はポールの破損や本体の破れの原因となります。
- 設営場所は安全で水はけのよい平坦地に設営してください。
- 設営には周囲(特にお子様)の安全に注意してください。
- 設営の際はグローブを着用してください。
- 野外に放置すると風・雨などの影響により破損する可能性があります。
- 風が強い時は設営しないでください。本体が飛ばされ思わぬ事故や破損の原因になります。
- 雨天時は使用しないでください。生地に水がたまり破損する可能性があります。
- 石や枝等、テントを傷つける恐れのあるものは予め取り除き、整地してから設営してください。
- テントはペグ、ロープで確実に地面に固定してください。
- 場所によっては付属品のペグが使用できない場合があります。あらかじめ現地の地面の状態を確認しておいてください。
- ペグ、ロープ、ハンマー等を使う場合、ケガに注意してください。
- 生地自体は、撥水加工をしてありますか、縫製品ですので完全ではありません。また、生地の撥水性は雨天時の使用を保障するものではございません。
- テントから長時間離れる場合は必ず撤収してください。急な天候の変化や突風などにより、テントが飛ばされて思わぬ事故の原因になります。
- テント周辺の張り網やポール等に引っ掛からないように注意してください。(特に夜間)
- このテントはファミリーキャンプ用として製作しておりますので山岳用又は、常設用として、ご使用いただけません。
- 本製品は屋外レジャー用に収納性・携帯性を重視した製品です。常設及び日常使用などの頻度の高いご使用は避けてください。
- 商業施設での使用やレンタル業などで使用しないでください。
- レンタル業・中古販売における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した、損害・事故・各部品の損傷・劣化におきましては一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

収納・管理の注意



この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています

- テントをたたむ時は、内部をよく掃除し、中の空気をよく出してたたんでください。
 - テント生地は撥水加工をしてありますが、縫製品ですので完全ではありません。生地の撥水性は雨天時の使用を保障するものではございません。
 - キャンプ場では完全な掃除、お手入れは出来ませんので、帰ってから、よく汚れをおとし、陰干しをして、防水スプレーをかけてから片付けてください。
 - ペグなどの付属品を必ず確認し、不足品は次回のキャンプの為に補充するようにしてください。
 - 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
 - 本製品および梱包材を廃棄される際はお住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
- ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

■組立方法■

セット内容



- △ 注意 設営及び収納は必ず**2人**以上で行なってください。
上記人数以下で行なうと生地やフレームに不必要な力が加わり破損の原因になります
のでご注意ください。
- △ 注意 フレームに物をかけたり、ぶらさがつたりしないでください。
- △ 注意 収取時は必ず生地(天幕)を外した状態でおこなってください。生地(天幕)が破損する
場合があります。
- △ 注意 悪天候時は速やかに撤収してください。


組み立てや収納する際に指や手をはさ
まないように十分に注意してください。

写真、イラストが現品と多少異なる部分が
ある場合がございます。


⚠ 注意

本製品には、必要最低限の備品が付属されて
いますが、この装備であらゆる情况に対応で
きるものではありません。ペグ・ロープにつ
いては、いろいろな種類を準備し、設営場所
の天候・地質・地面の情况にあわせて、使い
分けてください。

- 1** 収納ケースからフレームを取り出します。脚の高さを1段階伸ばします。
四隅の脚フレーム(なるべく上部)を持ち、均等に引きながら8割ぐらいまで広げます。
※必ず均等になるように引き、無理せずゆっくりと広げてください。
無理に一方向に開こうとすると破損する可能性があります。

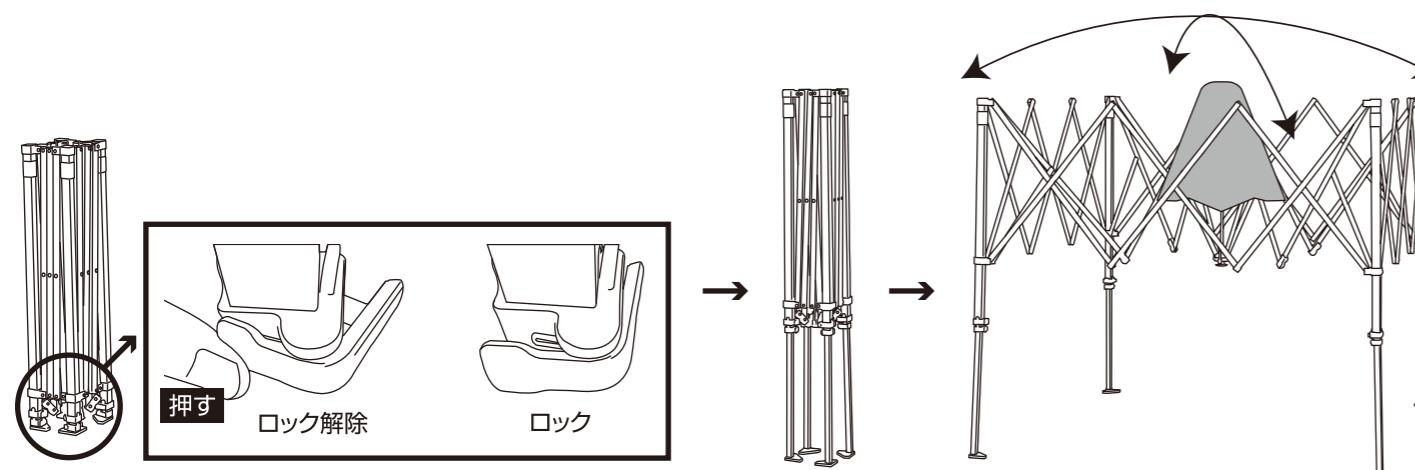


- 2** 天幕をかぶせます。天幕の角とフレームの角が合うように面ファスナーで固定します。
※天幕がフレームに引っかかるないよう注意してください。無理に引くと生地が破損する場合があります。
タープの中に入り、フレーム中央部分(ワンプッシュシステム)を上に持ち上げます。「カチッ」と音がするまで持ち上げてください。

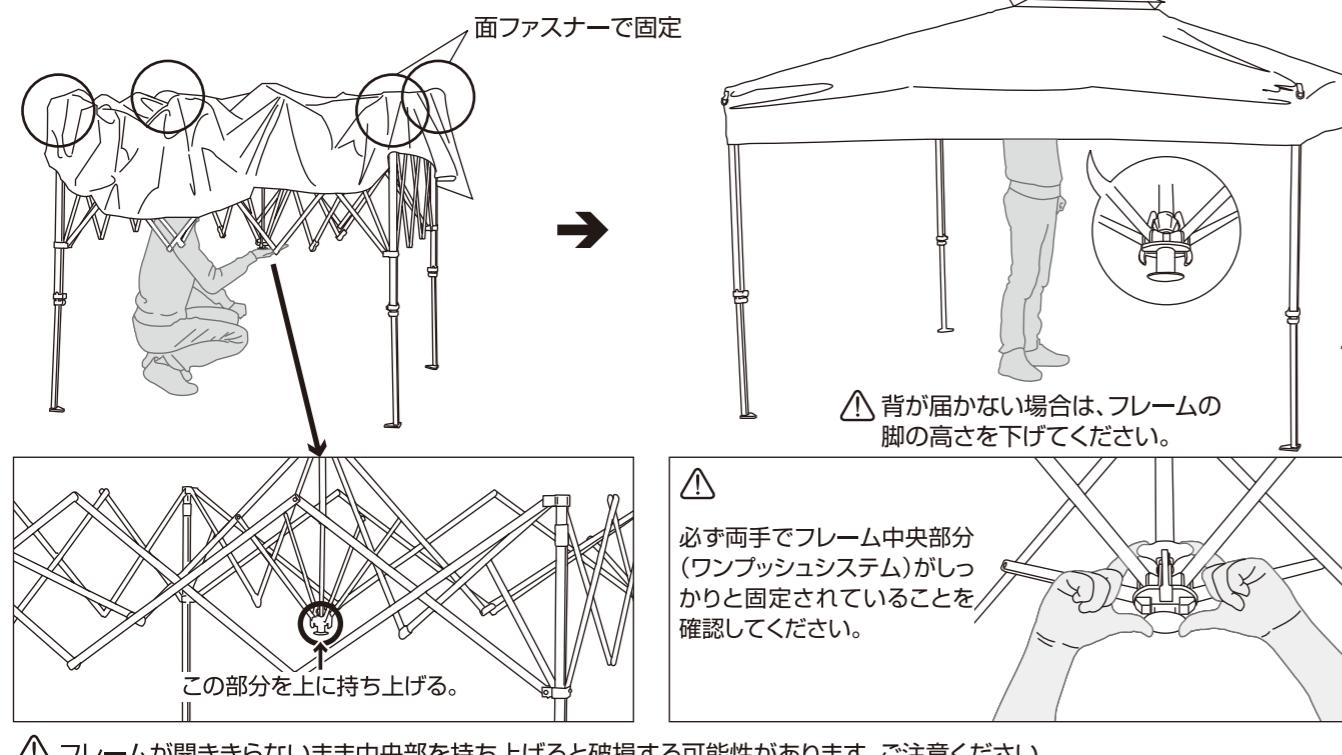

⚠ フレームが開ききらないまま中央部を持ち上げると破損する可能性があります。ご注意ください。

3

脚フレームのロックを解除し、脚を伸ばします。
※必ずロックピンが固定できていることを確認してください。

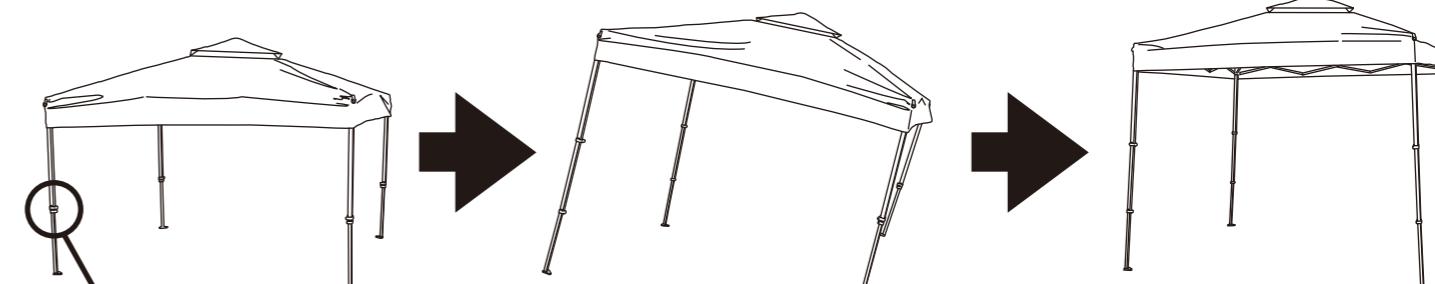


⚠ 注意

脚の高さ調節は必ず、一方向ずつ調節
してください。
調節後、脚の高さは必ず4本同じ高さ
になるようにしてください。


高さ調整
6段階に高さを調節可能です。
ご使用状況に合わせ高さを調節す
ることができます。

- 4** 天幕を面ファスナーでフレームに固定します。
フレームをペグで固定します。(4力所)
天幕の上部四隅をロープとペグで固定して完了です。(4力所)

⚠ 注意 必ずペグとロープで固定してください。

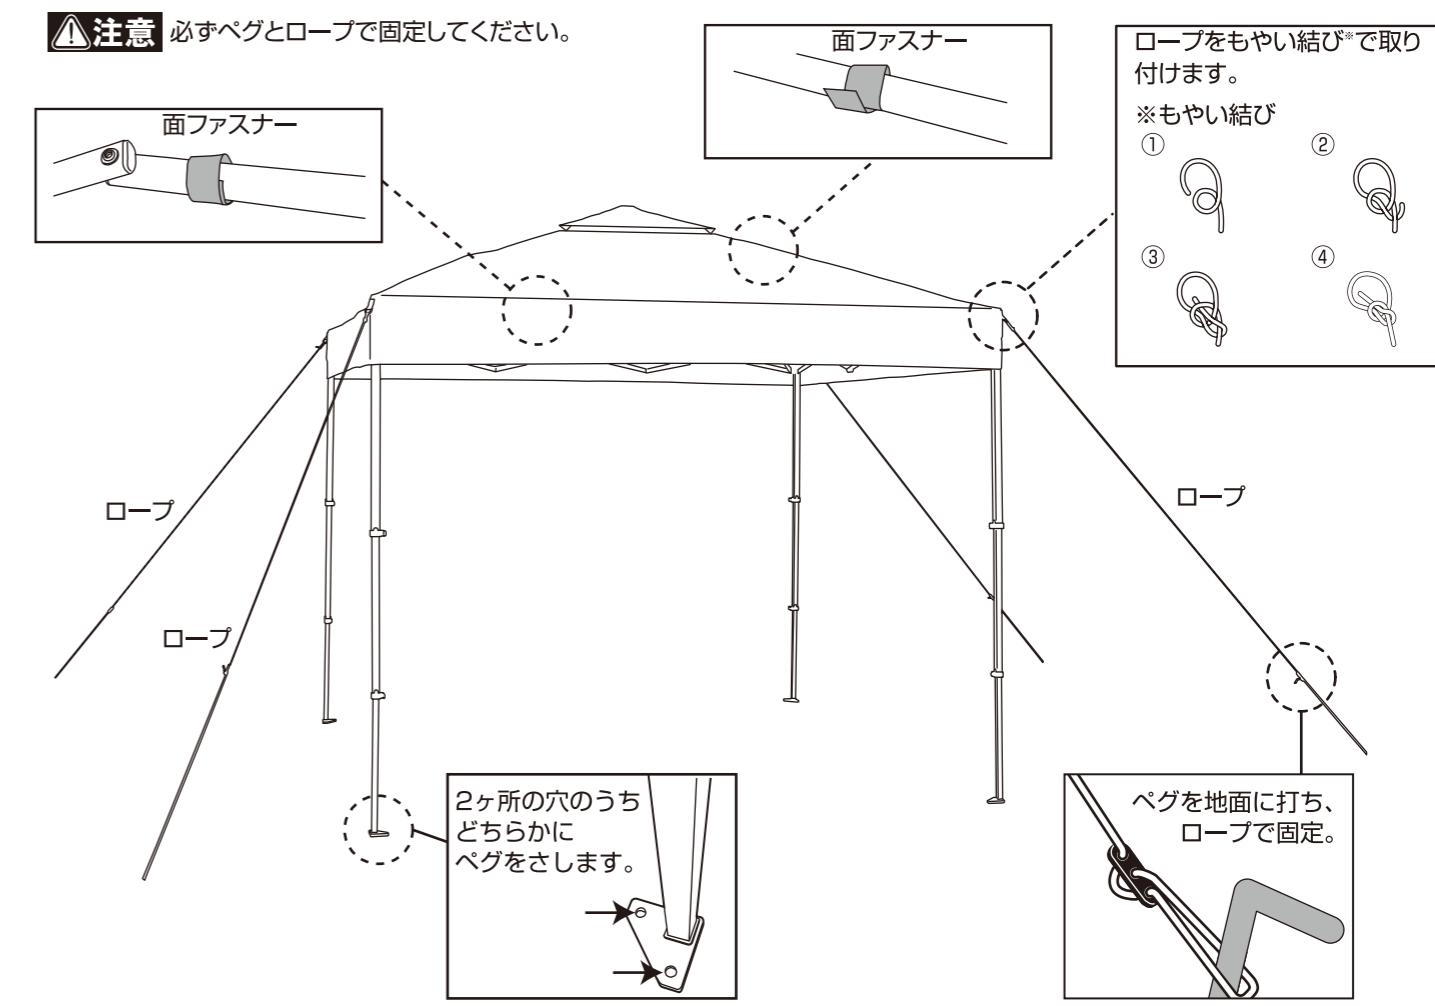

ロープをもやい結び*で取り付けます。
※もやい結び

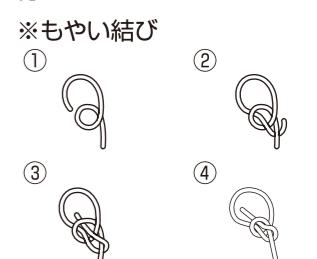

ペグを地面に打ち、
ロープで固定。