


ご使用のカーテンのカーテンフックに本製品のボタンを通して固定します。アジャスターフックの場合、アジャスターを上げてからボタンを通してください。

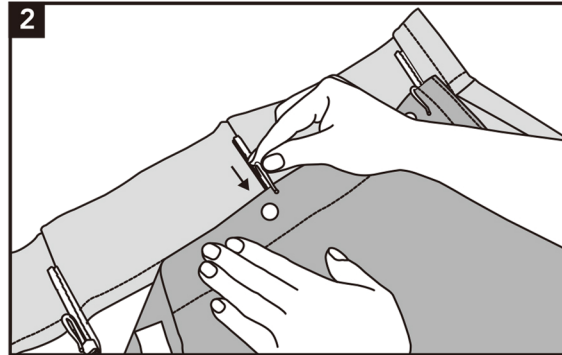

ボタンを留めた後、アジャスターフックの位置を元の位置に戻してください。