

# キッチンストッカー スリム

## 【取扱・組立説明書】

JAN:4549509 663010

12

### 「安全上のご注意とお願い」

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を未永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱・組立説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

#### !! 使用上 の 注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様が本製品に乗ったり、遊ばないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。
- 天板に物を置く際は、1点に集中的に荷重がかからないようにバランスよく物を置いてください。踏み台としてのご使用は絶対におやめください。
- 移動する際は、天板に物がない状態で移動してください。
- 水平な場所に設置して使用してください。水平ではない場所での使用は転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- 開封の際、製造時に使用した塗料などの臭気が発散する場合があります。化学物質等に敏感な方は、アレルギー症状をおこす可能性もありますので、組み立て中、また設置直後は、室内の換気を十分におこなってください。
- 各部がきちんと組み立てられているか使用前に必ずご確認ください。組み立てが不十分ですと、使用中に破損や転倒し、ケガや収納物、周囲の物を破損させる恐れがあります。また、時々ゆるみが出ていないか確認してください。
- 火気の近くに設置しないでください。本製品や収納物の破損や火災の原因になります。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所等でのご使用はおやめください。形状・変色等の原因になります。
- 熟した鍋、やかん等熱いものを置かないでください。ひっくり返してやけどする恐れがあります。
- 設置の時、ストッパー付きキャスターは必ずロックし、移動時は解除して使用してください。
- 重いものはできるだけ下の段に入れてください。




## 組立方法

### 組み立て のご注意

- 本体や床にキズがつかないように、必ず毛布等で床面をカバーして組み立ててください。
- 手指を挟まないように注意してください。  
また、ケガをしないよう軍手などを着用して組み立ててください。
- 平らな場所で作業してください。

1

- [A] 本体を逆さにし、[B]ストッパー付きキャスターを前側に、[C]キャスターを後側に [D]ネジで取り付けます。

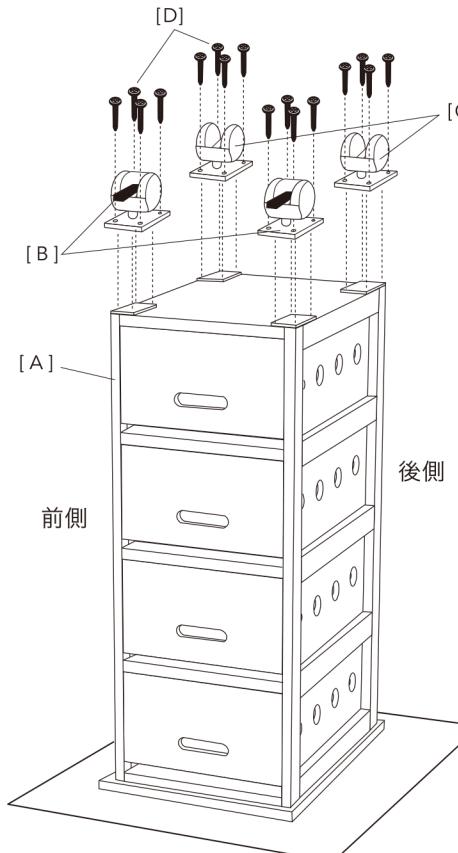

2

- 引出しが飛び出さないように注意しながら、本体を元に戻して完成です。



## 設置方法・点検

- 使用する前に、必ずひび割れ・ゆがみ等、異常がないことを確認してください。
- 火気の近くには設置しないでください。
- 必ず水平を保てる平らな場所に設置してください。
- 直射日光が当たったり、長時間、雨ざらしの場所に置いておきますと商品の劣化・変形・変色・カビなどの原因となります。使用しない場合は、高温多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 時々、ネジ可動部分の取り付けが十分になされているか、ゆるみがないかを点検、確認してください。

### 部品明細 ※組み立てる前にあらかじめ、部品が揃っているかを確認してください。

[A] 本体 ×1



[B] ストッパー付きキャスター ×2



[C] キャスター ×2



[D] ネジ ×16 + 予備 ×2



### 品質表示

サイズ：(約)幅 200×奥行 380×高さ 845 mm (キャスター装着時)

本体重量：(約)3.9kg

耐荷重：天板 (約)5kg 引出し (約)3kg (引出し 1段あたり)

材質：本体、引出し (フレーム) / 天然木桐、引出し (底面) / ポプラ合板  
ネジ/スチール キャスター/ポリプロピレン、スチール

表面加工：ラッカーペイント

※プラスドライバーをご用意ください。

販売者：株式会社カインズ  
【お問い合わせ先】0120-87-7111  
MADE IN CHINA