

組立式 モザイクテーブル

【取扱・組立説明書】

「安全上のご注意とお願い」

このたびは当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本品を永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱・組立説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。
なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。



- 使用上の注意**
- 本製品は一般家庭用のガーデンテーブルです。それ以外の用途には使用しないでください。
 - 本製品は屋外用です。屋内での使用はおやめください。
 - 水平な場所に設置して使用してください。傾斜や段差のある不安定な場所での設置や使用はおやめください。
 - テーブルの天板に立ったり、踏み台代わりに使用することは絶対におやめください。転倒するなど重大な事故の原因となります。
 - お子様が本製品に乗ったり、遊ばないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。お子様一人でのご使用は避け、必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。
 - 強風にはご注意ください。特にパラソルなどを差して使用する場合は、風圧により倒れる恐れがあります。また、天災時にもご注意ください。使用後のパラソルは折りたたんで室内に保管してください。また、パラソルを使用する際は、パラソルベース（別売）を併用し、安定させてご使用ください。
 - 火気の付近や高温になる場所では使用しないでください。変形や火災の原因になります。
 - 本製品が破損した場合は、直ちに使用をおやめください。補修、改造はおやめください。
 - 本体を移動する際は、引きずらないようにしてください。必ず、大人の方二人以上で安全を確かめた上で移動してください。
 - 熱した鍋・やかん等の熱いものをテーブル端部に置かないでください。また、卓上コンロなどを使用する場合は十分に注意してください。ひっくり返して火傷をする恐れがあります。
 - テーブルの端にものをのせたり、過度の力をかけないでください。転倒し、けがなどをする場合があります。
 - 各パーツ（ネジ・可動部）の組み立てがしっかりとされていることを確認した上でご使用ください。また、時々ネジ・金具などのゆるみ・ぐらつきがないかを点検し、メンテナンスしてください。
 - 使い始めは、塗料・接着剤などの臭いがする場合があります。換気を十分にしてからご使用ください。また、臭いが気になる場合は使用をおやめください。
 - 直射日光に当たると、商品が熱くなることがあります。使用する際には十分に注意してください。
 - 仕様は予告なく変更する場合がございます。



- 本体に乗ったり、過度な力をかけるなどすると、重大な事故につながります。
十分に注意してご使用ください。

	品質表示	サイズ
テーブル	天板／陶器（タイル） フレーム／スチール（粉体塗装）	(約) 直径 60×高さ 72cm

販売元：株式会社カインズ
TEL 0120-87-7111
MADE IN CHINA



組立方法


- 組み立ては、床や地面に布などを敷いて行い、床・商品等にキズが付かないようご注意ください。
- 平らな場所で作業してください。
- 組み立て手順をよく読んでから組み立ててください。

- 指や手を挟まないように注意してください。また、ケガ等を防ぐため手袋を着用して組み立ててください。

- 各部締め付け箇所は仮止めし、組立完成後しっかり締め直してください。


部品明細

※組み立てる前にあらかじめ、部品があるかどうか確認をしてください。

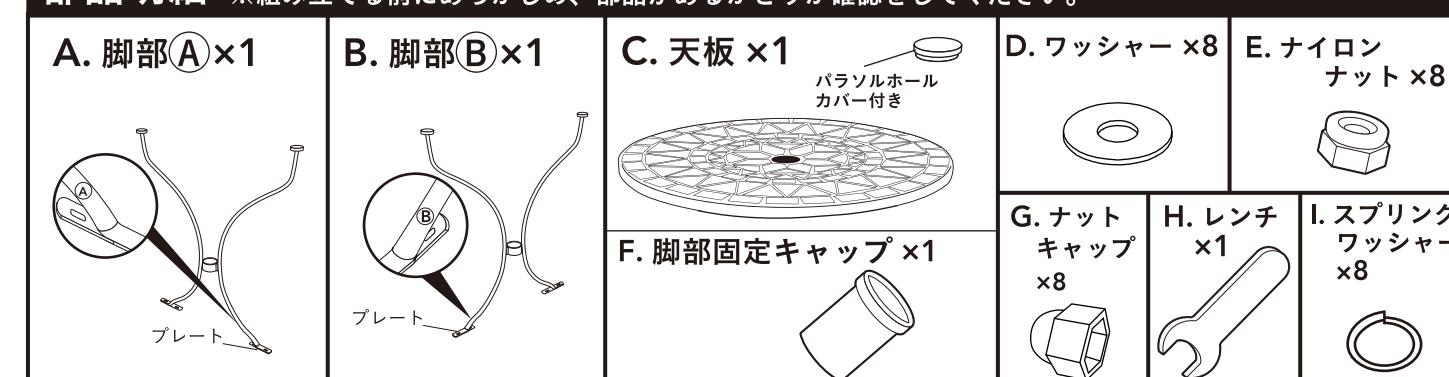


1

- C天板を裏返して置き、A脚部AのプレートをC天板のフレームのネジ棒に差し込み、Dワッシャー、Iスプリングワッシャー、Eナイロンナットで4カ所仮止めします。
※Hレンチをご使用ください。

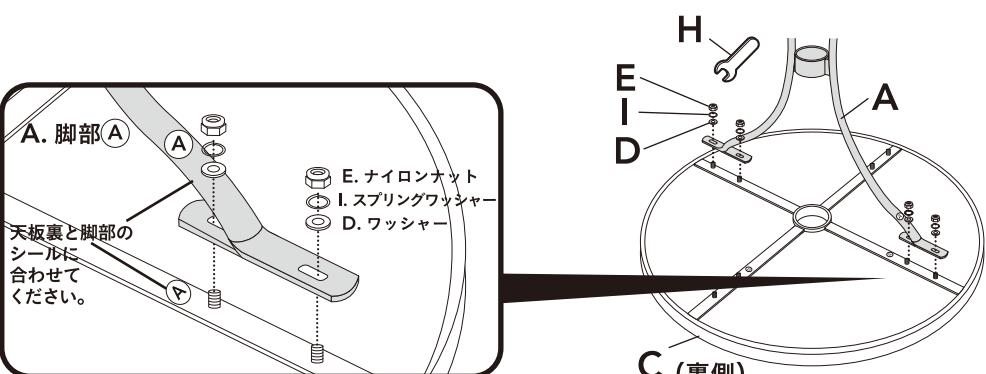


2

- 1 にB脚部(B)のプレートをC天板のフレームのネジ棒に差し込み、Dワッシャー、Iスプリングワッシャー、Eナイロンナットで4カ所仮止めします。
※Hレンチをご使用ください。

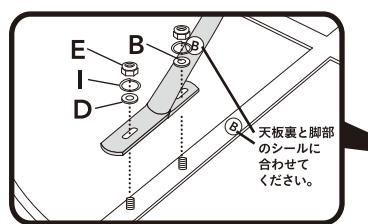

3

- 3 にパラソルを使用しない時は、付属のパラソルホールカバーを取り付けてください。
天板裏と脚部のシールに合わせてください。
仮止めのまま、本体を起こし、平らな場所でC天板が地面と水平になるように調整し、仮止め部分を本締めします。Gナットキャップを天板裏のEナイロンナットにかぶせます。
脚部にF脚部固定キャップをはめ込みます。
本体が安定しない場合は、脚部プレートのネジ穴が楕円形になっているので、脚部を左右にずらして調整してください。

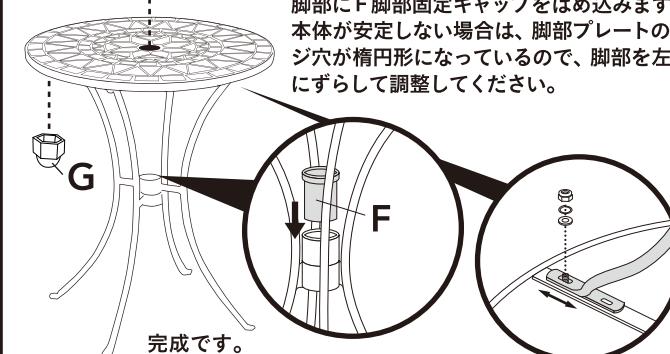

設置方法・点検

- 使用する前に、商品本体に異常がないことを確認してください。
- 火気の近くには設置しないでください。
- 必ず水平を保てる平らな場所に設置してください。
- 直射日光が当たったり、長時間、雨ざらしの場所に置いておきますと商品の劣化・変形・変色・サビなどの原因となります。長時間使用しない場合は、高温多湿、直射日光を避けて保管してください。
- ボルト・ネジ・可動部分の取り付けが十分になされているか、ゆるみがないかを定期的に点検、確認をしてください。
- 天災などの不可抗力やお客様の不注意や不当な修理・改造などによる破損・故障は補償致しかねます。
- 鉄部の表面には防錆塗料をしておりますが、雨や湿気などで錆が発生した場合は、市販の錆止め塗料を塗ってください。