

# モザイクチェア 2脚セット

## 【取扱・組立説明書】

### 「安全上のご注意とお願い」

このたびは当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本品を永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱・組立説明書を最後まで読み、正しくご利用していただきますようお願い申し上げます。

なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。



### 使用上の注意

- 本製品は一般家庭用のチェアです。それ以外の用途には使用しないでください。
- 本製品は屋外用です。屋内での使用はおやめください。
- 水平な場所に設置して使用してください。傾斜や段差のある不安定な場所での設置や使用はおやめください。
- チェアの座面に乗ったり、立ったり、踏み台代わりに使用することは絶対におやめください。転倒するなど重大な事故の原因となります。
- お子様が本製品に乗ったり、遊ばないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。また、折りたたみ部分に指をはさむなどの恐れがあり、大変危険です。お子様一人でのご使用は避け、必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。
- 強風にはご注意ください。風圧により倒れる恐れがあります。
- 火気の付近や高温になる場所では使用しないでください。変形や火災の原因になります。
- 本製品が破損した場合は、直ちに使用をおやめください。修理、改造はおやめください。
- 本体を移動する際は、引きずらないようにしてください。必ず、大人の方二人以上で安全を確かめた上で移動してください。
- チェアの脚を浮かせた状態での使用はおやめください。転倒し、けがなどをする場合があります。
- 各パーツ（ネジ・可動部）の組み立てがしっかりとされていることを確認した上でご使用ください。また、時々ネジ・金具などのゆるみ・ぐらつきがないかを点検、メンテナンスしてください。
- チェアは折りたたんだ状態から、脚部を開き使用する際は、十分に固定されていることを確認してください。
- チェアは折りたたむ際に指などをはさまないように注意してください。
- 使い始めは、塗料・接着剤などの臭いがする場合があります。換気を十分にしてからご使用ください。また、臭いが気になる場合は使用をおやめください。
- 直射日光に当たると、商品が熱くなることがあります。使用する際には十分に注意してください。
- ご不要になり、破棄される際は、お住まいの地域の処理方法に基づいて処分してください。
- 仕様は予告なく変更する場合がございます。



- 本体に乗ったり、過度な力をかけるなどすると、重大な事故につながります。  
十分に注意してご使用ください。

	品質表示	サイズ
チェア	座面・背面/陶器(タイル) フレーム/スチール(粉体塗装)	(約)幅40×奥行51×高さ92cm 座面高:(約)46cm <折りたたみ時サイズ:約幅104×奥行17×高さ41cm> 耐荷重:(約)80Kg


販売元：株式会社カインズ  
TEL 0120-87-7111  
MADE IN CHINA



説明書



使用・折りたたみの際に、指や手をはさまないようご注意ください。

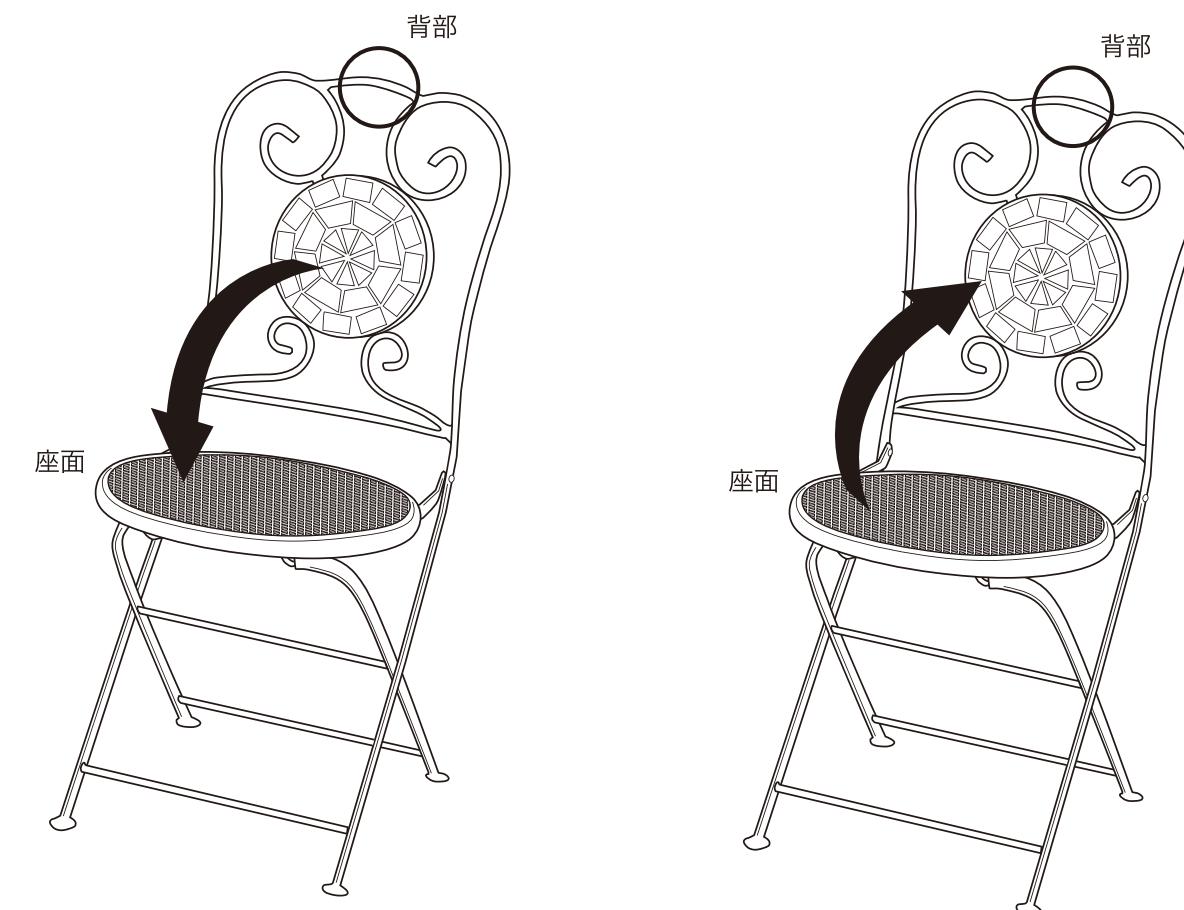

### 使用方法

- 座面を、地面と平行になるように広げてください。背部を持ちながら、ゆっくりと座面を完全に下ろしてください。ぐらつきが無いことを確認してご使用ください。

### 収納方法

- 収納する時は、背部を持ちながら座面を持ち上げてください。

### 設置方法・点検

- 使用する前に、商品本体に異常がないことを確認してください。
- 火気の近くには設置しないでください。
- 必ず水平を保てる平らな場所に設置してください。
- 直射日光が当たったり、長時間、雨ざらしの場所に置いておきますと商品の劣化・変形・変色・サビなどの原因となります。長時間使用しない場合は、高温多湿、直射日光を避けて保管してください。
- ボルト・ネジ・可動部分の取り付けが十分になされているか、ゆるみがないかを定期的に点検、確認をしてください。
- 天災などの不可抗力やお客様の不注意や不当な修理・改造などによる破損・故障は補償致しかねます。
- 鉄部の表面には防錆塗料をしておりますが、雨や湿気などで錆が発生した場合は、市販の錆び止め塗料を塗ってください。