

AC ドリルドライバー

【取扱説明書】


JAN : 4960673604645

RKC-02

この度は、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
安全にご使用いただくため、「取扱説明書」を必ずご覧の上、正しくご使用ください。
また、「取扱説明書」は保管していただき、必要な時にお読みください。
なお、取り付ける前にあらかじめ、付属品が揃っているか確認してください。
(3.付属品・用途を参照)

CONTENTS

- 1. 安全上のご注意..... P1~6
- 2. 各部の名称・仕様..... P7
- 3. 付属品・用途..... P8
- 4. ご使用前の点検..... P9
- 5. 操作方法..... P10~13
- 6. 作業方法..... P14~15
- 7. 別販売品について..... P16~17
- 8. 保守と点検..... P17~18

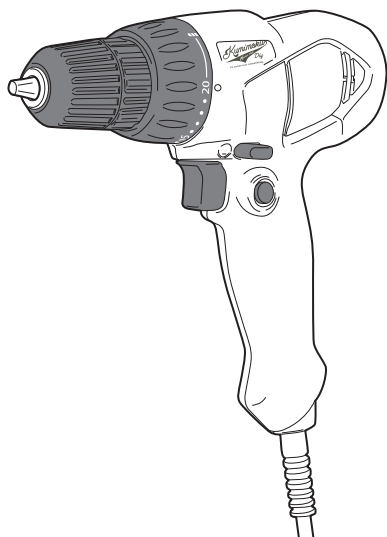

※イラストはイメージです。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
 - ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
 - △警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 - △注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
- なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。「△警告」・「△注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「△」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。
- 「電動工具」は、電源式（コード付き）電動工具を示します。
 - お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
 - 他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告

A) 作業環境

1. 作業場は、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
 - ・ 電動工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
 - ・ 注意が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。

B) 電気に関する安全事項

1. 電動工具の電源プラグは、電源コンセントに合ったものを使用してください。電源プラグを改造したり、アースした電動工具と一緒にアダプタプラグを使用しないでください。
 - ・ 改造していない電源プラグと適切な電源コンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
2. パイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアースされているものに身体を接触させないようにしてください。
 - ・ 感電するおそれがあります。

警告

3. 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
 - ・ 電動工具内部に水が入り、感電するおそれがあります。
 - ・ 感電のおそれがあるので、ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
4. 電源コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・ 電源コードを持って電動工具を運んだり、電源プラグを抜くために引っ張ったりしないでください。
 - ・ 電源コードを熱、油、角のあるところや動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、からまって感電するおそれがあります。
5. 屋外で使用する場合、屋外使用に適した延長コードを使用してください。
 - ・ キャブタイヤケーブルの延長コードを使用すれば、感電のリスクが低減されます。

C) 作業者に関する安全事項

1. 油断しないで十分注意して作業してください。
 - ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意し、常識を働かせて慎重に作業してください。
 - ・ 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる場合は、電動工具を使用しないでください。
 - ・ 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
2. 安全保護具を使用してください。
 - ・ 作業時は、常に保護めがねを使用し、必要に応じて、防じんマスク、すべり防止安全靴、ヘルメット、耳栓（イヤマフ）などを着用することで、傷害事故が低減されます。
3. 不意な始動は避けてください。
 - ・ 電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
 - ・ スイッチに指をかけて運んだり、スイッチがオンになった電動工具の電源プラグを電源コンセントにさし込むと事故の原因になります。
4. 電動工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取外してください。
 - ・ 電源を入れたときに、取付けたキーやレンチなどが回転して傷害のおそれがあります。
5. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・ 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つことで、予期しない状況でも適切に操作することが出来ます。
 - ・ 材料を動かして加工する製品を除き、クランプや万力などを利用し材料をしっかりと固定して加工してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

警告

6. きちんとした服装で作業してください。

- ・ 回転部に巻込まれるおそれがあるので、だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は着用せず、髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
- ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- ・ 屋外での作業の場合には、すべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。

7. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。

- ・ 集じん装置を使用することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

D) 電動工具の使用と手入れ

1. 無理して使用せず作業に合った電動工具を使用してください。

- ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った負荷で作業してください。
- ・ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。

2. スイッチに異常がないか点検してください。

- ・ スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険です。ご購入前にお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

3. 意図しない電動工具の始動を防ぐために、次の場合はスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電動工具の調整や刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合
- ・ 保管、または修理する場合
- ・ その他危険が予想される場合

4. 使用しない電動工具は、乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。また、電動工具の操作に不慣れな方には電動工具を使用させないでください。

- ・ 不慣れな方のご使用は危険です。

5. 電動工具の保守点検をしてください。

- ・ 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 保守点検が不十分な場合、事故の原因になります。
- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
- ・ 取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- ・ スイッチで始動、及び停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

警告

- ・スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- ・電源コードはときどき点検し、損傷している場合はお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- ・延長コードを使用する場合は、ときどき点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
- ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。

6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。

- ・先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。

7. 電動工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせて、それらの取扱説明書に従ってご使用ください。

- ・指定された用途以外に使用すると、事故や故障の原因になります。

8. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

E) 整備

1. 電動工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。

- ・本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・修理は、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
- ・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがのおそれがあります。

その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。
そのまま使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。

<異常・故障例>

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・電源コードに深いキズや変形がある。
- ・コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・焦げくさい臭いがする。
- ・ビリビリと電気を感じる。
- ・スイッチを入れても動かない。 等

すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。

警告

2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・この取扱説明書、およびリョービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となるおそれがあるので使用しないでください。
3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
 - ・材料を固定するために、クランプや万力などを使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
4. 濡れた手で電源プラグに触れないでください。
 - ・感電のおそれがあります。

AC ドリルドライバーご使用に際して

先に電動工具として共通の警告・注意事項を述べましたが、AC ドリルドライバーをご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

警告

1. 使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - ・表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 作業中、本体が振回されることがあります。使用中は、本体を確実に保持してください。
 - ・確実に保持していないと、けがの原因になります。
3. 使用中は、工具類（ビット、キリなど）や切り屑などに手や顔などを近づけないでください。
 - ・けがの原因になります。
4. 作業中、工具類（ビット、キリなど）が電線管・水道管やガス管などの埋設物に触れると感電やガス漏れのおそれがあります。作業前に埋設物がないかどうか十分確認してください。
 - ・埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れのおそれがあり、事故の原因になります。
5. 誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類（ビット、キリなど）や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
6. 使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
 - ・そのまま使用していると、けがの原因になります。

⚠ 注意

1. 工具類（ビット、キリなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
 - ・ 確実にないと、外れたりし、けがの原因になります。
2. 使用中は、軍手などの巻込まれるおそれのある手袋は使用しないでください。
 - ・ 回転部に巻込まれ、けがの原因になります。
3. 細径ドリルは折れやすいので注意してください。
 - ・ 飛散して、けがの原因になります。
4. 作業直後の工具類（ビット、キリなど）、材料、切り屑などは非常に熱くなっているため、触れないでください。
 - ・ やけどの原因になります。
5. 工具類（ビット、キリなど）でコードを切断しないように注意してください。万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ・ 感電のおそれがあります。
6. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。また、コードを引っ張られたり、引っかけたりしないようにしてください。
 - ・ 材料や本体などを落としたときなど、事故の原因になります。
7. 本体を作動させたまま台や床などに放置しないでください。
 - ・ けがの原因になります。

騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。


二重絶縁について

二重絶縁とは、電気回路と使用者の間が異なる2つの絶縁物により絶縁され、感電に対する安全性が高くなった構造を言います。このためアース（接地）する必要がありません。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称・仕様

●各部の名称

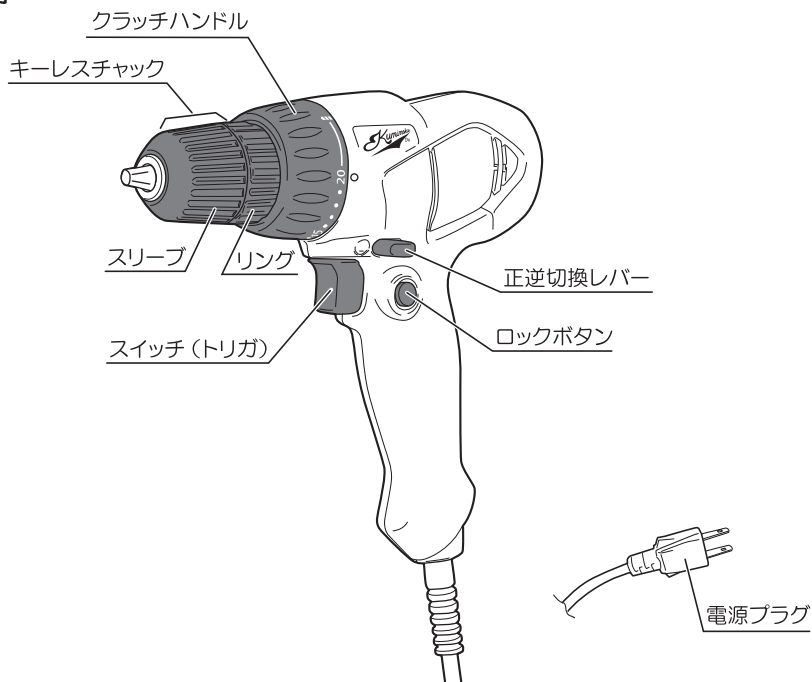

●仕様

- ・電源 単相・交流 100V 50/60Hz
- ・定格電流 0.8A
- ・消費電力 75W
- ・無負荷回転数 $0 \sim 540\text{min}^{-1}$
- ・最大トルク $6.4\text{N}\cdot\text{m}$
- ・クラッチ数 20 段
- ・クラッチ作動トルク $0.6 \sim 3.0\text{N}\cdot\text{m}$
- ・最大穴あけ能力 (径) (木工) 10mm
(鉄工) 5mm
- ・最適範囲 (木工) $1.0 \sim 8\text{mm}$
(鉄工) $1.0 \sim 3\text{mm}$
- ・ネジ締め能力 (木ネジ) $3.8 \times 41\text{mm}$
- ・チャック把握径 $0.8 \sim 10\text{mm}$
- ・コード長さ 2m
- ・本体寸法 (長さ×幅×高さ) $189 \times 59 \times 191\text{mm}$
- ・質量 0.8kg
- ・絶縁方式 二重絶縁

付属品・用途

● 付属品

- ・ ⊕ ドライバビット (No.2 × 65mm) …………… 1

● 用途

- ・ 各種木材、薄鉄板などの穴あけ
- ・ 各種ネジ・ボルトなどの締付け、ゆるめ作業

ご使用前の準備

● 作業場に関して

- ・ 作業場は整頓をし、明るくしてご使用ください。

● 漏電しゃ断器設置のすすめ

- ・ 本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置が免除されていますが、万一の感電防止のために、定格感度電流が 30mA 以下の漏電しゃ断器の設置をおすすめします。

● 延長コードを使う場合

警告

- ・ 延長コードは損傷のないものを用意してください。

- ・ 電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いコードを使用してください。
右表は使用できるコードの太さ（導体公称断面積）と、最大の長さです。

コードの太さ	最大の長さ
0.75 mm ²	20m
1.25 mm ²	30m
2.0 mm ²	50m

ご使用前の点検


⚠ 警告

・ご使用前に次のことを確認してください。

① ～ ②項については、電源プラグを電源コンセントにさし込む前に確認してください。


① スイッチ

- ・スイッチが入っていることを知らずに、電源プラグを電源コンセントにさし込むと、不意に動き、思わぬけがの原因になります。(10 ページ「●スイッチ操作」参照)

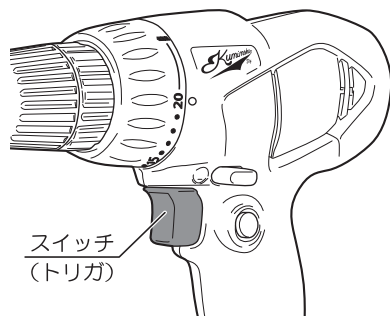


② 使用電源

- ・必ず銘板に表示してある電圧(100V)で使用してください。表示を超える電圧で使用するとモーターの回転が異常に高速となり、本体が破損するおそれがあります。

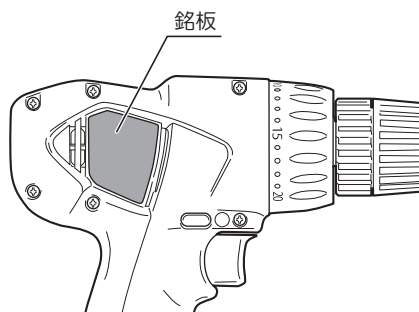

③ 電源コンセント

- ・電源プラグをさし込んだとき、電源コンセントががたついたり、電源プラグがすぐ抜けるようでしたら修理が必要です。お近くの電気工事店などにご相談ください。そのままお使いになりますと、事故や故障の原因になります。

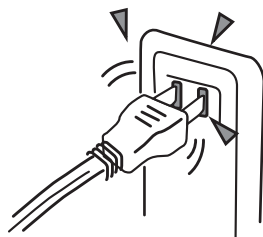

操作方法

●スイッチ操作


⚠警告

- ・使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前にスイッチが切れていることを必ず確認してください。不意な始動によるけがの原因になります。

- ・スイッチはトリガ（引金）方式です。トリガを引くと入り、放すと切れます。回転数はトリガの引き具合により、 $0 \sim 540\text{min}^{-1}$ の範囲で調整できます。


連続運転する場合

- ・トリガをいっばいに引いた状態で握り部側面にあるロックボタンを押込みます。ロックボタンを押込んだまま、トリガから指を放すと、トリガが固定され連続運転になります。
- ・再度トリガを引くと固定が解除され、指を放すとスイッチが切れます。

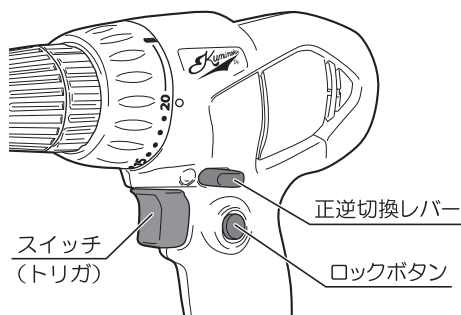

●正転・逆転の切換え

- ・正逆切換レバーを操作して回転方向を切換えることができます。
- ・先端部は、正逆切換レバーを右図の正転（R）の矢印方向に押すと正転（本体後方から見て右回転）、逆転（L）の矢印方向に押すと逆転（本体後方から見て左回転）になります。中央では OFF となり、スイッチは入りません。
- ・保管、輸送、ビットの交換時には正逆切換レバーを中央（トリガの引けない）位置にセットしてください。
- ・正逆切換レバーは、モーターの回転が完全に止まった状態で操作してください。

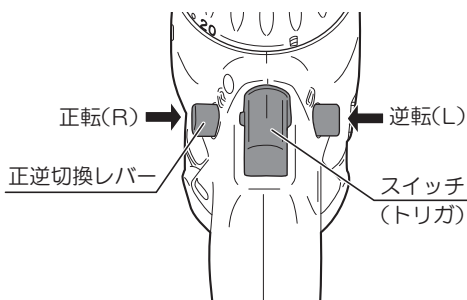

操作方法

●ビット、キリの取付け、取外し

⚠警告


- ・ビットやキリの取付け、取外しをするときはスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

⚠注意


- ・ビット、キリは取扱説明書に従って確実に取付けてください。確実にないと外れたりし、けがの原因になります。
- ・作業直後の工具類（ビット、キリなど）、材料、切り屑などは非常に熱くなっているため、触れないでください。やけどの原因になります。

（取付け）

- ・チャックのリングを握って固定し、スリーブを右図の矢印（開く）方向に回してチャックのツメを開きます。

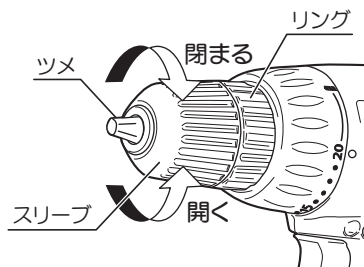

- ・チャックの先端のツメを十分に開いた状態でビットまたはキリを挿入します。
- ・リングをしっかり握り、スリーブを矢印（閉まる）方向に回してチャックのツメを閉じてビットまたはキリを締付けます。

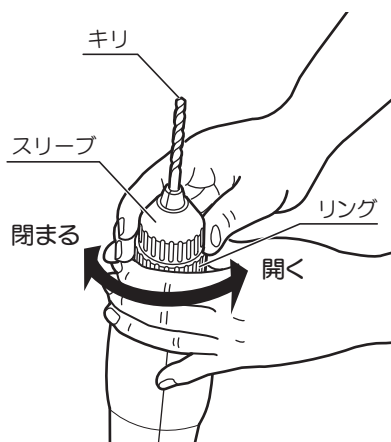



- ・ ビットまたはキリはチャックの奥に当たるまでさし込んでください。

細径のキリの場合は、奥に当たるまでさし込むとキリ部分をつかむため、その場合はキリのシャンク部分をつかんでください。




- ・ 周囲の安全を確かめた後、電源プラグを電源コンセントに接続して、軽くスイッチを入れ、ビットまたはキリにブレがないことを確認してください。ブレがあるときは、チャックの回転軸（ツメの中央）にビットまたはキリが納まっていません。再度電源プラグを電源コンセントから抜き、ビットまたはキリを取付け直してください。
- ・ チャックは構造上締付けるとツメが前にでてきます。ツメに無理な力を与えると精度が悪化したり、破損したりするおそれがありますので取扱いには注意してください。

（取外し）


- ・ 取外しは、取付けの逆の要領で行なってください。

操作方法


●クラッチハンドルの切換え

- ・穴あけ作業の場合、クラッチハンドルのドリルマーク（）を本体の●印に合わせてください。



クラッチハンドルがドリルマーク（）位置の場合、クラッチは作動しません。（直結）

- ・ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業の場合、対象物やネジ径に合わせてクラッチハンドルを回し、トルクを選定してください。
- ・締付トルクはクラッチ位置1→20の順に強くなります。

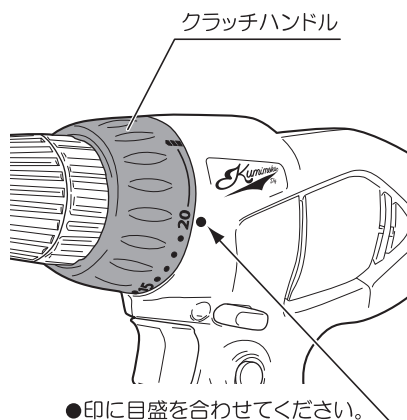

クラッチ作動トルク目安表（N・m）

クラッチ位置	1	5	10	15	20
トルク	0.6	1.3	1.8	2.5	3.0



- ・上記表は目安です。作業前には、不要材などで試し作業を行ない、作業に合ったクラッチ位置を決めてください。
- ・小径のネジ締めや、柔らかい材料へのネジ締めの際は、ネジの頭部を傷めたり、ネジ山をつぶさないように注意してください。
- ・モーターの回転が停止するような使用は負荷のかけ過ぎです。故障の原因となりますので、モーターの回転は停止させないように使用してください。

作業方法

⚠ 警告

- ・ 作業中、本体が振回されることがあります。使用中は、本体を確実に保持してください。確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ・ 使用中は、工具類（ビット、キリなど）や切り屑などに手や顔などを近づけないでください。けがの原因になります。


⚠ 注意


- ・ 工具類（ビット、キリなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。確実に取付けていないと外れたりし、けがの原因になります。
- ・ 作業直後の工具類（ビット、キリなど）、材料、切り屑などは非常に熱くなっているので、触れないでください。やけどの原因になります。
- ・ 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。けがの原因になります。



- ・ 作業途中（休憩中など）に、機械を直射日光のあたる場所、高温になる場所に放置しないでください。モーターの冷却が十分に行なわれず、モーター焼けの原因になります。
- ・ モーターがロックしたり、回転が落ちるような使い方は、モーター焼けの原因になります。負荷をかけ過ぎないように使用してください。
- ・ 連続使用の場合、負荷のかけ過ぎで使用を続けると、モーター焼けの原因になります。本体のハウジング部（モーター部）が熱くなるときは、使用を中止して温度が下がるまで待ってください。
- ・ 対象物の材質によっては、ネジ・ボルトなどが完全に締まっていない場合があります。締付け作業が終わった時、再度お手持ちのドライバ・スパナなどで完全に、ネジ・ボルトなどが締まっているかの確認をお勧めします。


● 木材などへの穴あけ

- ・ 木工キリを使用してください。（小径の穴あけには鉄工キリを使用してください。）
- ・ クラッチハンドルのドリルマーク（) を本体の●印に合わせ、ドリルで使用してください。
- ・ キリ先を穴あけ位置に当て、まっすぐに保ったのちスイッチを入れます。
- ・ 切削くずがスムーズにでる程度にキリを押ししてください。無理に力を入れても穴は早くあきません。
- ・ 加工材の裏側に不要な木材（すて木）を当て、一緒にあけると裏側もきれいに仕上がります。

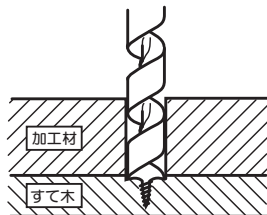

作業方法

●薄鉄板などへの穴あけ

- ・ 鉄工キリを使用してください。
- ・ クラッチハンドルのドリルマーク（) を本体の ● 印に合わせ、ドリルで使用してください。
- ・ 鉄工キリを使って穴をあけるときは、穴あけ位置へセンターポンチ（市販品を利用してください。）を打つとキリの先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
- ・ 薄鉄板への穴あけの場合は、鉄工キリの切れ味と耐久性を維持するため市販品の切削油（切削オイル、ギャオイル、ミシン油など）の使用をお勧めします。

●ネジ・ボルトなどの締付け、ゆるめ

- ・ ネジ・ボルトの頭にあったドライバビットを使用してください。サイズの異なったビットを使用するとネジ頭部を破損したり、十分なネジ締めができません。
- ・ ネジ・ボルトの大きさ、対象物の材質に合わせて、クラッチハンドルを回してトルクを調節してください。
- ・ 小径のネジ締めや、柔らかい材料へのネジ締めの際は、ネジの頭部やネジ山、対象物の破損に注意してください。適正なトルクがよくわからない場合には、クラッチハンドルをトルクの弱い位置から順に強くして適正なトルクを探してください。
- ・ 径の大きいネジの締付けや対象物が硬い場合などは、先に下穴をあけてから、ネジ締めをしてください。材料に割れが入ったりせず、作業が楽にできます。

●使用直後は

- ・ 回転が止まってから本機を床などに置いてください。


別販売品について



- ・別販売品はリョービパワーツールの純正品をお買い求めください。
- ・別販売品の詳細につきましては、リョービパワーツール総合カタログ（モデル：MDD-10）を参照していただくか、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ・別販売品は予告なく変更することがあります。

●各種ビット

●⊕ドライバビット



名称	L(mm)
No.1	45
	65
	75※
	110
No.2	45
	50
	65
	110
	250
No.3	45
	50
	65
	110

※は片頭

●⊖ドライバビット




A(mm)	B(mm)	L(mm)
6.0	0.8	45
		70
6.35	1.0	50
		70
8.0	1.2	45
		70

●⊕⊖ドライバビット



名称	A(mm)	B(mm)	L(mm)
(+) No.2/ (-) 6.35×1.0×65	6.35	1.0	65

●ソケットビット




ネジ径	A(mm)	L(mm)
M3	6.0	55
M4	7.0	
M5	8.0	
	9.0	
M6	10	
M8	13	
	14	

●ソケットアダプタ



名称	A(mm)	L(mm)
3分	9.5	55
4分	12.7	70

●ヘキサゴンドライバビット



ネジ径	A(mm)	L(mm)
M4	3.0	100
M5	4.0	
M6	5.0	
M8	6.0	

別販売品について

- ドリルセット13本組（鉄工用）
（φ1.5mm，φ2mm，φ2.5mm，φ3mm，
φ3.2mm，φ3.5mm，φ4mm，φ4.5mm，
φ4.8mm，φ5mm，φ5.5mm，φ6mm，
φ6.5mm）

保守と点検

警告

- ・保守、点検、部品交換などのお手入れの前には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

●ビットの交換

- ・先端部が摩耗したり折損したビットを使用すると、ネジ頭を傷めます。早めに交換してください。
- ・先端部が摩耗したり折損したキリを使用すると能率が悪いばかりか、モーターに無理な力がかかることとなります。早めに交換してください。

●各部取付けネジの点検

- ・ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

●使用後の手入れ

- ・油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体をふいてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

●作業後の保管

- ・高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下のおそれのあるところは避けてください。

●修理について

- ・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。
- ・その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問など遠慮なくお問い合わせください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

CAINZ

販売元：株式会社カインズ
〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1
【お問い合わせ先】0120-87-7111
MADE IN CHINA