




■各部の名称と特長

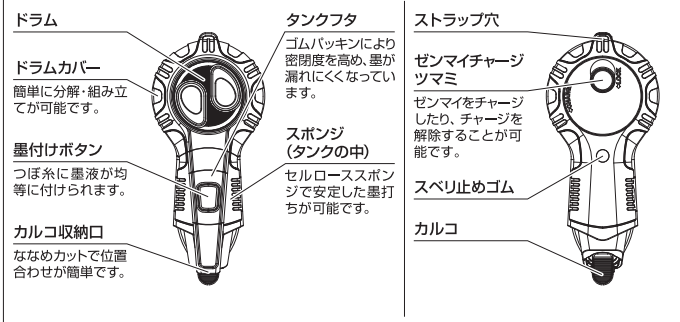

■使用方法

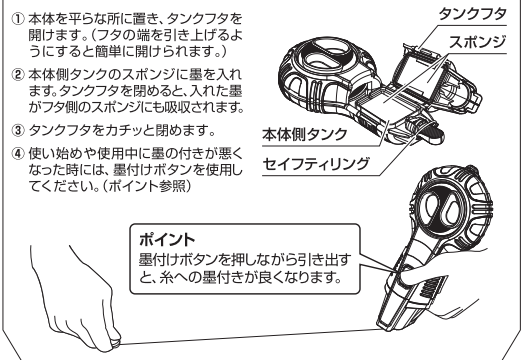


■つぼ系の交換方法

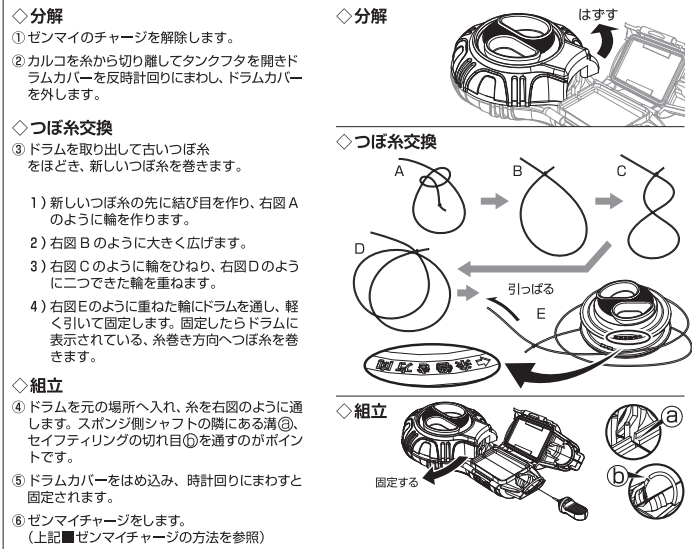

■トラブル時の確認事項及び対処法

トラブル	確認事項	対処法
つぼ系が出ない、巻き取りが悪い。	つぼ系がドラムから外れていませんか。	つぼ系を正常に巻き直してください。
	つぼ系にコブができていませんか。	コブの付いたつぼ系を切ってください。
タンク側の糸の通路にゴミが詰まっていますか。	ゼンマイチャージが弱くなっていませんか。	ゼンマイをチャージしてください。
	タンク側の糸の通路にゴミが詰まっていますか。	通路のゴミを取り除いてください。

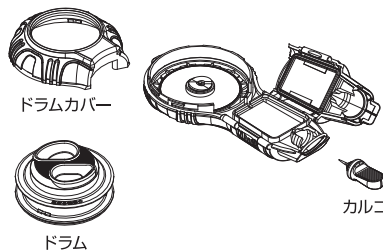


10m 自動巻取式

つぼ系は20m巻いてあります。巻き取りでは10m自動巻き取りすることができます。10m以上つぼ系を引き出した時は、手で巻き取る必要があります。ゼンマイはあらかじめチャージ済みです。墨を入れれば墨打ち作業が可能となります。(巻き取りが途中で止まった際には、「■トラブル時の確認事項及び対処法」を参照してください。)


■つぼ系の巻き取り方

ゼンマイの力で10m巻き取ります。10m以上巻き取るには、まずゼンマイの力で10m巻き取り、残った糸は下図のように手でドラムを回転して巻き取ってください。カルコが完全に収納されてから、ゼンマイチャージを行ってください。

■ゼンマイチャージの方法

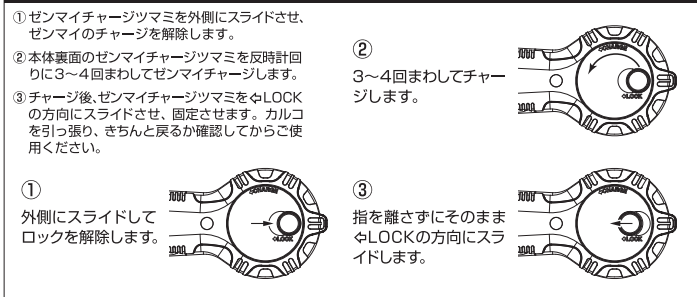

■カルコの取り付け方法

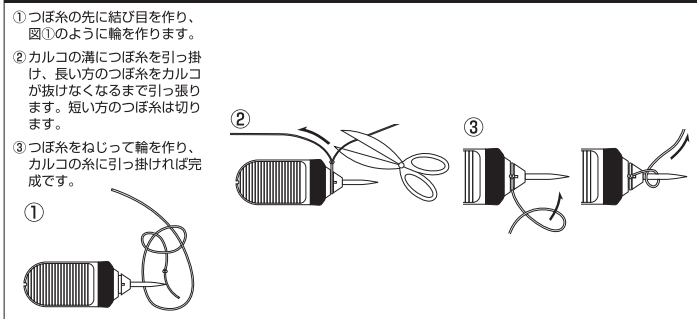

■仕様

材質	本体: ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコン・ゴム・ステンレス スポンジ: セルローズ カルコ: ABS樹脂・ゴム カルコ針: パネ鋼 つぼ系: ナイロン	糸	φ0.6mm×20m (自動巻き取り10m)
		本体サイズ	180×82×40mm (カルコ収納時)
		製品質量	197g

警告

●カルコの針は鋭利で危険です。つぼ系を引っ張ってカルコを抜かないでください。●巻き取り時はカルコが飛んでくる危険です。安全の為、保護メガネを着用してください。●つぼ系を巻き取る時には、ドラムを押さえてカルコが戻る速さを調節しながら安全に巻き取ってください。

注意

●つぼ系がほつれたり切れかかったまま使用すると、作動不良の原因になります。すぐに糊んだつぼ系の部分まで切って、カルコに取り付け直してください。また、糸交換の際にはカルコ収納口のセイフティリングに必ず通してください。●墨つぼ用の墨液以外は入れないでください。墨打ちができなくなります。●ドラムを下にしてタンクフタの開閉はしないでください。余分な墨がドラム内に漏れて故障の原因になります。●墨液は入れ過ぎないでください。漏れの原因になります。入れすぎた場合は、タンクフタを開けて吸い出してください。●タンクフタはカチッとなるまで完全に閉めてください。



輸入発売元
シンワ 測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
製造元/親和測定(大連)有限公司
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間 (土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN CHINA