

# HIKOKI


## 取扱説明書

### 用途

- 各種木材の切断
- 各種合板、化粧板、軟質繊維板、  
　　ハードボード等の切断
- アルミサッシの切断

# 卓上スライド丸のこ 190 mm FC 7FSB

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、  
ありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、  
正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる所に  
大切に保管してご利用ください。

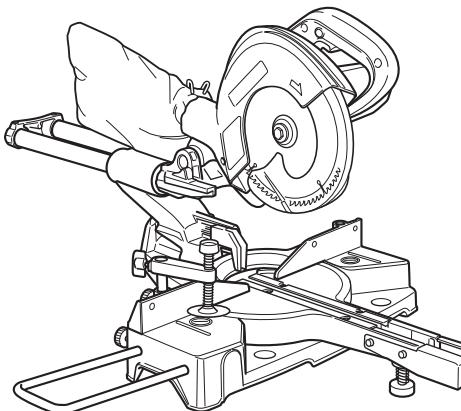

### 二重絶縁



本製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用することはできません。日本国外で使用した場合は、仕様上の性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、修理または保証を受けられません。

This product may be used only in Japan and should not be sold or used in any other country. Otherwise, product may not perform as intended. No authorized service or warranty is available outside of Japan.

電動工具の安全上のご注意	1
二重絶縁について	4
本製品の使用上のご注意	4
各部のなまえ	6

ご使用前の準備	7
ご使用前の点検	9
各種調整方法について	11
バイス装置の使い方	15
ダストバッグの使い方	16
ホルダの使い方	16
のこ刃の取付け・取りはずし	17

切断作業の基本	19
傾斜切断	21
角度切断	22
複合（角度+傾斜）切断	23
いろいろな切断	25

点検・お手入れする	27
別売部品	30
故障かな…というときは	31
仕様	33
ご修理のときは	裏表紙

はじめに

準備

使い方

その他

## △警告、△注意、注 の意味について

ご使用上の注意事項は「△警告」、「△注意」、「注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

**△警告** :誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

**△注意** :誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

**注** :製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

## 電動工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

### △警告

#### ① 作業場は、いつもきれいに保ってください。

- ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。

#### ② 作業場の周囲状況も考慮してください。

- 電動工具は、雨の中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
- 作業場は十分に明るくしてください。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。

#### ③ 感電に注意してください。

- 電動工具を使用中、身体を、アース（接地）されているものに接触させないようしてください。（例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠）

#### ④ 子供を近づけないでください。

- 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- 作業者以外、作業場へ近づけないでください。

#### ⑤ 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。

#### ⑥ 無理して使用しないでください。

- 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。

# ⚠️警告

はじめに

## ⑦ 作業に合った電動工具を使用してください。

- ・小形の電動工具やアタッチメントは、大形の電動工具で行う作業には使用しないでください。
- ・指定された用途以外に使用しないでください。

## ⑧ きちんとした服装で作業してください。

- ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
- ・屋外で作業する場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をお勧めします。
- ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどでおおってください。

## ⑨ 保護メガネを使用してください。

- ・作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

## ⑩ 防音保護具を着用してください。

- ・騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。

## ⑪ コードを乱暴に扱わないでください。

- ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
- ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

## ⑫ 加工する物をしっかりと固定してください。

- ・加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

## ⑬ 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。

## ⑭ 電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・コードを点検し、損傷している場合は、修理をお買い求めの販売店に依頼してください。
- ・延長コードを使用する場合は、事前に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。

## ⑮ 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ・使用しない、または、修理・調整・点検する場合。
- ・刃物、トイシ、ビットなどの付属品や別売部品を取り付け、交換する場合。
- ・その他、危険が予想される場合。

## ⑯ 調節キーやスパナなどは、必ず取りはずしてください。

- ・電源を入れる前に、調節に用了いたキーやスパナなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。

# ⚠️警告

## ⑯ 不意な始動は避けてください。

- ・電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・電源プラグをコンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

## ⑰ 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ・屋外で延長コードを使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルを使用してください。

## ⑲ 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ・常識を働かせてください。
- ・疲れているときは、使用しないでください。

## ⑳ 損傷した部品がないか点検してください。

- ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定機能を発揮するか確認してください。
- ・可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他、運動に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- ・損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、修理をお買い求めの販売店に依頼してください。
- ・スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ・スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。

## ㉑ 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因になる恐れがあるので、使用しないでください。

## ㉒ 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ・この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・修理は、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。ご自身で修理すると、事故やけがの原因になります。

### ○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。  
ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。  
状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

# 二重絶縁について

二重絶縁とは、電気が流れる部分と手に触れる外枠部品との間が、異なる二つの絶縁物で絶縁されている構造のことです。たとえ一つの絶縁物がこわれても、もう一つの絶縁物で保護されるため感電しにくい構造です。

お求めの製品は二重絶縁構造であり、銘板に回マークで表示しております。

純正品以外の部品と交換したり、間違って組立てたりすると二重絶縁構造でなくなります。電気系統の修理や部品の交換はお買い求めの販売店に依頼してください。

## 本製品の使用上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、卓上スライド丸のこととして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

### ⚠ 警告

- ① **使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。**
  - 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に速くなり、けがの原因になります。
- ② **保護カバーは、絶対に固定しないでください。また、円滑に動くことを確認してください。**
  - のこ刃が露出したままですと、けがの原因になります。
- ③ **のこ刃は、外径 180～190 mm の範囲のものを使用してください。**
  - 使用範囲からはずれたのこ刃を使用すると、保護カバーを切断したり、おおいが不完全となり、けがの原因になります。
- ④ **切断中に、材料の重みでのこ刃がはさみつけられないように、切断する材料の受け台を設けてください。**
  - のこ刃がはさみつけられると、けがの原因になります。
- ⑤ **使用中は、のこ刃や回転部および切りくずの排出部へ手や顔などを近づけないでください。**
  - けがの原因になります。
- ⑥ **スライド切断作業は押し切りでしてください。**
  - 手前に引きながらスライド切断をすると、強い反発力が生じ、けがの原因になります。
- ⑦ **のこ刃を押し下げるときは、サイドハンドルに手をかけないでください。**
  - サイドハンドルに手をかけていると、のこ刃を下げたとき、のこ刃が手に近づき、けがの原因になります。
- ⑧ **切断作業時は作業者以外、作業場へ近づけないでください。**
  - 高速で回転しているのこ刃に材料が巻き込まれて周囲に飛散するなど、けがの原因になります。


## ⚠️警告

- ⑨ 金属系サイディングボードなど用途以外の材料を切断しないでください。
  - 金属の切りくずが周囲に飛散し、火災やけがの原因になります。
- ⑩ 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音や異常振動がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。
  - そのまま使用していると、けがの原因になります。
- ⑪ 誤って落としたり、ぶつけたときは、機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
  - 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

## ⚠️注意

- ① 刃物類（のこ刃など）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
  - 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- ② のこ刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。
  - 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- ③ 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
  - 手袋をして作業すると、回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- ④ 作業前に、周囲の安全を確認してから空転させ、機体の振動やのこ刃の面振れなどの異常がないことを確認してください。
  - 異常があると思わぬ動きをして、けがの原因になります。
- ⑤ ブレーキが働くときの反発力に注意してください。
  - ヘッド部が急激に下降し、けがの原因になります。
- ⑥ 材料に釘などの異物が付いてないことを確認してください。
  - 刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
- ⑦ 切断しようとする材料の上に手を置いたり、コードを材料の上に乗せたまま作業しないでください。
  - 手を切ったり、コードを切断し感電の恐れがあります。
- ⑧ 高所作業のときは、下に人がいないことを確かめてください。またコードを引っ掛けたりしないでください。
  - 材料や機体などを落としたとき、事故の原因になります。


# 各部のなまえ

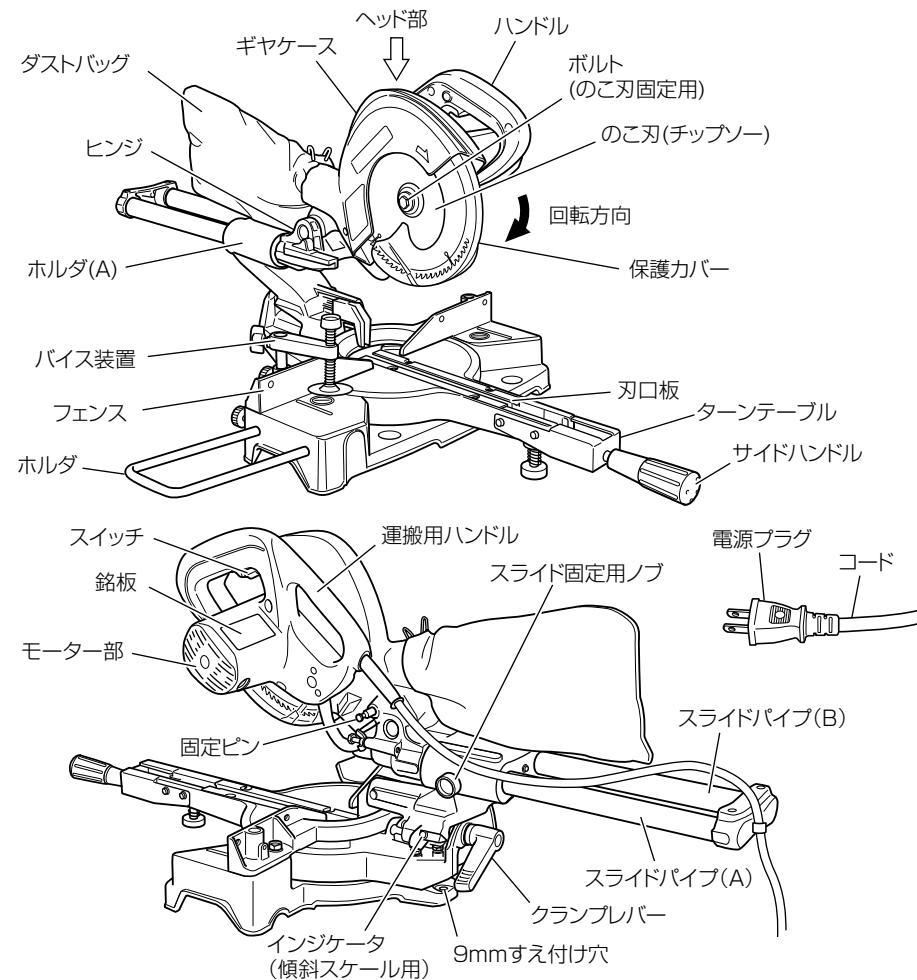

はじめて

## 標準付属品

- |                      |       |     |
|----------------------|-------|-----|
| ① ダストバッグ             | ..... | 1 個 |
| ② のこ刃                |       |     |
| (190 mm チップソー 刃数 72) | ..... | 1 枚 |
| ③ ホルダ                | ..... | 1 個 |
| ④ バイス装置              | ..... | 1 組 |
| ⑤ サイドハンドル            | ..... | 1 個 |
| ⑥ 10 mm ポックススパンナ     | ..... | 1 個 |

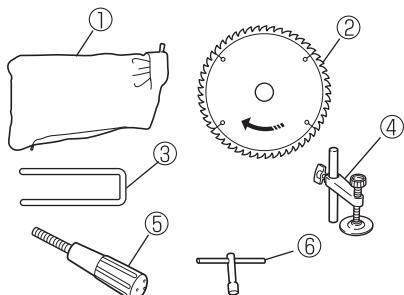

# ご使用前の準備

## ●漏電しや断器の設置

本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しや断器の設置は免除されていますが、万一の感電防止のため、漏電しや断器が設置されている電源に接続することをおすすめします。

## ●延長コードを使う場合

電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いコードをご使用ください。

右表は使用できるコードの太さ（導体公称断面積）と、最大の長さです。

これ以上長いコードを使用すると、電流が十分流れず製品の能率が落ち、故障の原因になります。

### ⚠ 警告

延長コードは損傷のないものを用意してください。

コードの太さ (mm <sup>2</sup> )	最大の長さ (m)
1.25	10
2	15
3.5	30


## ●固定ピンの解除

工場出荷時にはヘッド部を固定ピンで固定してあります。

ご使用に先だち、固定ピンを矢印方向に引き抜いてください。


固定ピンはハンドルを少し下げながら操作すると簡単にぬきさしできます。

運搬するときは、ヘッド部を固定するため、ハンドルを押し下げ、固定ピンをさしこみます。

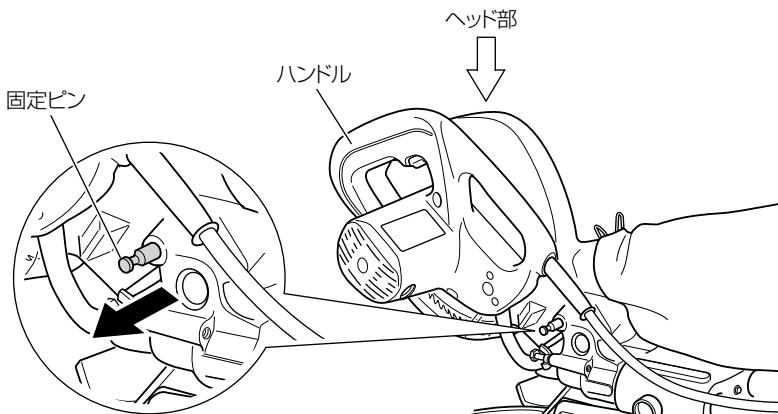

## ●付属品の取付け

付属のダストバッグ、ホルダ、バイス装置、サイドハンドルは下図のように取付けてください。

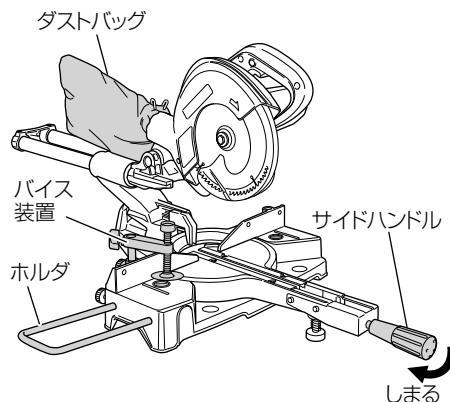

## ●卓上丸のこのすえ付け



傾斜のない平たんな場所へ、安定した状態にすえ付けます。

機体を作業台などにすえ付ける場合は、ベースラバー（3個）を取りはずし、ベースのすえ付け穴3か所をご使用ください。（下図参照）

すえ付けには8mmボルト、ナットを使用してください。

切断時ヘッド部を手前にスライドさせ、押し下げると本体がガタつく場合があります。セットスクリュを左右に回して、セットスクリュが床に軽く接触するように調整します。

**注** 取りはずしたベースラバーは、紛失しないように保管してください。

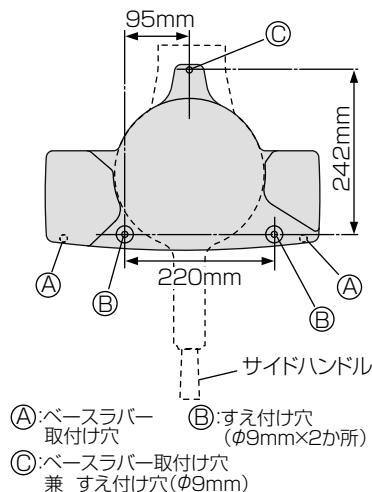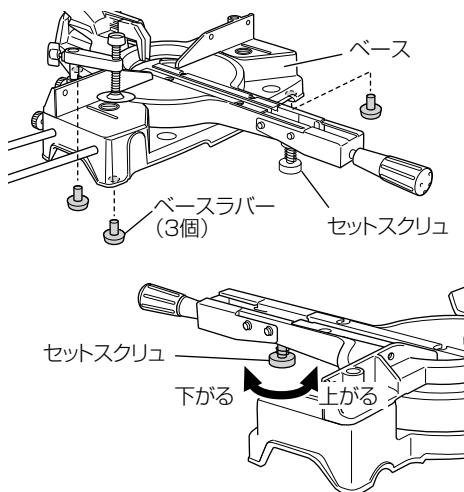

# ご使用前の点検

## ！警告

使用前に次のことを確認してください。  
手順①～⑤については、電源プラグ  
をコンセントにさし込む前に確認して  
ください。

### 1

## スイッチが切れていることを確かめる

- ・スイッチが入っているのを知らずに電源プラグをコンセントにさし込むと、不意に機体が起動し、思わぬ事故の原因になります。
- ・スイッチは引くと入り、はなすと切れますので、スイッチを引き、はなしたときスイッチが戻ることを必ず確認してください。

### 2


## 電源を確かめる

- ・必ず銘板に表示してある電源でご使用ください。表示を超える電圧で使用するとモーターの回転数が異常に速くなり、のこ刃や機体が破壊される恐れがあります。
- ・直流電流、昇圧器などのトランス類で使用しないでください。機体の損傷を生じるだけでなく、事故の原因になります。

### 3

## のこ刃の締付けを確かめる

スピンドルロックを押し込みながら、付属のボックススパナでボルト（のこ刃固定用）を反時計方向に回すと、のこ刃の回転が止まる位置があります。その状態のまま締付けます。

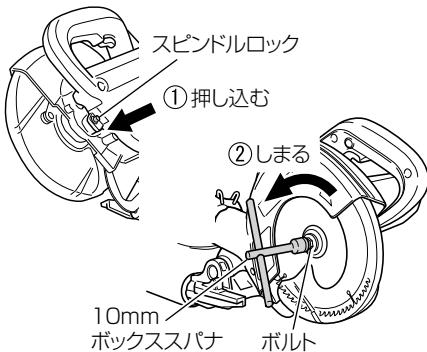


### 注

のこ刃を締付けた後、スピンドルロックがもとの位置に戻っていることを確認してください。

### 4

## のこ刃の面振れを点検する

- ・スピンドルロックを押さない状態で、付属のボックススパナを使い、ボルト（のこ刃固定用）をのこ刃軸（スピンドル）端面から見て反時計方向へ回し、面振れを点検してください。
- ・面振れが大きいと正確な切断ができなくなります。また、振動の原因になります。
- ・面振れが大きいときは、P.17「のこ刃の取付け・取りはずし」を参照して、のこ刃、ワッシャ（B）、ボルトに異物がはさまっていないか、十分にボルトが締め付けられているかを確認してください。

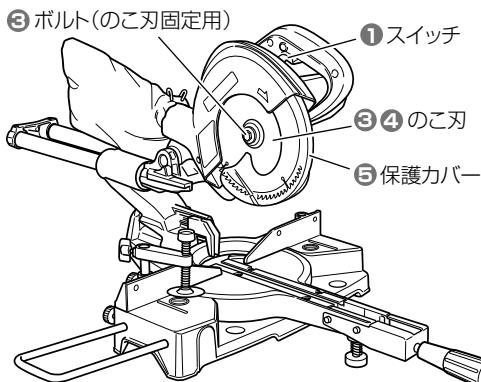


## 警告

- ボルト（のこ刃固定用）が十分に締まっていることを確認してください。ゆるんでいると、けがの原因になります。
- 保護カバーは、絶対に固定しないでください。また、円滑に動くことを確認してください。のこ刃が露出していると、けがの原因になります。

**注** ③スピンドルロックがもとの位置に戻らない場合、⑤保護カバーが円滑に動かない場合、⑦ブレーキが正常に作動しない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

## 5 保護カバーの動きを確かめる

- 保護カバーは、身体がのこ刃に触れるのを防ぐものです。この保護カバーが円滑に動かないまま使用したり、取りはずして使用することは法律で禁じられています。
- 必ずのこ刃をおおうように円滑に動くことを確認してください。
- 保護カバーに切りくずなどが付着して、のこ刃先が見にくくなったりときは、布などでふき取ってください。

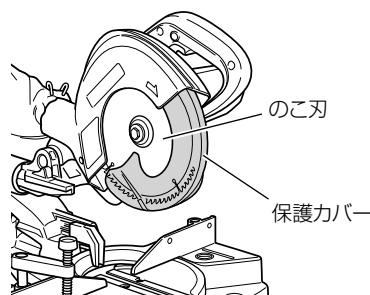

## 6 コンセントを確かめる

コンセントががたついたり、電源プラグが抜けるようだと修理が必要です。そのまま使用すると危険です。電気工事店にご相談ください。

## 7 ブレーキがかかりることを確かめる

- この製品はスイッチを切ると同時に、のこ刃の回転にブレーキがかかる構造になっています。
- ご使用前に、ブレーキがかかりることを確認してください。

## 注意

- ブレーキが働くときの反発力に注意してください。  
ヘッド部が急に下降して、けがの原因になります。

# 各種調整方法について

## ⚠警告

調整の際は万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### ●直角および傾斜ストップ位置の確認と調整



工場出荷時は、ヘッド部が $0^\circ$ （直角）、左傾斜 $45^\circ$ および右傾斜 $5^\circ$ で止まるように調整しています。

ヘッド部の $0^\circ$ （直角）停止位置を変える場合は、6 mm ボルト (A) を、また左傾斜 $45^\circ$ 停止位置を変える場合は、6 mm ボルト (B) を回して位置を変えます。  
(右上図、右下図)

右傾斜 $5^\circ$ 停止位置を変える場合は、6 mm ボルト (C) を回して位置を変えます。  
(右上図)

また、右傾斜させるには、右上図のようにセットピン (A) を矢印方向に引き出してから右傾斜させます。

ヘッド部を $0^\circ$ 位置にするときは、セットピン (A) をもとの位置（右上図の矢印方向）に必ず戻してください。

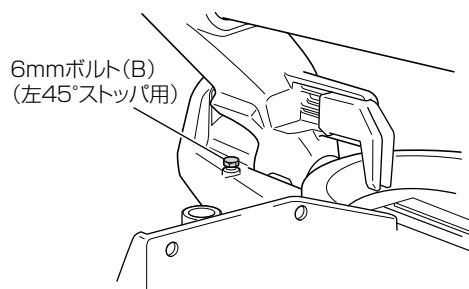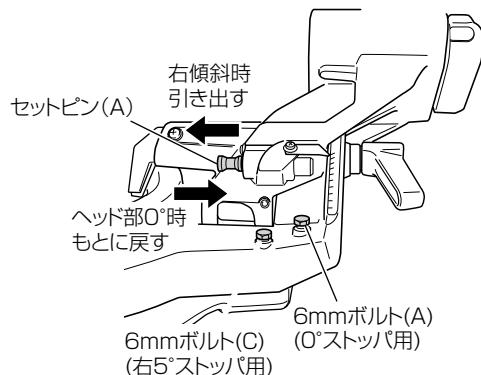

## ●のこ刃の下限位置の確認と調整

工場出荷時にのこ刃は、ターンテーブル上面から刃先（のこ刃の下限位置）が12～13 mm沈んだ位置で止まるように調整してあります。

のこ刃の下限位置は、以下の手順で調整してください。

なお、のこ刃の下限位置ストップになっている切込み調整用6 mmボルトの位置を変えるときは、突き当たっている切込み調整用6 mmボルトのねじ穴の奥にある6 mm六角穴付止めねじの位置を移動する必要があります。


- 1 6 mm ちょうナットをゆるめます。

- 2 手持ちの3 mm 六角棒スパナを切込み調整用6 mm ボルトの反対側からさし込み、6 mm 六角穴付止めねじを機体の後部から見て左（反時計回り）に回し上げます。

- 3 切込み調整用6 mm ボルトを回して、ボルト頭部とギヤケースの突き当たる高さを変えて、のこ刃の下限位置を調整します。

- 4 6 mm 六角穴付止めねじを機体の後部から見て右（時計回り）に回し、切込み調整用6 mm ボルトの先端へ突き当てます。

- 5 調整後は、6 mm ちょうナットをヒンジに突き当たるまで回し、確実に固定します。

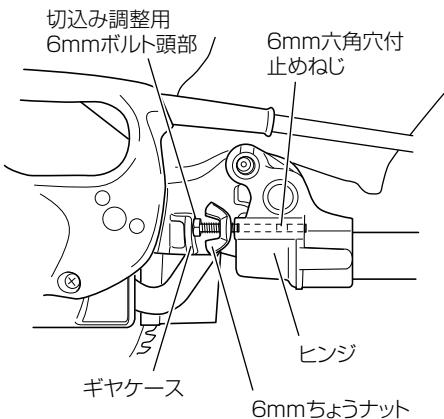


- 注**
- ・刃先を再研磨してのこ刃の外径が小さくなったときは、のこ刃の下限位置調整をしてください。
  - ・のこ刃でターンテーブルを切断しないように、また、切残しがでないようにのこ刃の下限位置を確実に調整してください。
  - ・P.13「高さの高い材料切断時の調整」をするときや、P.25「溝を入れる作業」などは切込み調整用6 mm ボルトを手で容易に回せるようにする必要があります。切込み調整用6 mm ボルトが手で空回りすることを確認してください。
  - ・調整後、6 mm ちょうナットを確実に固定してください。

## ●高さの高い材料切断時の調整

材料の高さ 50～60 mm の直角切断、または左傾斜切断で高さ 35～45 mm、右傾斜で高さ 35～45 mm の材料を切断する場合、通常の切断では切り残しがです。

このときは、フェンス面の 7 mm 穴（左右のフェンス各 2 力所）を利用し 6 mm さらねじと 6 mm ナットで当板を取付けてください。

当板の幅は下表を参考にしてください。

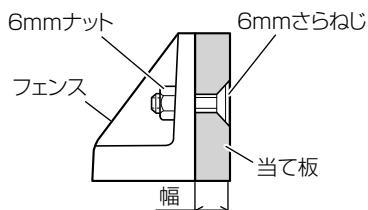

のこ刃左45°傾斜	のこ刃傾斜0°(直角)	のこ刃右5°傾斜
 ターンテーブル0°直角 高さ : 35~45mm 当板幅 : 25mm	 高さ : 50~60mm 当板幅 : 25mm	 高さ : 35~45mm 当板幅 : 25mm
 ターンテーブル左 高さ : 35~45mm 当板幅 : 20mm	 高さ : 50~60mm 当板幅 : 20mm	 高さ : 35~45mm 当板幅 : 20mm
 ターンテーブル右 高さ : 50~60mm 当板幅 : 20mm	 57° 33° 90° 90°	 90° 90°



また、左表高さの材料を切断する場合、ヘッド部の底面が材料に接触しないよう切込み調整用 6 mm ボルトを使用し、下限位置を調整してください。

**1** 手で切込み調整用 6 mm ボルトが回るように、6 mm ちょうナットをゆるめます。

**2** のこ刃が下限位置（切込み調整用 6 mm ボルト頭部とギヤケースが突き当たる位置）で、ヘッド部の底面と材料の上面との間にすき間が 2～3 mm あくように切込み調整用 6 mm ボルトを手で回して調整します。

**3** 調整後は、6 mm ちょうナットをヒンジに突き当たるまで回し確実に固定します。

**注** 通常高さの材料切断時は、切込み調整用 6 mm ボルトを回し、6 mm 六角穴付止めねじに突き当て、6 mm ちょうナットをヒンジに突き当たるまで回し、確実に固定してください。

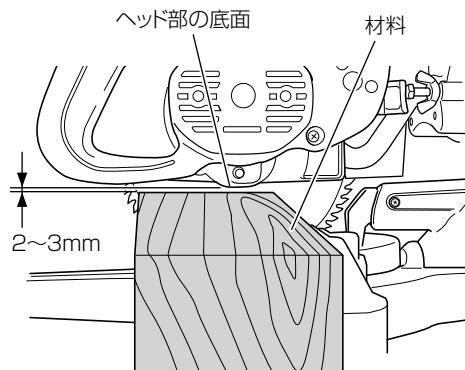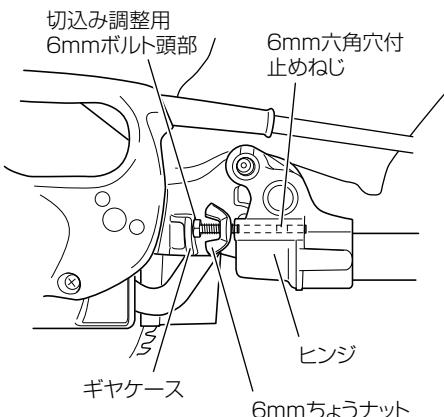


# バイス装置の使い方

## ⚠警告


- ・のこ刃を回転させたまま材料の取付け、取りはずしをしないでください。  
のこ刃に巻き込まれて飛散するなど、けがの原因になります。
- ・材料は、フェンス面へ確実に押し当て、バイス装置で確実に固定してください。  
手や足など身体で押えると、けがの原因になります。また、切断精度が悪くなるばかりでなく、機体を損傷する原因になります。

**注** 傾斜切断の場合は、切断時、ヘッド部がバイス装置に接触しないか確認してください。接触の可能性がある場合は、傾斜方向と逆側にバイス装置を取付けてください。


**1** バイス装置は 6 mm ノブボルトをゆるめることにより、左右のフェンスに取付けできます。

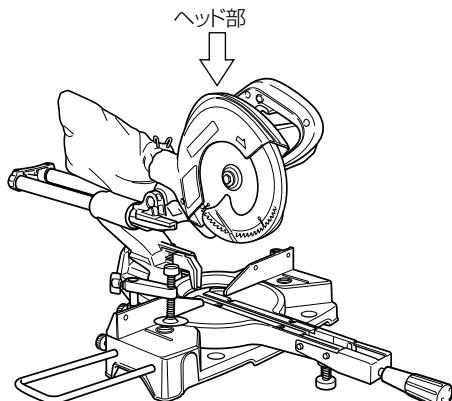

**2** 6 mm ちょうボルトをゆるめることにより、材料の高さにあわせてスクリューホルダを上下に調節できます。  
調節後、6 mm ちょうボルトを締め、スクリューホルダを固定します。

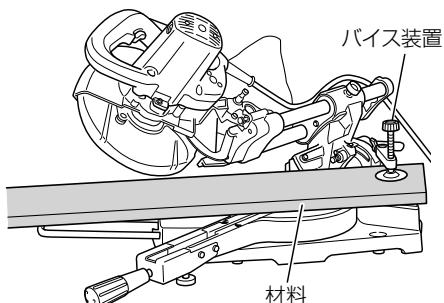

**3** 材料をフェンス面へ確実に押し当て、ノブを回して固定します。

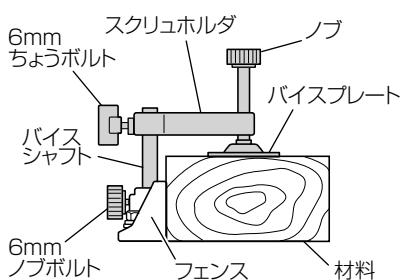


# ダストバッグの使い方

- 注
- ・傾斜切断の場合は、切りくずがつまりやすくなり、ダクト、ギヤケース内に切りくずがつまることがあります。早目にダストバッグから切りくずを取り除いてください。
  - ・木材加工後にアルミサッシを切断するときは、ダストバッグ内の切りくずをすべてから作業してください。

ダストバッグ内に切りくずがいっぱいになると、手前に切りくずが飛散します。

いっぱいになる前にダストバッグから切りくずを取り除いてください。

傾斜切断の際は、右図のようにダストバッグが垂直に垂れ下がるように、サポートバーを調整して取付けてください。

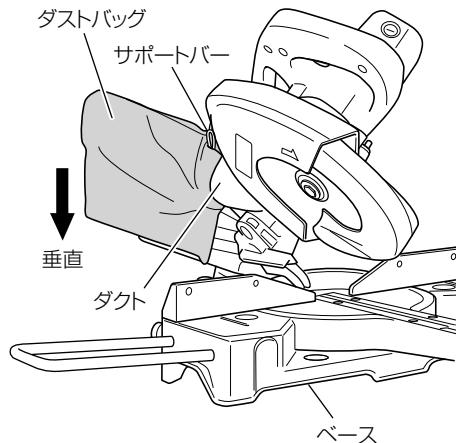


準  
備

# ホルダの使い方

ホルダは長い切断材料を安定させるものです。曲尺などを使用して、ベース上面とホルダ上面が一致するようにホルダを矢印方向に移動し、調整します。

調整後は 6 mm ノブボルトでホルダを固定します。

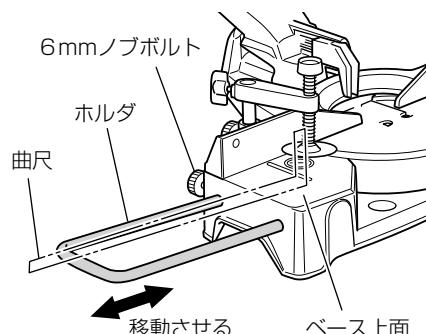

# のこ刃の取付け・取りはずし


## ⚠警告

- 万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ボルト（のこ刃固定用）は、ゆるまないよう付属のボックススパナで確実に締め付けてください。  
ボルトが締まっていない状態で切断作業をすると、けがの原因になります。
- 付属のボックススパナ以外の工具を使用してボルト（のこ刃固定用）を着脱しないでください。  
締過ぎや締付け不足になり、けがの原因になります。


## ⚠注意

- ギヤケースに表示してある回転方向の矢印と、のこ刃の回転方向の矢印が同じ向きになるようにのこ刃を取付けてください。
- のこ刃の取付け、取りはずしに使用したスピンドルロックがもとの位置に戻っていることを確認してください。

**1** スピンドルロックを押し込みながら、付属のボックススパナでボルトをゆっくりと回転させると、のこ刃の回転が止まる位置があります。この状態でのこ刃軸が固定（のこ刃が回転できない状態）されます。  
この状態のまま、ボックススパナを時計方向に回すとボルトがゆるみます。

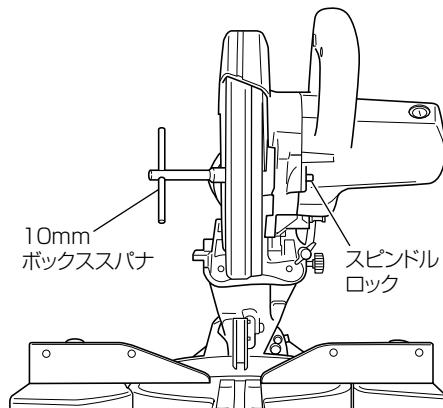

**2** ボルト、ワッシャ (B) を取りはずします。

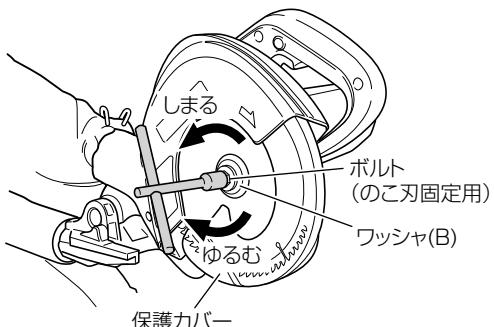


**3** 保護カバーを持ち上げ、古いのこ刃を取りはずし、新しいのこ刃と交換します。

**4** ワッシャ(B)、ボルトに付いている切りくずをよく除去します。

**5** 各部品は右図のように、本体ののこ刃軸(スピンドル)の向きに注意して取付けます。

**注** のこ刃は矢印の方向が図のようになる向きで取り付けてください。

**6** スピンドルロックを押し込み、のこ刃軸(スピンドル)を固定しながら、付属のボックススパナでボルトを反時計方向に回すとボルトが締まります。

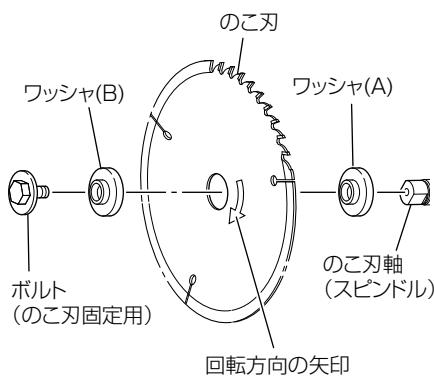

**注** のこ刃取付け後、のこ刃の面振れを点検してください。  
(P.9 ④ 参照)

# 切断作業の基本

- 墓線に合わせて切斷する方法
- 切断の基本手順
- 高さの高い材料の切断
- 押し切り切斷
- スライド切斷


## ⚠ 警告

- ・材料切断時は刃口板とのこ刃のすきまより、薄い切り落しはしないでください。この刃に材料が巻き込まれて周囲に飛散するなど、けがの原因になります。
- ・切断後はこの刃が完全に停止してからハンドルを持ち上げてください。切断後、この刃を回転させたままハンドルを持ち上げると、強い反発力が生じたり、また切り落し側が薄い場合は、切り落した材料がこの刃に巻き込まれて周囲に飛散するなど、けがの原因になります。
- ・ターンテーブル上面から切り落した材料を必ず取除いてから、次の段取りをしてください。
- ・1回の切断または切込みが終るごとに、スイッチを切ってこの刃の停止を確認し、ハンドルを持ち上げ、もとの位置に戻してください。
- ・連続的に切断作業しますと、モーターが過負荷状態になります。モーター部を手で触れて熱く感じるような場合は、10分程度切断作業を中止してください。
- ・万一の事故を防止するため、作業後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

**注** 切込むとき、ハンドルに強く力を入れても早く切れません。力を入れすぎるとモーターに無理をかけ故障の原因になります。また能率も悪くなります。

### 墨線の合わせ方


材料を切断する際、この刃の厚み分が切りくずになるので、①の長さが必要な場合、墨線をこの刃の左側面に合わせてください。②の長さが必要な場合は右側に合わせてください。

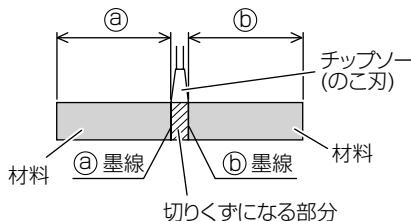

### 切断の基本手順

- 1 スイッチを入れこの刃の回転が安定してから、ハンドルを静かに押し下げて材料に近づけます。
- 2 この刃が材料に接したらハンドルを徐々に押し下げて切込みを深くし、切断します。
- 3 切断が終ったところでスイッチを切り、この刃が完全に停止してからハンドルを持ち上げ、もとの位置にもどします。

(正面から見た場合の図)

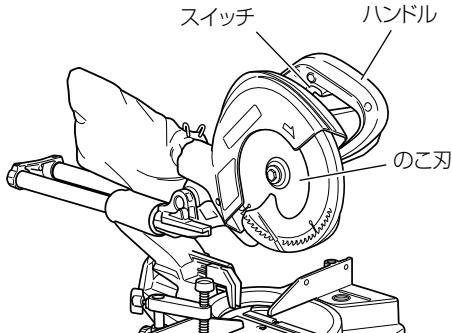

## ●幅広材の切断（スライド切断）


### ！警告

切断中はサイドハンドルに手を触れないでください。また、回転しているのこ刃に手や顔などを近づけないでください。

回転しているのこ刃に手が近づき、けがの原因になります。


- 注** • 高さが 50～60 mm の材料を切断する場合は、のこ刃が下限位置のときヘッド部の底面と材料の上面との間にすき間が 2～3 mm あくように調整してください。（P.13 「高さの高い材料切断時の調整」 参照）
- ハンドルを強く押し下げたり、左右方向に力を加えると、のこ刃が振れ、押し切り切断からスライド切断に移るさかい目にソーマーク（のこ刃の切断すじ）が出たり、切断精度が悪くなることがあります。ハンドルは静かに押し下げてください。
  - スライド切断の際は、途中で止めないで静かに後方に押してください。途中で止めると、切断面にソーマーク（のこ刃の切断すじ）がつきます。

1 スライド固定用ノブをゆるめ、ハンドルを持ち、手前にヘッド部をスライドさせます。

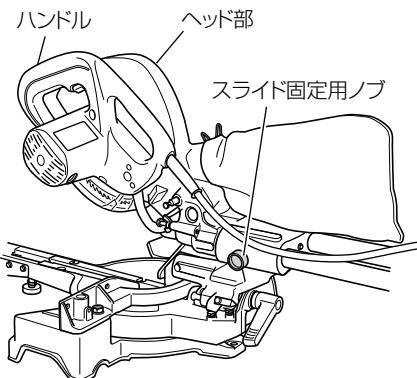

2 ハンドルを押し下げて、押し切り切断をし、のこ刃を下限位置まで下げます。

3 後方に押しスライドさせて、切断します。

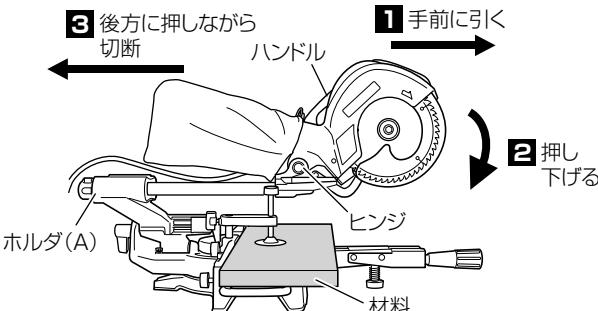

## ●小物材の切断（押し切り切断）

ホルダ (A) にヒンジを突き当て、スライド固定用ノブを締めます。

ハンドルを押し下げ、切断します。

この押し切り切断は、高さ 50 mm 角までの材料が切断できます。

# 傾斜切断

● 左傾斜 0 ~ 45°、右傾斜 0 ~ 5° の任意の角度で切断

## ⚠ 警告

- ・材料を左側で固定し、左傾斜切断をした場合、あるいは右側で固定し、右傾斜切断をした場合、切り落し側の材料がのこ刃の上側にのる状態となります。のこ刃が完全に停止してから、ハンドルを持ち上げ、もとの位置に戻してください。のこ刃を回転させたままハンドルを持ち上げると、切り落し側の材料がのこ刃に巻き込まれ周囲に飛散することがあり、けがの原因になります。
- ・傾斜切断を途中で中断したときは、必ず最初の切断位置までヘッド部を戻し（スライドさせ）てから、再度切断を始めてください。中断した位置から切断を始めると、切断したのこ刃溝に保護カバーが入りこんで変形し、のこ刃に接触する恐れがあり、けがの原因になります。


**注** 左傾斜 45°で高さ 35 ~ 45 mm または右傾斜 5°で高さ 35 ~ 45 mm の材料を切断する場合は、のこ刃が下限位置のときヘッド部の底面と材料の上面との間にすき間が 2 ~ 3 mm あくように調整してください。

(P.13 「高さの高い材料切断時の調整」参照)

**1** クランプレバーをゆるめ、ヘッド部を左側または右側に傾斜させます。ただし、右側に傾斜させる場合は、右図に示すようにセットピン (A) を矢印方向に引きます。

**2** インジケーター（傾斜スケール用）を希望の傾斜角になるよう傾斜スケールの目盛に合わせ、クランプレバーを締めてホルダ (A) を固定します。

**3** 切断作業は、P.19~20 「切断作業の基本」を参照してください。

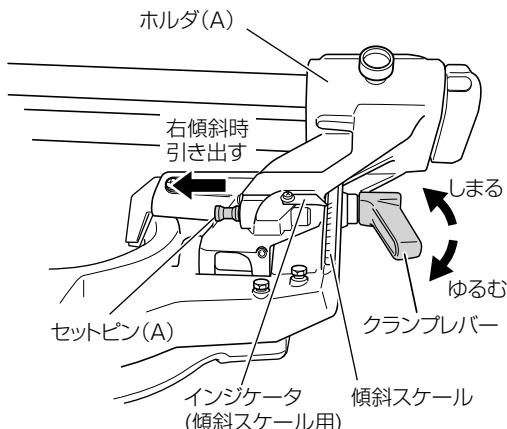

# 角度切斷

● ターンテーブルの回転で、左 45°、右 57°までの角度切斷

## ⚠ 警告

ターンテーブルの角度調整後は、サイドハンドルを確実に締め付けてください。  
作業中ターンテーブルが動き、思わぬけがの原因になります。


ターンテーブルを回転させると左 45°、右 57°までの角度切斷ができます。

ターンテーブルを 0°および左右 15°、22.5°、30°、45°に角度ストップがついています。この角度にセットするときは、ターンテーブル固定用のサイドハンドルを少し左右に動かし、位置の安定およびターンテーブルの角度スケールとベースのインジケータ用△印先端が一致していることを確認し、サイドハンドルを締めてください。

1 サイドハンドルをゆるめ、ターンテーブルを回し、ターンテーブルの角度スケールをベースのインジケータ用△印に合わせます。

2 任意の角度に設定した後、サイドハンドルを締めターンテーブルを確実に固定します。

3 切断作業は、P.19～20「切断作業の基本」を参照してください。


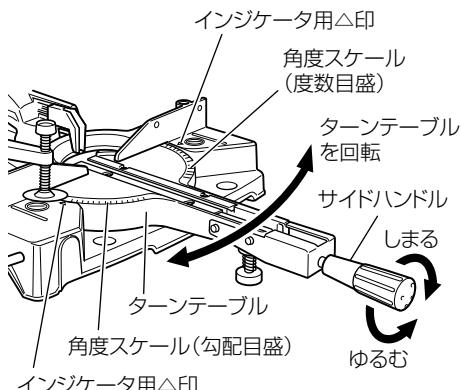


角度スケールには、度数目盛と勾配目盛を表示しています。

勾配目盛は、水平距離 1 尺 (10 寸)に対する立上り寸で表わしています。

たとえば勾配目盛 5/10 は 5 寸勾配を表わしています。

材料を 5 寸勾配の角度で切断するときは、ベースの△印に勾配目盛の 5/10 を合わせます。

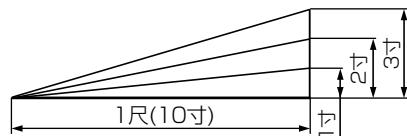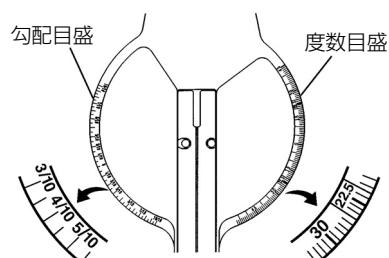

使い方

# 複合(角度+傾斜)切断

●複合切断により配付けだる木加工ができます

注

- のこ刃が傾斜 45°の場合、ターンテーブル回転角度は最大 45°です。  
幅 35～45 mm の配付けだる木加工の場合、のこ刃が下限位置のときヘッド部の底面と材料の上面との間にすき間が 2～3 mm あくように調整します。  
また、フェンス面に当て板が必要となります。  
(P.13「高さの高い材料切断時の調整」参照)
- 切断時の高さ 45 mm が、すみ木接合方向の幅 45 mm となります。


P.21 「傾斜切断」と P.22 「角度切断」を合わせた複合切断により配付けだる木加工ができます。

幅 45 mm までの配付けだる木加工の場合、のこ刃を 45° に傾斜させ、ターンテーブルを回転し、インジケータ用△印に希望の勾配目盛を合わせて切断します。

屋根勾配が 5 寸勾配のときは、ベースの△印に勾配目盛の 5/10 を合わせます。



ターンテーブルの回転方向により、すみ木への接合方向が次ページの下表に示すよう異なりますので十分注意してください。

なお、加工寸法を下表に示します。

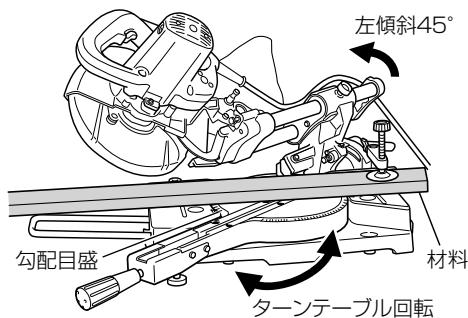

## 幅 45 mm の配付けだる木加工

屋根勾配	のこ刃 傾斜角度	ターンテーブル 回転角度 (勾配度数目盛)	配付けだる木加工寸法 幅 × 高さ (mm)	
			ターンテーブル 左回転	ターンテーブル 右回転
2 寸勾配	45°	2/10(11.5°)	45 × 154	45 × 175
2.5 寸勾配	45°	14°	45 × 149	45 × 174
3 寸勾配	45°	3/10(16.5°)	45 × 144	45 × 171
3.5 寸勾配	45°	19.5°	45 × 138	45 × 168
4 寸勾配	45°	4/10(22°)	45 × 133	45 × 165
4.5 寸勾配	45°	24°	45 × 128	45 × 162
5 寸勾配	45°	5/10(26.5°)	45 × 122	45 × 158
5.5 寸勾配	45°	29°	45 × 116	45 × 154
6 寸勾配	45°	6/10(31°)	45 × 111	45 × 151

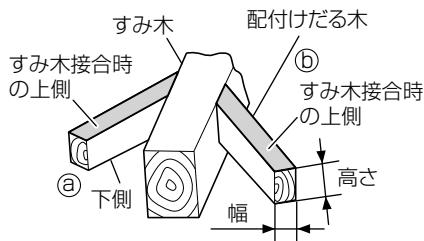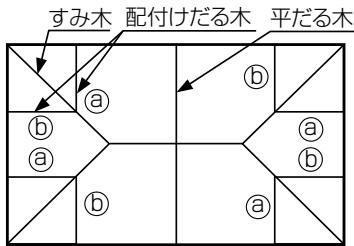

(屋根を真上からみた場合)

加工寸法	加工方法	注意事項
幅 45 mmまでの配付けだる木	<p>5寸勾配の例</p>	<p>図中、配付けだる木①、②の太線側が、すみ木接合時の上側になります。 (上右図参照)</p>

# いろいろな切断

●溝入れ作業  
アルミサッシなどの切断


## ●溝を入れる作業

**注** 材料の種類により材料の前後に切り残しができる場合があります。のみ等で取るようにしてください。

のこ刃を希望の深さ④で止まるよう下限位置を調整すると、右図に示すような溝加工ができます。

のこ刃で溝を加工したのち、斜線部はのみ等で取ってください。

④の溝加工をするにはターンテーブル上面からののこ刃までの距離⑤にのこ刃の下限位置を調整する必要があります。

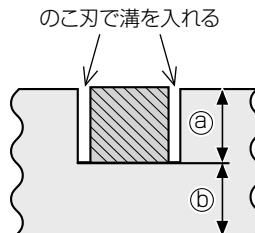


のこ刃の下限位置は、以下の手順で調整します。

6 mm ちょうナットをゆるめます。

切込み調整用 6 mm ボルト頭部とギヤケースが突き当たった状態で⑤になるようボルトを回し、のこ刃の下限位置を調整します。

調整後は、6 mm ちょうナットをヒンジに突き当たるまで回し確実に固定します。

これにより、ターンテーブル上面からののこ刃までの距離⑤を約 30 mm まで調整できます。

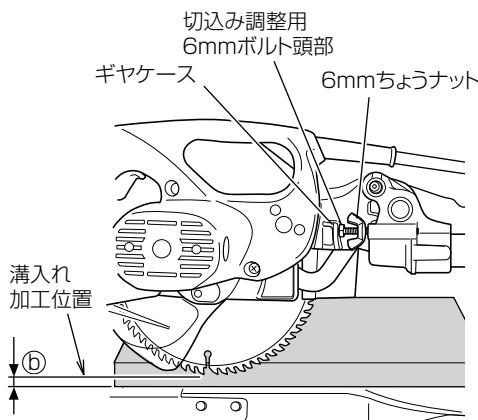

## ●アルミサッシなどの変形しやすい材料を切斷する

### ⚠警告

- 材料はバイス装置で確実に固定してください。

材料の固定が不十分だと材料が変形してのこ刃がはさみ込まれ、材料が飛散しきがの原因になります。

- 切削油（軽油、スピンドル油）を使用するときは、周囲に火気のないことを確認してください。



- 注**
- アルミサッシ切断時は刃物の刃先に切削油（軽油、スピンドル油）を塗布して切斷すると、無理がなくきれいな仕上面が得られます。
  - 木材加工後にアルミサッシを切断するときは、ダストバッグ内の切りくずをすべてから作業してください。

アルミサッシなどの板厚の薄い材料は変形しやすいため、当て板を使用せずバイス装置で締め付けると変形し、モーターに無理な負担がかかります。

また、切断時材料が不意にばたつき、のこ刃に衝撃的な力が加わることがあります。

変形しやすい材料を切斷する場合は、右図で示すように必ず当て板を使用し、材料の切断部の近くまではさんで、バイス装置で締め付けてください。

さらにU形状の材料の場合は、横方向の固定を確実にします。右図で示すように当て板を使用し、材料の切断部の近くまではさんでバイス装置と市販のクランプを併用して締め付けてください。

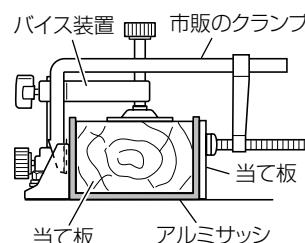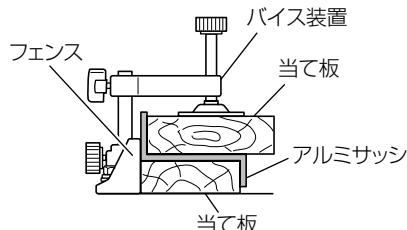

# 点検・お手入れする

## ⚠警告

点検・手入れの際は、必ず本体のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### ●のこ刃の点検

#### ⚠警告

切れ味の悪くなったのこ刃はそのまま使用しないでください。

無理して使用すると、切断時の反力が大きくなり、けがの原因になります。

切れ味が悪くなつたままののこ刃を使用すると、モーターに無理をかけることになります。また能率も落ちますから早目に新品と交換してください。

### ●モーター部の取扱いについて

モーター部 (P.6「各部のなまえ」参照) に、油および水をつけないよう十分に注意してください。

**注** ごみやほこりを排出するため、50時間ぐらい使用しましたら、モーターを無負荷運転させて、湿気のない空気をモーター後部の風穴から吹き込んでください。

モーター内部にごみやほこりがたまると、故障の原因になります。


### ●機体の点検

各部品の取付けに、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。  
ゆるんだまま使用すると、けがなど事故の原因になります。  
異常がある場合は、お買い上げの販売店に相談してください。

### ●保護カバー作動点検と保守

保護カバーは、いつも円滑に動くようにしておいてください。

**注** 保護カバーが円滑に動かない場合は、  
お買い求めの販売店に修理を依頼して  
ください。

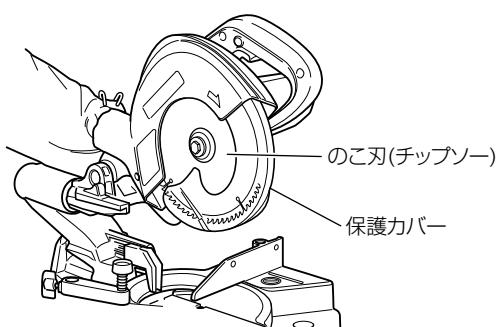

## ● カーボンブラシの点検と交換

モーター部には、消耗品であるカーボンブラシを使用しております。

カーボンブラシの摩耗が大きくなりますと、モーターの故障の原因となりますので、長さが摩耗限度(5 mm ぐらい)になりましたら新品と交換してください。


また、カーボンブラシは、ゴミなどを除去してきれいにし、ブラシホルダ内で円滑に滑るようにしてください。

**1** マイナスドライバーなどでブラシキャップを反時計方向にまわしてはずします。

**2** カーボンブラシを取出します。


**3** 新しいカーボンブラシをブラシホルダの角穴に合わせて指で押し込みます。

**4** ブラシキャップでカーボンブラシを押さえ込みながらマイナスドライバーなどで時計方向に回して締め付けます。

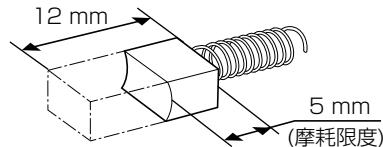

### 注

- 新品のカーボンブラシと交換の際は必ず弊社指定のカーボンブラシをご使用ください。指定外のカーボンブラシを使用するとブレーキがかからないことがあります。
- 新品交換後の運転でカーボンブラシから臭いが出ますが、故障ではありません。5分間ほど無負荷運転をすることによって、臭いは少なくなります。

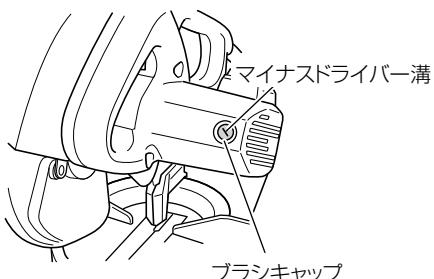


## ● 注油する

本機を長持ちさせるため月一度の割合で注油点に注油してください。  
(油はマシン油が適当です。)

### 【注油点】

- ヒンジの回転部
- バイス装置のねじ部
- ホルダ (A) の回転部

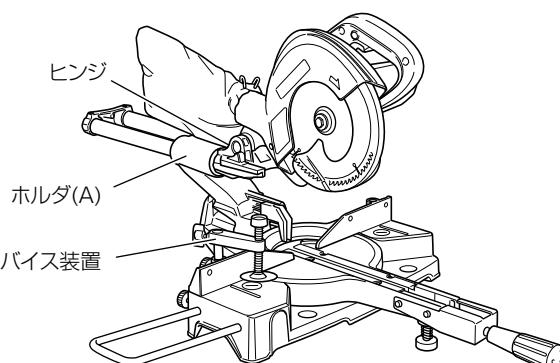

その他

## ●清掃する

機体が汚れたときは、石けん水に浸した布をよく絞ってからふいてください。

ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください。モーター部は水や油でぬらさないようにしてください。

## ●機体の運搬


### ⚠警告

機体を運搬するときは、ホルダなどの付属品、別売部品をはずしてください。

機体より抜けると、けがの原因になります。

ヘッド部を下降させて固定ピン（P.7「固定ピンの解除」参照）をさし込み、さらにスライド固定用ノブを締め、ヘッド部を固定してください。

次に運搬用ハンドルを片手で持ち、一方の手でベース左側面の取手部を支えて持ち運んでください。

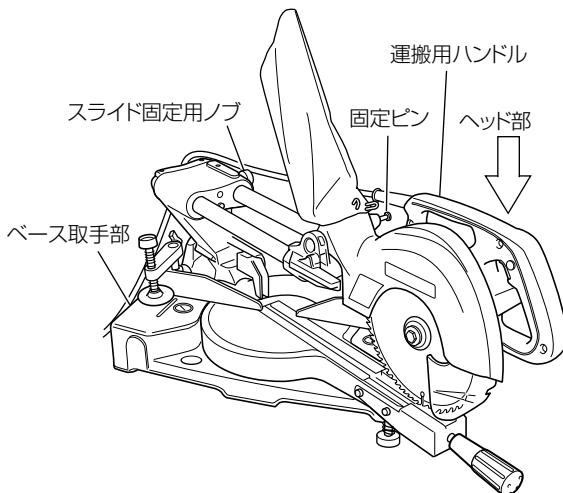

## ●作業後の保管

使用しない機体や付属品の保管場所として、下記のような場所は避け、安全で乾燥した場所に保管してください。

- ・お子様の手が届いたり、持ち出せる場所には保管しない。
- ・軒先など雨がかかるたり、湿気のある場所には保管しない。
- ・温度が急変する場所、直射日光の当たる場所には保管しない。
- ・引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所には保管しない。


# 別売部品

(別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください)

詳しくは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。


## 各種のこ刃（チップソー）

のこ刃（チップソー）  
につきましては、カ  
タログを参照してく  
ださい。

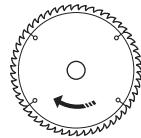

## 卓上丸のこ用補助ローラ

高さ：50～60 mm  
最大荷重：150 kg

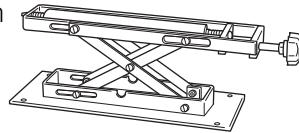

## 電動工具用集じん機、木工用集じん機

各種集じん機に接続して使用することができます。



## 警告

アルミ材を切断する場合は、集じん機  
を使用しないでください。

切断時の切り粉により、集じん機が発  
煙、発火する恐れがあります。

注

本製品を運動コンセント付き集じん  
機と運動させて使用する場合は、消  
費電力 1,050 W 以上に対応した集  
じん機を使用してください。

# 故障かな…というときは






















次の内容を点検してください。それでもなおならない場合はお買い求めになった販売店にお問い合わせください。

点検する場合、通電等の確認以外は、電源プラグをコンセントから抜いて確認してください。不意にハンドルをにぎり、スイッチを引くとけがの原因になります。

症 状	考えられる原因	処 置
モーターが動かない	電源プラグがさし込まれていない。	電源プラグをコンセントにさし込んでください。
	カーボンブラシの摩耗限度を超えている。	新しいカーボンブラシと交換してください。
スライドしない	スライド固定用ノブが締まっている。	スライド固定用ノブをゆるめてください。
ターンテーブルが回らない	サイドハンドルが締まっている。	サイドハンドルをゆるめてください。
	セットスクリューが床に引っ掛けている。	セットスクリューの高さを見直してください。
左傾斜できない	クランプレバーが締まっている。	クランプレバーをゆるめてください。
右傾斜できない	クランプレバーが締まっている。	クランプレバーをゆるめてください。
	セットピン(A)を引いていない。	セットピン(A)の位置を確認してください。
直角切断(傾斜0°)の位置で止まらない	セットピン(A)を引いた状態になっている。	セットピン(A)の位置を確認してください。
ヘッド部がぐらつく	サイドハンドル・クランプレバーがゆるんでいる。	サイドハンドル・クランプレバーを締めてください。
切断中モーターが停止する	切断スピードが速く過負荷で切断している。	切断スピードを遅くし、モーターにかかる負荷を少なくしてください。
	バイスでの材料固定がゆるく、材料がのこ刃側へ動いている。	材料を確実に固定してください。
	のこ刃の摩耗チップがかけている。	新しいのこ刃を交換してください。
	のこ刃の取付け方向が間違っている。	のこ刃の取付け方向を確認してください。

症 状	考えられる原因	処 置
切り残りが出る	切込み調整用 6 mm ボルトの調整が悪い。	切込み調整用 6 mm ボルトの位置調整を見直してください。
保護カバーの動きが悪い	保護カバー周りに木くず、異物等がはさまれている。	異物等を取除いてください。
のこ刃が振れている	ボルト(のこ刃固定用)が締まっていない。	ボルトの締め付けを確認してください。
	ワッシャ(A)・(B)の、のこ刃取付け面、およびのこ刃側面に異物がはさまれている。	異物等を取除いてください。

# 仕様

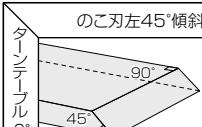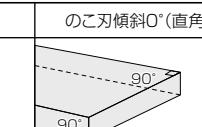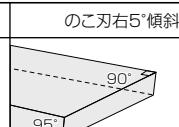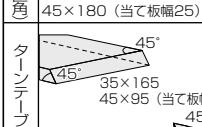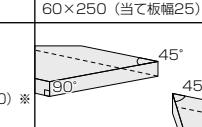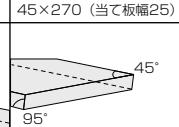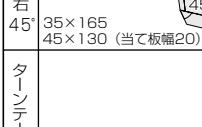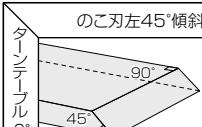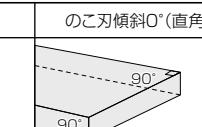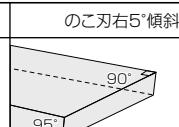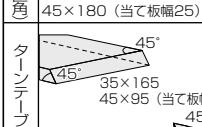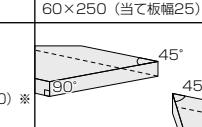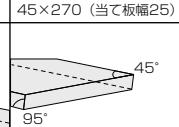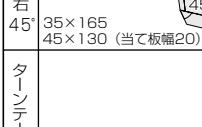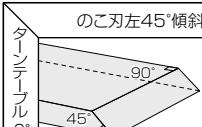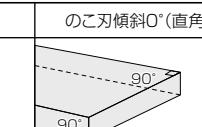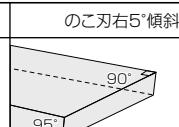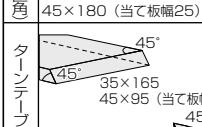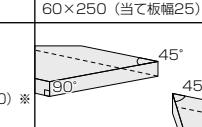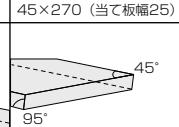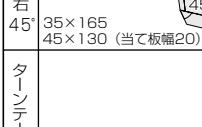使用電源	単相交流 50/60 Hz 共用 電圧 100 V														
全負荷電流	11 A														
モーター	単相直巻整流子モーター														
使用できるのこ刃	外径 180～190 mm × 穴径 20 mm														
無負荷回転数	6,000 min <sup>-1</sup> {回/分}														
最大切断寸法 (最大高さ×最大幅)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>のこ刃左45°傾斜</th> <th>のこ刃傾斜0°(直角)</th> <th>のこ刃右5°傾斜</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>   ターンテーブル 0° 直角 35×240 45×180 (当て板幅25) ※         </td> <td>   90° 50×305 60×250 (当て板幅25) ※         </td> <td>   95° 35×305 45×270 (当て板幅25) ※         </td> </tr> <tr> <td>   ターンテーブル 左 45° 35×165 45×95 (当て板幅20) ※         </td> <td>   45° 90° 50×215 60×170 (当て板幅20) ※         </td> <td>   45° 95° 35×215 40×170 (当て板幅20) ※         </td> </tr> <tr> <td>   ターンテーブル 右 57° 35×165 45×130 (当て板幅20) ※         </td> <td>   57° 33° 90° 50×165 60×125 (当て板幅20) ※         </td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>			のこ刃左45°傾斜	のこ刃傾斜0°(直角)	のこ刃右5°傾斜	 ターンテーブル 0° 直角 35×240 45×180 (当て板幅25) ※	 90° 50×305 60×250 (当て板幅25) ※	 95° 35×305 45×270 (当て板幅25) ※	 ターンテーブル 左 45° 35×165 45×95 (当て板幅20) ※	 45° 90° 50×215 60×170 (当て板幅20) ※	 45° 95° 35×215 40×170 (当て板幅20) ※	 ターンテーブル 右 57° 35×165 45×130 (当て板幅20) ※	 57° 33° 90° 50×165 60×125 (当て板幅20) ※	—
のこ刃左45°傾斜	のこ刃傾斜0°(直角)	のこ刃右5°傾斜													
 ターンテーブル 0° 直角 35×240 45×180 (当て板幅25) ※	 90° 50×305 60×250 (当て板幅25) ※	 95° 35×305 45×270 (当て板幅25) ※													
 ターンテーブル 左 45° 35×165 45×95 (当て板幅20) ※	 45° 90° 50×215 60×170 (当て板幅20) ※	 45° 95° 35×215 40×170 (当て板幅20) ※													
 ターンテーブル 右 57° 35×165 45×130 (当て板幅20) ※	 57° 33° 90° 50×165 60×125 (当て板幅20) ※	—													
角度切断範囲	左 0°～45°		右 0°～57°												
傾斜切断範囲	左 0°～45°		右 0°～5°												
複合切断範囲	左傾斜 0°～45°		左右回転 0°～45°												
	右傾斜 0°～5°		左右回転 0°～45°												
すえ付け寸法	幅 220 mm × 奥行 242 mm														
質量	11.0 kg														
コード	2心キャブタイヤケーブル 4 m														

※印の最大切断寸法の場合、ヘッド部底面と材料が接触する恐れがありますので十分注意し作業をしてください。

詳しくは P.13 「高さの高い材料切断時の調整」を参照してください。



# ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にご依頼ください。  
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へ  
お問い合わせください。

## お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(NO.)などを下欄にメモしておくと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年 月 日	製造番号 (NO.)
販売店 (TEL)		

## 全国営業拠点

### お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00~17:00

#### ●フリーダイヤル

※携帯電話からはご利用になれません。

携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。

 **0120-20-8822**

※長くお待たせする場合があります。

お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部	●北陸支店
TEL (03) 5783-0626	TEL (076) 263-4311
●北海道支店	●関西支店
TEL (011) 896-1740	TEL (0798) 37-2665
●東北支店	●中国支店
TEL (022) 288-8676	TEL (082) 504-8282
●関東支店	●四国支店
TEL (03) 6738-0872	TEL (087) 863-6761
●中部支店	●九州支店
TEL (052) 533-0231	TEL (092) 621-5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。

<http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/sales.html>

WEBに  
アクセス

バーコードリーダー機能付きの  
携帯端末より読み取ることで、  
最新の全国営業拠点をご確認い  
ただけます。



# 工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟)

営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

電動工具ホームページ——<http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/>