


LIVE 組立説明書

グレース

Model Name ローボード401Z

Model No. GRC-401ZAV

完成図

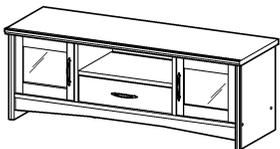

組み立てる時の注意点

- 本体を組み立てる時、ハンマーで直接たたかないで、当て木又は厚手の古雑誌などをあててたたいてください。
- 壁や床などの柱部材に傷をつけない様に十分ご注意ください。
- この説明書は、捨てず必ず保管してください。
- 説明書の他「使用上のご注意」「品質表示」においても必ずお読みになって、捨てずに保管してください。

組み立ての必需品



さて、準備はOKですか？
それでは組み立てましょう！

金具

- | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ①ラップネジ 6個 | <input type="checkbox"/> ②接着剤 1個 | <input type="checkbox"/> ③ハンドル 3個 | <input type="checkbox"/> ④ハンドル用ネジ 6個 | <input type="checkbox"/> ⑤裏板ストッパー 6個 |
| <input type="checkbox"/> ⑥裏板ストッパー用ネジ 6個 | <input type="checkbox"/> ⑦ネジ隠しシール 4枚 | <input type="checkbox"/> ⑧転倒防止バンド 1個 | <input type="checkbox"/> ⑨転倒防止バンド用ネジ 2個 | |

お買いあげいただきありがとうございます。組み立てる前にこの組立説明書を必ずお読みください。

充分検査しておりますが、万一不良品又は部品不足などがございましたら、お手数ですが右記へご連絡ください。


朝日木材加工株式会社
〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地
フリーダイヤル 0120-534577
受付時間/9:00~18:00(土・日・祝日を除く)
(休日は変更となる場合があります。)

●まずは部品をチェックしよう！

あったら してね！

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ① 裏板 | <input type="checkbox"/> ② 天板 | <input type="checkbox"/> ③ 側板 (左) | <input type="checkbox"/> ④ 側板 (右) |
| <input type="checkbox"/> ⑤ 裏板ストッパー | <input type="checkbox"/> ⑥ 底板 | <input type="checkbox"/> ⑦ 仕切板 (左) | <input type="checkbox"/> ⑧ 仕切板 (右) |
| <input type="checkbox"/> ⑨ 脚 x2 | <input type="checkbox"/> ⑩ 引出し前板 | <input type="checkbox"/> ⑪ 引出し後板 | <input type="checkbox"/> ⑫ 引出し底板 |
| | <input type="checkbox"/> ⑬ 引出し側板 (左) | <input type="checkbox"/> ⑭ 引出し側板 (右) | <input type="checkbox"/> ⑮ 脚 x2 |


1 引出しの組み立て

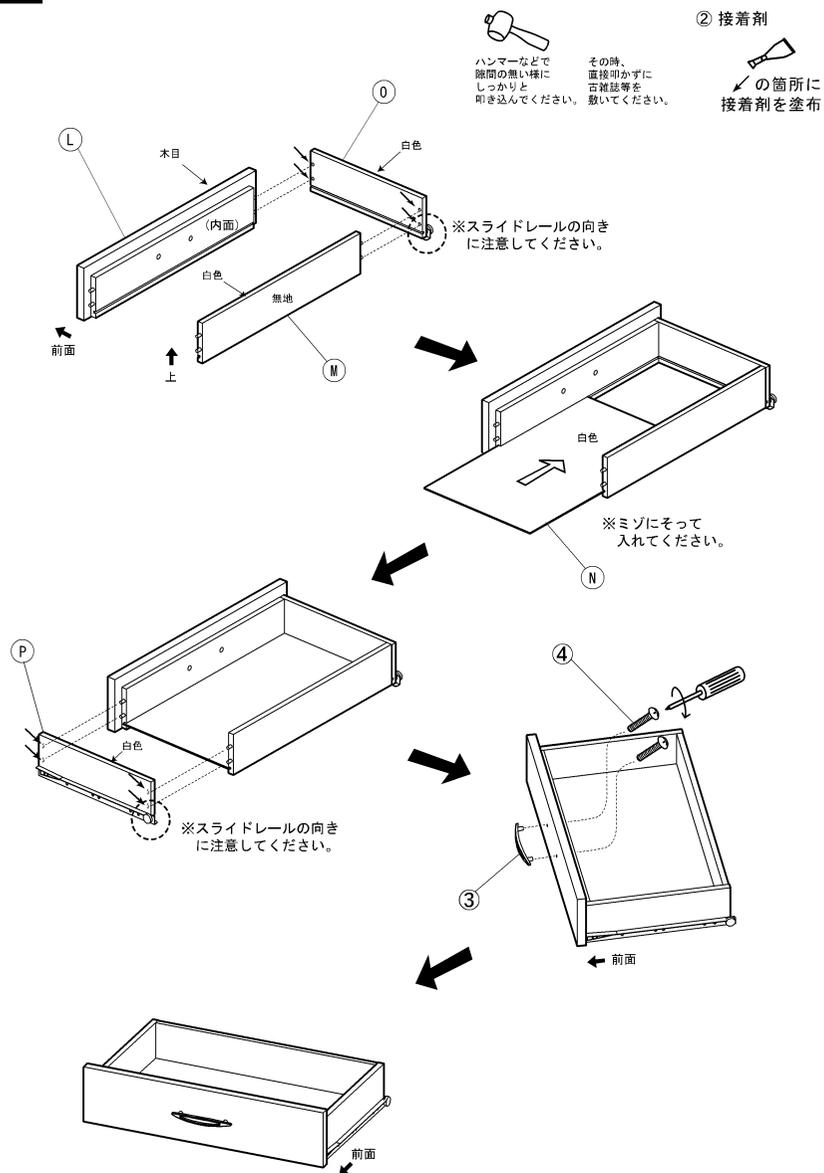

裏面へ続く...


8 扉板(左)(右)の組み立て

※扉板上の回転ピンはプッシュ式です。
上下に注意して指で押さえながら取り付けてください。

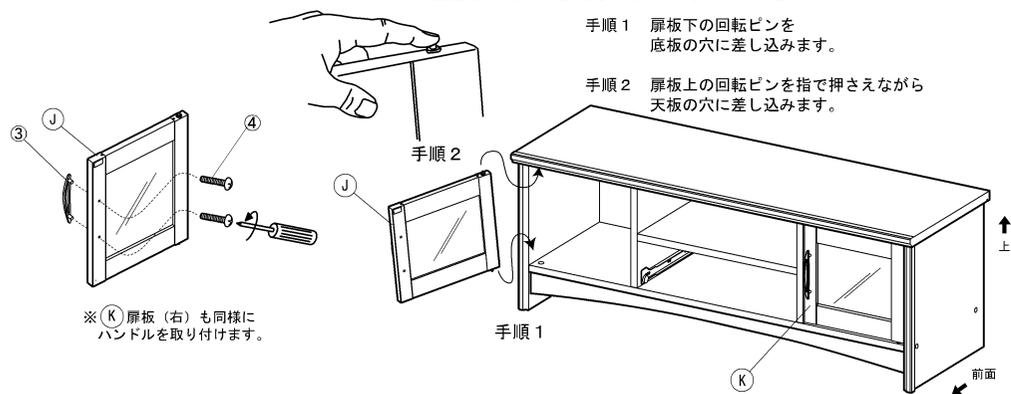

9 引出しのセット

工程 7 で組み立てた引出しを本体にセットします。

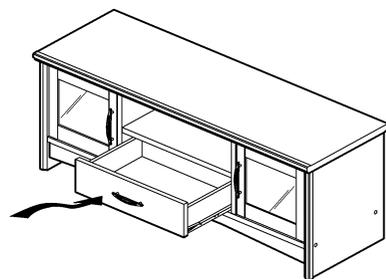

10 できあがり

※移動の際は天板、中板を持たないでください。
天板、中板が外れてケガをする恐れがあります。


対応テレビサイズ

(一部メーカーを除く)

薄型テレビ ~47vまで

メーカー、機種によって異なりますので、
サイズや重量等をご確認の上ご使用ください。

テレビを載せるときはバランス良く載せ
てください。不安定な載せかたはしないで
ください。又、指定荷重以上の物を載
せないでください。落下や破損の原因と
なり、ケガをする恐れがあります。

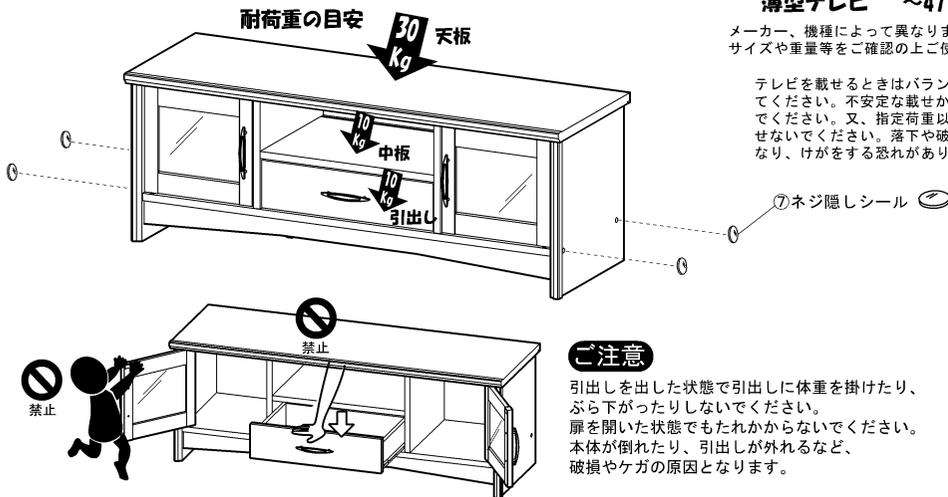

ご注意

引出しを出した状態で引出しに体重を掛けたり、
ぶら下がったりしないでください。
扉を開いた状態でもたれかからないでください。
本体が倒れたり、引出しが外れるなど、
破損やケガの原因となります。

ありがとうございました。


テレビ転倒防止(前面方向)についてお願い

テレビにお子様に登ったり、揺すったり、押したりされますとテレビが前面方向に倒れるおそれがあります。その際の事故防止と地震等、非常時の安全確保のために、転倒防止を下記にもとづき実施して頂きますようお願い致します。

ご注意

※転倒防止バンドの取付方法はご使用のテレビの形状により異なります。テレビの説明書をご参考の上、適した方法でお取付けください。

テレビの形状によりお取付できないものもございます。そのような場合はテレビ本体の取扱説明書にもとづき、何かしらの転倒防止措置を行なうことをお勧めします。

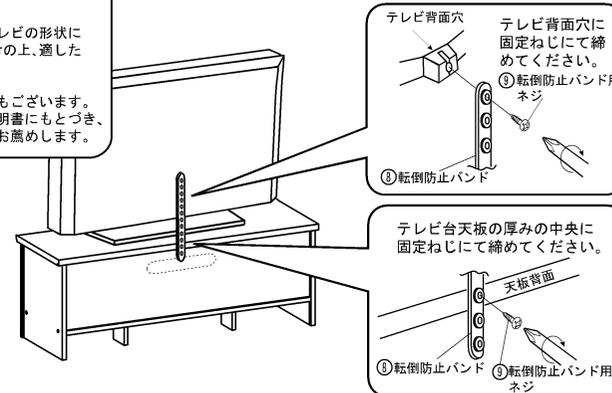

使用上のご注意

●安全にご使用頂くため、この「使用上のご注意」とその他の説明書がある場合はこれも併せてよく読み、正しくご使用ください。また、これらを保管し必要な時にお読みください。

家具の置き方

- 地震などで家具が倒れケガをする事があるので、建物の壁・天井等に固定部材でしっかり固定してください。また、家具の上に物を直くと落ちてケガをする事があるので、置き方にご注意ください。
- 高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり(10cm位が望ましい)部屋の換気をしてください。
- 直射日光や熱・冷暖房機の強風などが直接当たらない様にしてください。家具が歪んだりする原因となることがあります。

ご使用にあたって

- 引出しや引手に乗ったり、扉などにぶら下がったり無理な力で引張ったりしないでください。家具が倒れてケガをする事があります。又、扉や引出しを同時にいくつも開けたり、引き出したりしないでください。重心が前へ移り転倒する事があります。
- 引き出しがついている場合、これをいっぱいに出すと抜け落ちてケガをする事があります。
- キャスター(移動用小车)付きの場合は、その上に乗ったり押して遊んだりしないでください。倒れてケガをしたりする事があります。

- 家具の上に立ったり、踏み台代わりに使ったりしないでください。倒れてケガをする事があります。
- 木材の接着剤等(ホルムアルデヒド)が残っている家具で人によってはアレルギー症状をおこすことがありますので、換気を充分にして取り除くようにしてください。

- 取り外しのできる棚は、棚受具を確実に取り付けてください。中途半端な取り付けでは棚板がはずれて物が落ち、破損やケガをする事があります。

- 家具を移動する時は、落としたり倒したりして物を壊したりケガをする事がない様に手でしっかり持って運んでください。

- フタを開閉する家具は、手、足等をはさまないようにご注意ください。

保守・点検

- 2 チョウバンや脚取り付け金物などの固定ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみははじめたらしっかり締め直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、ケガをする事があります。また、移動をした時も点検し、ゆるんでいたらしめなおしてください。

- 虫等を見つけた場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入った事も考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

