



OSHIRAI

1 TNL-9044na/dk/wh





安全上の注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

--- 不用意・不適切な組立て、および、誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。---

表示の説明	⚠警告	この表示の内容を無視して、不用意、不適切な組立て、および、誤った 使い方をすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容 を示しています。	⚠注意	この表示の内容を無視して、不用意、不適切な組立て、および、誤った 使い方をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。
設置方法 設置環境 に関する 警告・注意 事項	 家具はガタツキのないよう、水平を保つように置いてください。 床に傾斜や段差のある不安定な場所への設置は、扉の開閉や引出しの出し入れがスムーズでなかったり、イスの強度が落ちるなど、家具が故障する原因となったり、倒れてケガをするおそれがあります。 地震などで家具が倒れないように室内の壁、床、天井などに固定用金具で固定するなどしてください。固定できない場合は、家具の置き場所や置き方を注意してください。また、背の高い家具の上には物を置かないでください。転倒や落下によりケガをすることがあります。 二段重ね、三段重ねの家具で、連結金具が付属されている製品は、上下段を連結金具でしっかり止めてください。また、横に連結する家具も連結金具でしっかり止めてください。 火のそばに近づけて設置しないでください。火災の原因になります。 		 ・直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。家具の変色、そり、 ヒビ割れ、ゆがみの原因となります。 ・高温・多湿の部屋で空気が滞留したままの状態では、湿気などでカビやダニが発生しやす なりますので、健康を害さないように家具の裏側にも空気が流れるように壁から少し離した り、部屋の換気をしてください。 	
使取した人のです。 使取り関する 警項	 家具の上に立ったり でください。家具が壊ります。 引出しや引手の上に ださい。また、扉や弓 重心が前に移り転倒 可動部のある家具に ケガをするおそれが 電気製品等を収納す 品の故障や火災の原 	る場合は、充分隙間をあけて通気性を良くしてご使用ください。電気製	 家具を移動する時は、収納物を入れたままや、ガラスをはめたまま移動させないでください。 また、床の上を押したり、引きずったりせずに2人以上で持ち上げるなどして運んでください、 床をキズつけたり、収納物やガラスの落下によりケガをするおそれがあります。 天板には不安定な物をのせないでください。また、家具の安定性を保つためにも重い収納 物はなるべく本体の下の方に収納するようにしてください。 天板、棚板などの上に灰皿や食器など、底のざらついた物を直接置いて引きずったりすると 傷が付く事がありますのでご注意ください。 家具の表面(プリント化粧紙)にシールや粘着テープなどを貼らないでください。はがす時に 家具表面材がいっしよにはがれるおそれがあります。 ストッパーの付いていない引出しは抜け落ちないように、いっぱいに引き出さないでくださ い。落下によりケガをすることがあります。 フットの先端や、イスの脚先などによる床材の傷を防止するため、脚先にフェルトを取りつに るか、ラグ・カーペットなどの敷物を敷いてご使用ください。フローリングの材質には様々な 種類があり、硬い材から軟らかい材まで多様です。材質によっては、ご使用中に傷をつけて しまうおそれがあります。 取りはずしのできる棚板は、棚受具・棚受ダボを確実に取り付けてください。中途半端な取り 付けでは棚板がはずれて物が落ち、破損やケガをするおそれがあります。 製品に水や蒸気をかけたり、直接熱い物やぬれた物を置かないでください。 	
使用中に 関する 注意事項			 肌の弱い人はアレ してください。 尚、生後24ヶ月未 収納してください。 食器棚には、飲食 るかラップフィルム 家具に被害を与える は、直ちに市販され、 放置すると虫害が拡 	物を収納しないで下さい。一時的に収納する場合は、密閉容器に入れ などで包んで下さい。 ら虫害(木材の表面に木屑が噴出し、1~2ミリほどの穴)を発見した場合 ている木食い虫用の殺虫剤で殺虫や防虫処理をしてください。 な大するおそれがあります。 そのまま使用せず弊社フリーダイヤルまでお問い合わせください。
保守 点検に		ジ類がゆるんでいないか点検し、増し締めをしてください。 ると破損や倒れてケガをすることがあります。		

□ <u>∩</u> 硬に 関する 警告事項				
その他 注意事項		 お買い上げ後の、輸送・移動・落下などによる故障・破損に対する対応は致しかねます。 取扱説明書の注意事項をお守り頂けなかった原因による損傷、また、仕様の限度を超えた 使い方をした場合の故障・破損に対する対応は致しかねます。 天災などの不可抗力による故障・破損に対する対応は致しかねます。 		
お手入れ 方法	 お手入れには、柔らかい布をお使いください。 汚れを落とす場合は、カラ拭きまたは、ぬらして固く絞った布などで拭いてください 汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を使って汚れを取り、ぬらして固く絞った布 さらに仕上げは、乾いた布で水分を充分に拭き取ってください。 化学雑巾を長い間接触させたままにしておくと、変色したり、表面がはげたりする事 シンナー・アルコール類など溶剤は表面を傷めますので絶対に使用しないで 	PL保険対象商品 (生産物賠償責任保険)		


OSHIRAI

組立てかた


1 TNL-9044NA/DK/WH


′ ⊗**タナリオ** TANALIO



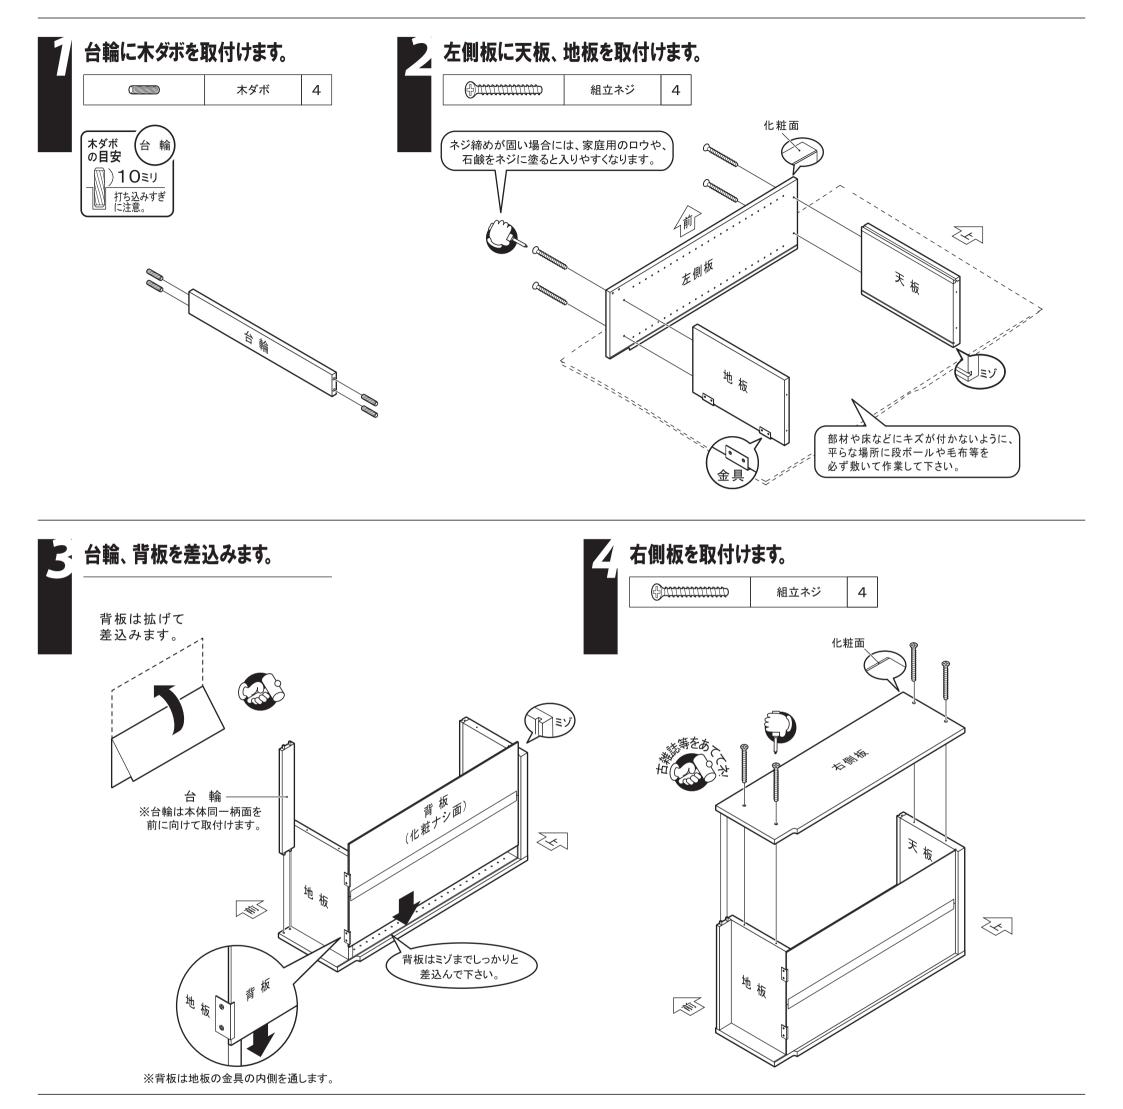



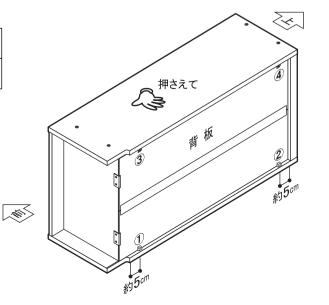

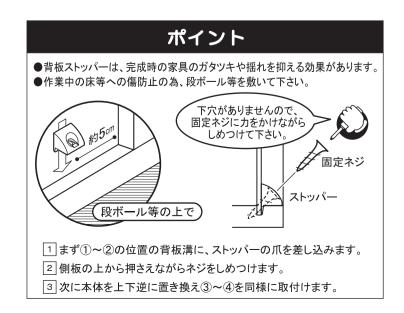

OSHIRAI

組立てかた

1 TNL-9044NA/DK/WH







