

取付説明書





石膏ボード壁専用 耐荷重：全体約 5kg
サイズ：幅 45× 奥 12× 高 11(cm)

保存用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この組立・取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてご使用ください。

取付方法

① パーツをご確認ください。

- ① 棚本体：1 
- ② 専用フック：2 
- ③ 専用固定ピン：4 
- ④ 脱着工具：1 

○専用固定ピンは石膏ボード壁専用です。
石膏ボード以外には一切使用できません。

② 取り付ける壁面に凹凸がないか、一度本体に合わせるなど確認してください。次に本紙（取付用ガイド）を壁に貼り付けます。

任意の位置に合わせて、テープ等で水平に壁に固定してください。
折りじわをしっかり伸ばして、専用フック取付位置がずれないように貼り付けてください。




セロハンテープ等のはがれ易いもので固定してください。
※粘着力の強いテープで張り付けると壁紙が破れたりすることがありますので、ご注意ください。


専用フック（2か所）を壁に取り付けます。

本紙（取付用ガイド）の専用フック取付位置に専用フックをあててください。専用フックの穴に専用固定ピンを通し根本まで水平に押し当ててください。

※本紙に専用固定ピンを刺さないでください。

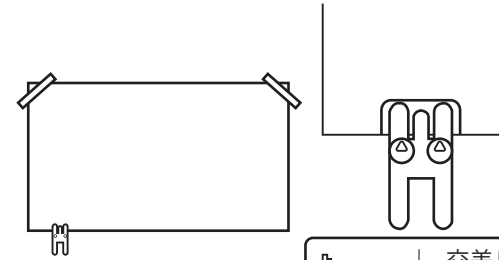


① ポイント
△印の向きを真上に向けて水平に刺し込んでください。

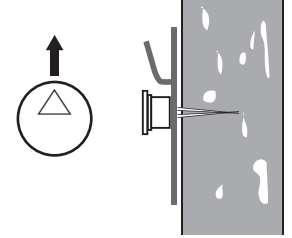

交差したピンの先端が1～2mm開いた状態で差し込んでください。

④ 棚板本体をフックに取り付けます。

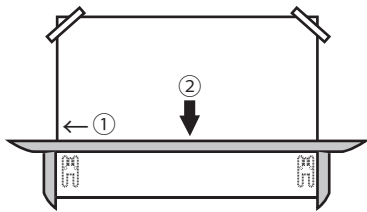

- ① 棚板本体の脚の内側を本紙左面に合わせる。
- ② 壁に押し当てながら垂直に下げる。

棚板本体裏側の金具の位置を確認してください。
棚板本体の取付位置より上方から壁に当てながら、下にスライドして専用フックに棚板本体の金具を掛けます。

取付用ガイドのセンターと本体のセンターを目安にしてください。



棚板裏の金具がフックのセンターに掛るように調整してください。

⑤ 水平が確認し、本紙を壁から取り外します。

水平に取り付けてください。




① <ポイント>
天面と目安位置の線を比べ、高さと同レベルであるか確認してください。
ズれていると手順④が正しくできていない可能性があります。

本紙を壁から取り外してください。水平に取付られているか確認してください。問題の無い場合には専用フックおよび本体が外れないように注意して上にスライドさせるように本紙を外してください。

※本紙が破れないよう注意して外してください。破れて本体裏側に残ってしまうと汚れの原因になる恐れがあります。

⑤ 取付の確認


本体背面に隙間が無いか確認してください。

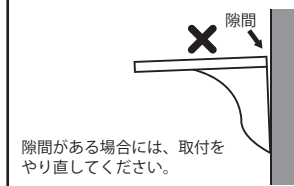

●しっかり取り付いているか確認してください。

① 注意
取り付けた状態で、斜めになった場合や固定が緩い場合は、専用固定ピンの刺し位置を変えて取付をやり直してください。
② 注意
専用フックが箱本体裏側の金具にしっかり掛っていないと落下する恐れがあります。

⚠ 注意

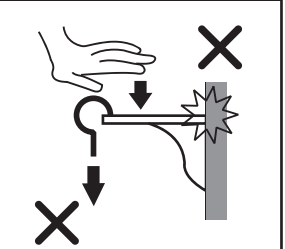

●手をついたり、前方に偏った荷重をかけたりしないでください。脱落する恐れがあります。

●耐荷重は目安です。荷重の掛り方によっては、緩みやぐらつきが生じる場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。

中心線

取付用ガイド