



保証書付

保証書は、裏面についています。
大切に保管してください。

リチウムイオンバッテリー搭載
家庭用充電式耕運機

—TAGAYASUZO—

耕す造

AKT-18V

取扱説明書



【目次】

- 安全上のご注意……………1 P
- 各部の名称・部品表……………2 P
- 組立方法……………3 P
- バッテリー……………3 P
- 仕様……………4 P
- お手入れと保管……………5 P
- 故障かな？と思ったら……………5 P
- 保証書……………6 P

このたびは、弊社商品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読み
になり正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、大切に保管してください。



安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本機の使用方法を誤りますと、ケガをするなど大変危険です。

安全上のご注意

必ずお守り下さい

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



禁止

禁止(してはいけないこと)を示します。



指示

指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

ご使用前に

本製品の使用についての警告及び使用上の注意を守らずに損傷、及び事故が発生した場合、メーカーとしての責任は負いかねますので、ご注意ください。



警告

- 周囲（半径 5m 以内）に人やペットがいないことをご確認ください。事故の恐れがあります。
- 子供に使用させたり、乳幼児の手に届くところに放置・保管しないでください。
- 本製品本来の使用目的以外でのご使用は絶対にしないでください。
- 分解・改造をしないでください。



指示

- 本体にヒビや変形・傷などないことを確認してください。異常を発見した場合は、使用しないでください。破損やけが、故障の恐れがあります。
- ご使用前に本製品をご確認ください。
 - ・ネジ類が確実に締まっているか。
 - ・ガードは確実に取付けられているか。
 - ・バッテリー端子に金属などの異物が付着していないか。
- 作業に適した服装をご確認ください。作業には、滑り止めのついた履物やゴム手袋・保護メガネを使用してください。

ご使用時は



警告

- 使用中や使用直後は、回転部に顔や手足を近づけないでください。
- 雨天では、絶対に使用しないでください。また雨ざらしにしないでください。
- 本体を水につけたり、水をかけないでください。ショートや感電する恐れがあります。
- 濡れた手で作業を行わないでください。感電や故障の原因になります。
- 使用中に調子が悪くなったり、異音や異臭など異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して、点検修理をお買い求めの販売店にご依頼ください。
- 火気のそばでは使用しないでください。本体が変形したり、発火の恐れがあります。
- 安全に効率よく作業をするために無理のない本体の能力にあった作業をしてください。
- 疲れていたり体の調子が悪いときには、使用しないでください。
- ヘルメット、保護メガネや防手袋など、保護具を必ず装着し、事前に機器の点検を行ってから作業しましょう。
- 作業をする場所に、小石や枝、硬い異物などがなければ確認し、除去を行ってから作業を開始しましょう。
- 作業者の家族や周囲の方は、作業者が安全対策をきちんと行っているか一緒に確認し、作業中も作業者に変わったことがないかを常に意識するようにしましょう。



指示

- 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは本体にヒビなどがなければ点検してください。
- 本体にバッテリーをつけたまま移動したり放置しないでください。不意に動いてケガをする恐れがあります。
- 枝や異物などがからんだときは、直ちに作業を停止し、バッテリーを外してから異物を取り除いてください。
- 無理な姿勢で作業しないでください。常に足元が安定した状態で作業を行ってください。

充電時は



警告


- 充電は、必ず専用充電器をご使用ください。
- 充電は、室温 10℃～40℃の直射日光の当たらない室内で行ってください。
- 充電場所の周囲に燃えやすいものがないことを確認してください。
- バッテリーや充電器の端子を短絡させたり、金属などの異物を付着させないでください。
- 異常（発熱・におい）を感じたときや、所定の充電時間（約 4 時間）を超えても充電が完了しないときは、充電を中止してください。
- ご使用后、バッテリーが温かいときに、再充電しないでください。

各部の名称・部品表




部品表

※組み立てを行う前に各部品をご確認してください。
 十字ドライバーをご用意ください。

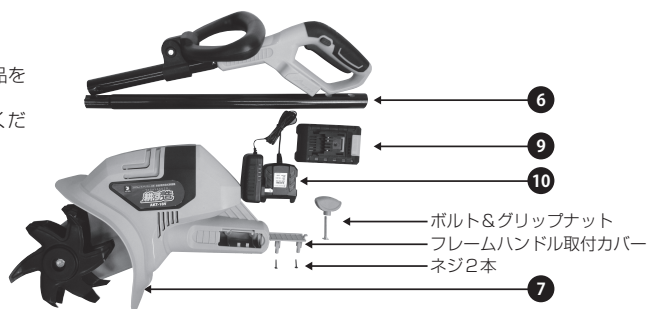

組立方法

- ① シャフトの組立 写真のようにボルトを差し込み、グリップナットで強く締め付ける。

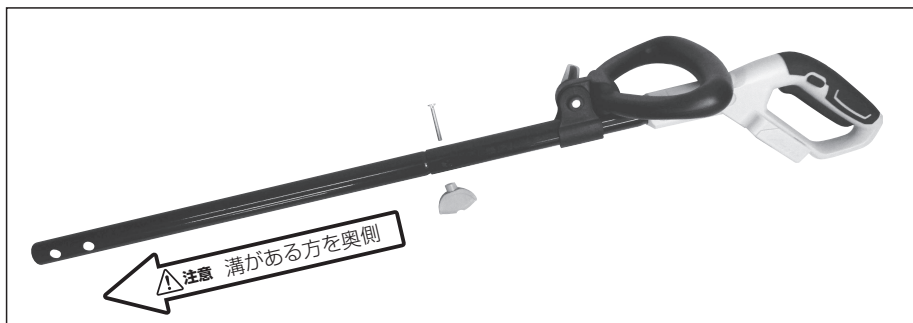

- ② シャフトを本機に取り付ける
写真のように強く差し込む。



- ③ フレームハンドルカバーの取付け
カバーを差し込み、逆側のネジ穴にネジを入れて強く締め付ける。



バッテリー


- ⑤ バッテリーの取り付け、取り外し方法

- ⑤-1 本体にバッテリーを取付ける
バッテリーを溝にスライドしてはめ込み、カチッと音がするまで差し込む。
- ⑤-2 本体からバッテリーを取り外す
バッテリーの解除ボタンを押しながら引き抜く。



6 バッテリーの充電方法

充電器にバッテリーをスライドしてカチッと音がするまで差し込む。
コンセントに差し込んで充電する。
外す場合は解除ボタンを押しながら引き抜く。

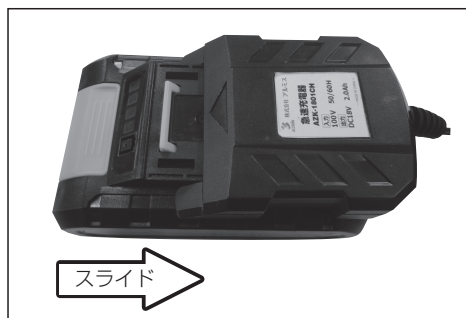

7 バッテリーの充電残量充電ランプ確認方法



仕様

●商品は改良のため、仕様・外観など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

品 名	リチウムイオンバッテリー搭載充電式耕運機「耕す造」AKT-18V
重 量	本体：バッテリーバック装着時（約）4.4 kg
充電アダプター	入力：AC100V 50/60Hz 出力：18V
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 18V/2000mAh
充 電 時 間	急速（約）1.5 時間
連続使用時間	（約）25 分（無負荷時）
回 転 数	（約）230rpm

お手入れと保管



- ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。ひびわれや変色の原因になります。
- ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。

1 お手入れ ※必ずバッテリーを外してから、お手入れしてください。

本体は乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、ぬるま湯か薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布をよくしぼり、汚れをふき取って、その後乾いた布で軽くふいて、十分乾燥させてください。

2 保 管 ※お手入れをして十分乾燥し、必ずコンセントから外して次のような場所に保管してください。

- 湿度が少なく、高温にならない所
- 雨露のかからない所（屋内）
- 子供が手の届かない所
- 直射日光が当たらない所
- ホコリのたまりにくい所

《安全な作業のために》 火災、感電、ケガを防ぐためお守りください。

- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・本機や充電器が濡れたり、湿った場所
 - ・暗い場所
 - ・可燃性の液体やガスのある場所
 - ・安定が保てない不安定な場所
 - ・乳幼児が近くにいる場所
- 作業に適した服装をしてください。
 - ・滑り止めのついた履物やゴム手袋、保護めがねのご使用をおすすめします。
- 新聞紙や布、畳やカーペットなど火に弱いものの上で充電しないでください。また、粉塵の多い場所での充電もしないでください。発煙・発火・破裂や火災の原因になります。
- バッテリーは次のようなことをしないでください。発煙・発火・破裂の原因になります。
 - ・端子に金属や異物を接触させないでください。
 - ・釘などの金属類の入った袋や箱に入れないでください。
 - ・雨や水にぬらしたり、湿気の多い場所に保管しないでください。
- 使用中に誤って落とししたり、ぶつけたときは、機器に損傷や変形がないことや動作に異常のないことを確認してください。
- ご使用前には、必ず機器や部品の損傷や異常がないかを確認してください。
- 製品を長期間使用しない場合は、バッテリーの寿命を延ばすために満充電にして保管してください。また、3か月に1回程度充電してください。

リサイクルへのご協力をお願い

- この製品にはリチウム電池を使用しております。ご不要になった電池を廃棄する際はリサイクルにご協力ください。（リサイクル協力店の電気店やスーパーなどの専用回収箱へご協力ください）



故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

症 状	原 因 と 対 策
動かない	●バッテリーはしっかりと取付られていますか。 →しっかりと固定してください。 ●バッテリーは十分充電されていますか。 →十分に充電してください。
草をカットできない	●金属刃の取付けが逆になっていませんか？ →正しく取付けてください。 ●バッテリーは十分充電されていますか。 →十分に充電してください。
作業中に異音がある	●安全カバーが固定されていますか。 →しっかりと固定してください。 ●取付けネジが緩んでいませんか。 →しっかりと締め付けてください。

上記点検または処置をしても異常が直らなかったり、原因がわからないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証書

持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちに
お買上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
2. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本製品に接続している当社指定品以外の機器及び消耗品に起因する故障及び損害。
 - (ヘ) 正常なご使用でも消耗部品が、自然消耗、磨耗、劣化した場合。
 - (ト) 本書のご提示がない場合。
 - (チ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただくことがありますのでご了承ください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店にお問合わせください。

【お問合せ先】



株式会社 アルミス

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室699-3

☎0120-914-482

フリーダイヤル