

刃調整のいらない

手動式芝刈機

芝刈幅：(約)20cm

取扱説明書

**警告**

ご使用前に取扱説明書を読み、本機の取り扱い方法をご理解の上、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

この取扱説明書は、いつでも読める場所に大切に保管してください。



刃調整のいらない 手動式芝刈機

芝刈幅：(約)20cm


各部の名称と付属品

※商品の仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。




付属品明細


①集草BOX×1

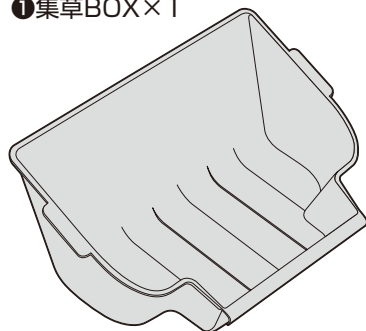


②下ハンドル×1

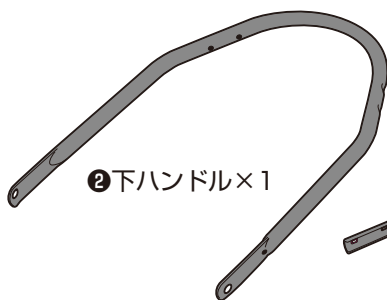

③中ハンドル×2

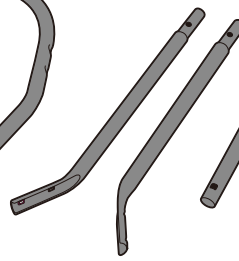


④上ハンドル×1

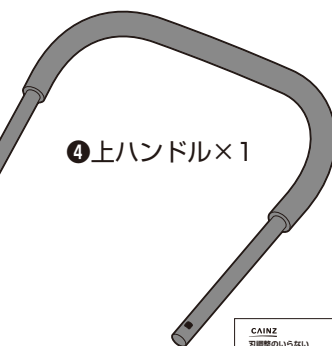

⑤ハンドル固定ボルト×6



⑥ハンドル固定ナット×6



⑦ワッシャー×6



⑧取扱説明書×1

 **警告** | 誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負ったり、重大な物的損害の発生が想定される内容についての注意事項を示します。

 **注意** | 誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容についての注意事項を示します。

警告

- 回転刃や固定刃に手足を近づけないでください。
- 芝刈り以外の目的で使用しないでください。特に荷物の運搬やお子様の玩具等に使用しないでください。
- お子様のご使用はおやめください。

注意


- 使用前に必ず手袋をして本機の組み立て方法及び調整箇所を確認してください。
- 作業にあった服装で使用をしてください。滑りやすいサンダルや履物、だぶついた服装は巻き込み等の原因になります。
- 使用前に芝生表面の異物(石・釘・ガラス等)を取り除いてください。
- 周りに人がいないことを確認して使用してください。
- 傾斜面等、不安定な場所での使用はしないでください。本機が転倒して怪我をするおそれがあります。
- リールカバーやハンドル等を外した状態で使用しないでください。
- 本機を持ち運ぶ時は、必ず上ハンドルを持ってください。リールカバーやタイヤなどを持って運ぶと、落下したり、リール刃が回転して怪我の原因となります。
- 濡れた芝を刈らないでください。
- 使用後は必ず手袋をして刈草の除去を行い、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 保管する時は、ハンドルを外すか、倒れる危険のない様に固定してください。
- 本機の異常にお気づきの場合は、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先までお問い合わせください。お客様での修理、改造をされますと故障や重大な事故の原因になります。

【ご使用になる前に必ずお読みください。】

本機の特徴

本機は刃のすり合わせ調整が不要です。

集草BOX、ハンドルを取付けて頂き、刈りそろえたい長さに刈高さを調整して頂ければご使用頂けます。

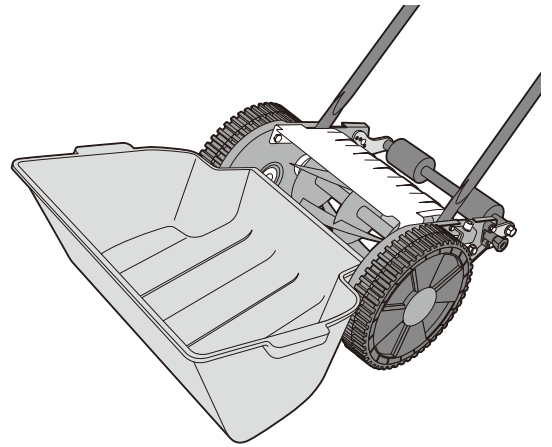


メンテナンス

⚠ 警告 ご使用後の刈草除去などは必ず手袋をして怪我のないように注意して行ってください。

①厚手の布や雑巾などで刈り刃や本体についた汚れや芝カスなどの異物や水分をきれいに拭き取ってください。本体の汚れがひどいときは薄めた台所用洗剤を布に含み拭いてください。


⚠注意：ガソリン、灯油、シンナーなどは絶対使用しないでください。

②本体、刈り刃がきれいになりましたら、サビを防ぐために銹物油(ミシン油)のオイルを含ませた布で拭いてください。

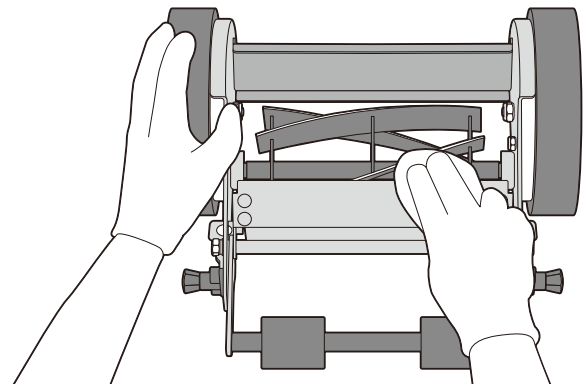


刈高さ調整

- 芝生の長さによって刈高さを調整します。本機は、上の穴から40・30・20・10(mm)の4段階に調整が出来ます。(注:弊社計測数値)
- 芝生が伸びすぎている場合は、順次日を置いて短くなる様に刈込んでください。(伸びすぎた芝生を一度に刈ると芝生を傷めます。)
- 左右の高さは同じ高さで使用してください。故障の原因になります。

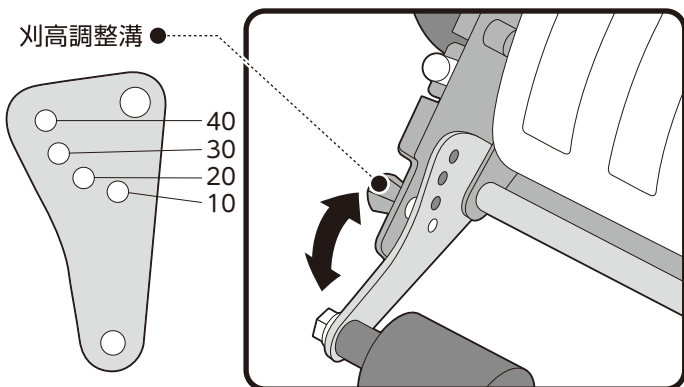

※左右の刈高調整ツマミを引っぱり、穴の位置を定めて元に戻します。

※左右の穴位置を合わせると刈高さが平衡になります。

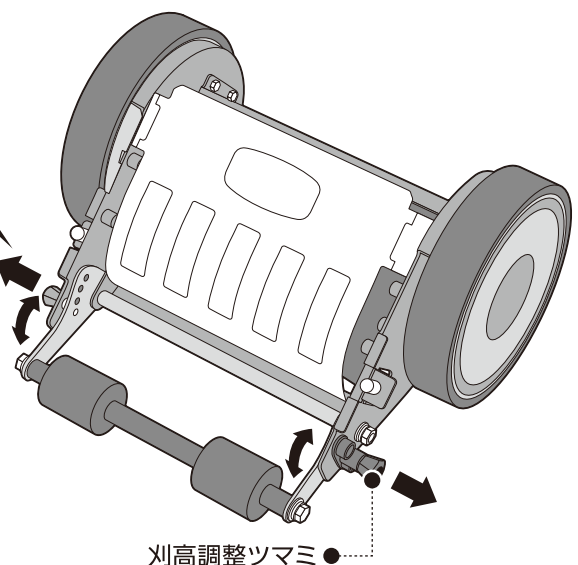


組立方法

※安全の為に、取付け、取り外しは、回転刃が止まっている状態で手袋をつけて行ってください。


【ハンドルの組立て方】

上ハンドル、中ハンドル、下ハンドルを図の様に組み合わせ、6ヶ所をネジで固定します。
(※注意:6ヶ所のネジをすべて差し込んでからハンドル固定ナットを取付け固定してください。)

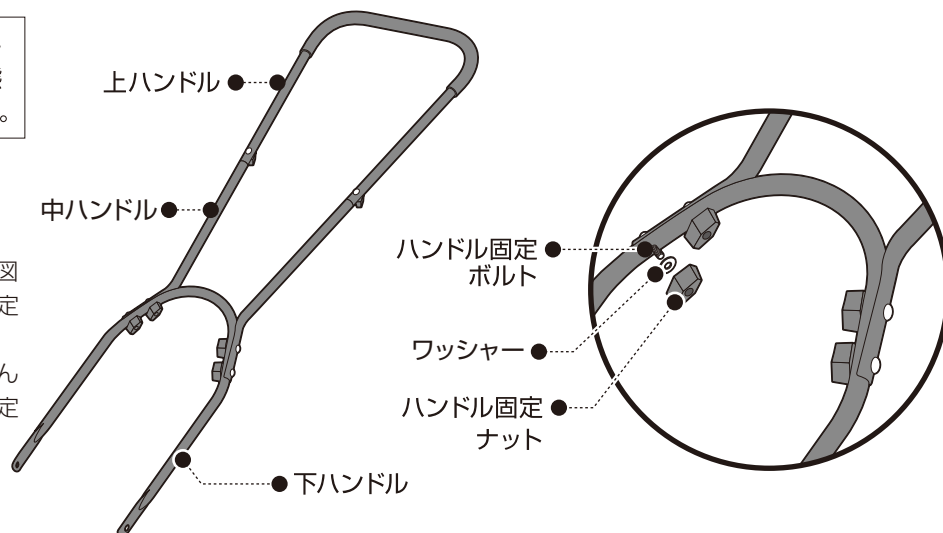


【ハンドルの取付け方】

下ハンドル下部にある左右穴を、本体内側にある左右凸部にはめ込んでください。

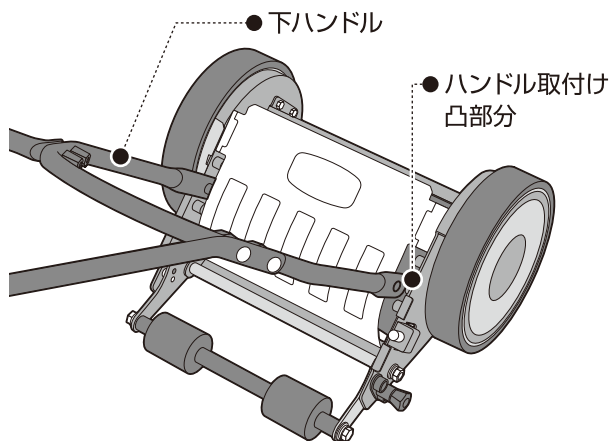

【集草BOXの取付け方】


集草BOX受部を本体のステー板上部に掛けてください。
集草BOX左右の掛け部がしっかり取付けられていることを確認の上で使用ください。

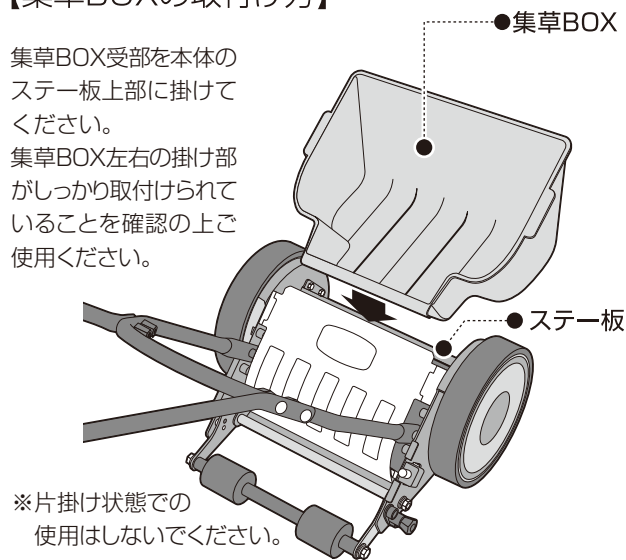

上手な芝生の刈り方

⚠ 警告 使用前に芝生の中の石・木片・金属等の異物を取り除いてください。

- ① 刈込み作業をされる場所の異物は、必ずあらかじめ取り除いてください。取り除かずに使用されますと異物が回転刃(リール刃)・受刃にあたり、刃こぼれなどの原因となります。
- ② 本機のハンドルを腰のあたりにくるようにし、地面に少し本機を押しつけるように前方に押し出してください。又その際少しいきおいをつけて押して頂くとより刈込みが強くなります。
- ③ 刈込み幅を全部使わないで1/3程度重複して刈ると平らにきれいに刈れます。(図①)
- ④ 長く伸びた芝生は最初から短く刈り込みますと芝生を傷める場合があります。順次日をおいて刈込んでください。(図②)
- ⑤ ひと通り刈り終えたあと、今まで刈り込んだ方向に対して、直行するように刈り込みますとムラが少なくきれいに仕上がります。(図③)
- ⑥ 刈込み頻度は最盛期には週2~3回、そのほかの期間は週1~2回が目安です。

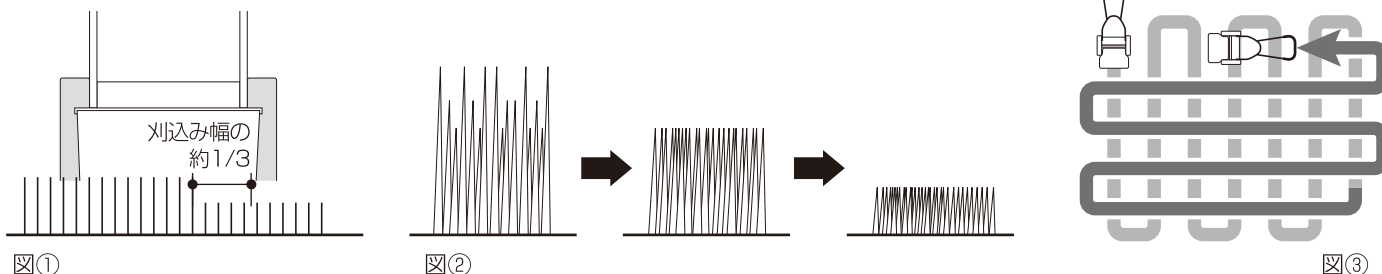

図①

図②

図③