


■組立方法■

セット内容

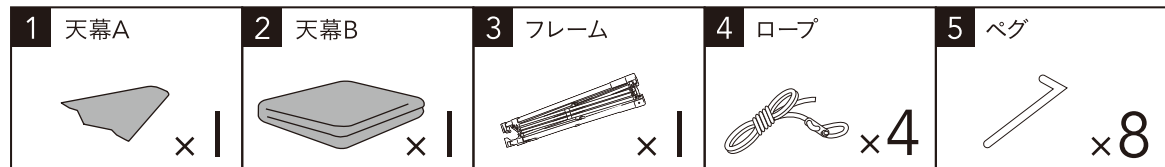

- △ 注意 設営及び収納は必ず**4人**以上で行なってください。上記人数以下で行なうと生地やフレームに不必要な力が加わり破損の原因になりますので注意してください。
- △ 注意 フレームに物をかけたり、ぶらさがったりしないでください。
- △ 注意 撤収は必ず生地(天幕)を外した状態で行ってください。生地(天幕)が破損する場合があります。
- △ 注意 悪天候時は速やかに撤収してください。

 組立てや収納する際に指や手をはさまないように十分に注意してください。

写真、イラストが現品と多少異なる部分がある場合があります。

⚠注意



本製品には、必要最低限の備品が付属されていますが、この装備であらゆる状況に対応できるものではありません。ペグ・ロープについては、いろいろな種類を準備し、設営場所の天候・地質・地面の状況にあわせて、使い分けてください。

1

キャリアバッグからフレームを取り出します。脚の高さを1段階伸ばします。四隅の脚フレーム(なるべく上部)を持ち、均等に引きながら8割くらいまで広げてから、天幕Aを取付けてください。

※必ず均等になるように引き、無理せずゆっくりと広げてください。無理に一方方向に開こうとすると破損する可能性があります。

天幕の角とフレームの角が合うように天幕Bをかぶせます。

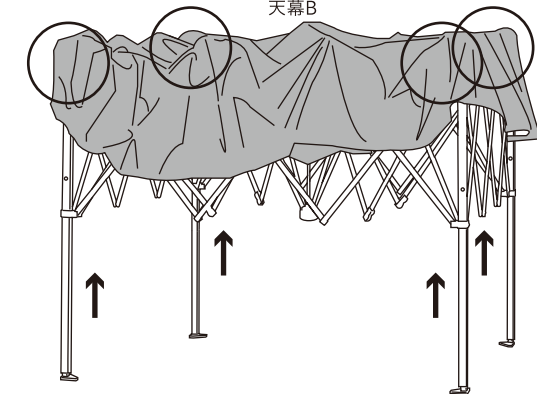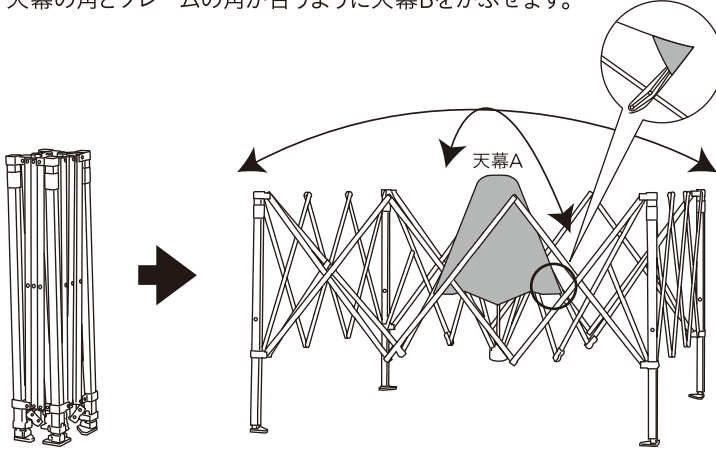

⚠ 注意 破損のおそれあり。


フレームとフレームが引っ掛からないように広げてください。

2

天幕Bの角の部分とフレームを面ファスナーで固定します。

※天幕Bがフレームに引っかからないよう注意してください。無理に引くと生地が破損する場合があります。

タープの中に入り、フレーム中央部分(ワンプッシュシステム)を上を持ち上げます。「カチッ」と音がするまで持ち上げてください。

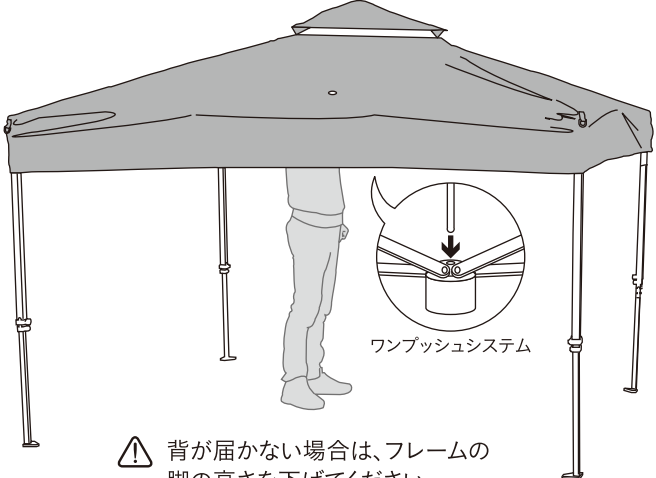

⚠ 注意 必ず両手でフレーム中央部分(ワンプッシュシステム)がしっかりと固定されていることを確認してください。


この部分を上に持ち上げる。

⚠ フレームが開ききらないまま中央部を持ち上げると破損する可能性があります。注意してください。

3

フレームのロックを解除し、脚を伸ばします。

※必ずロックピンが固定できていることを確認してください。

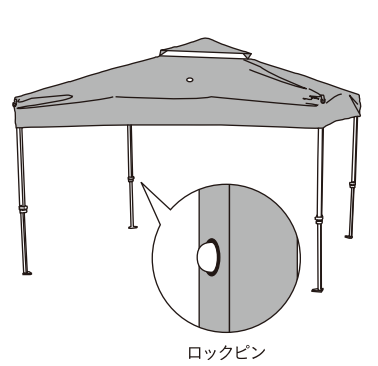

⚠ 注意

脚の高さ調節は必ず、一方ずつ調節してください。

調節後、脚の高さは必ず4本同じ高さになるようにしてください。


高さ調整
使用状況に合わせて高さを調節することができます。

4

天幕Bの角以外の部分を面ファスナーでフレームに固定します。

フレームをベグで固定します。(4か所)

天幕Bの上部四隅をロープとベグで固定して完了です。(4か所)

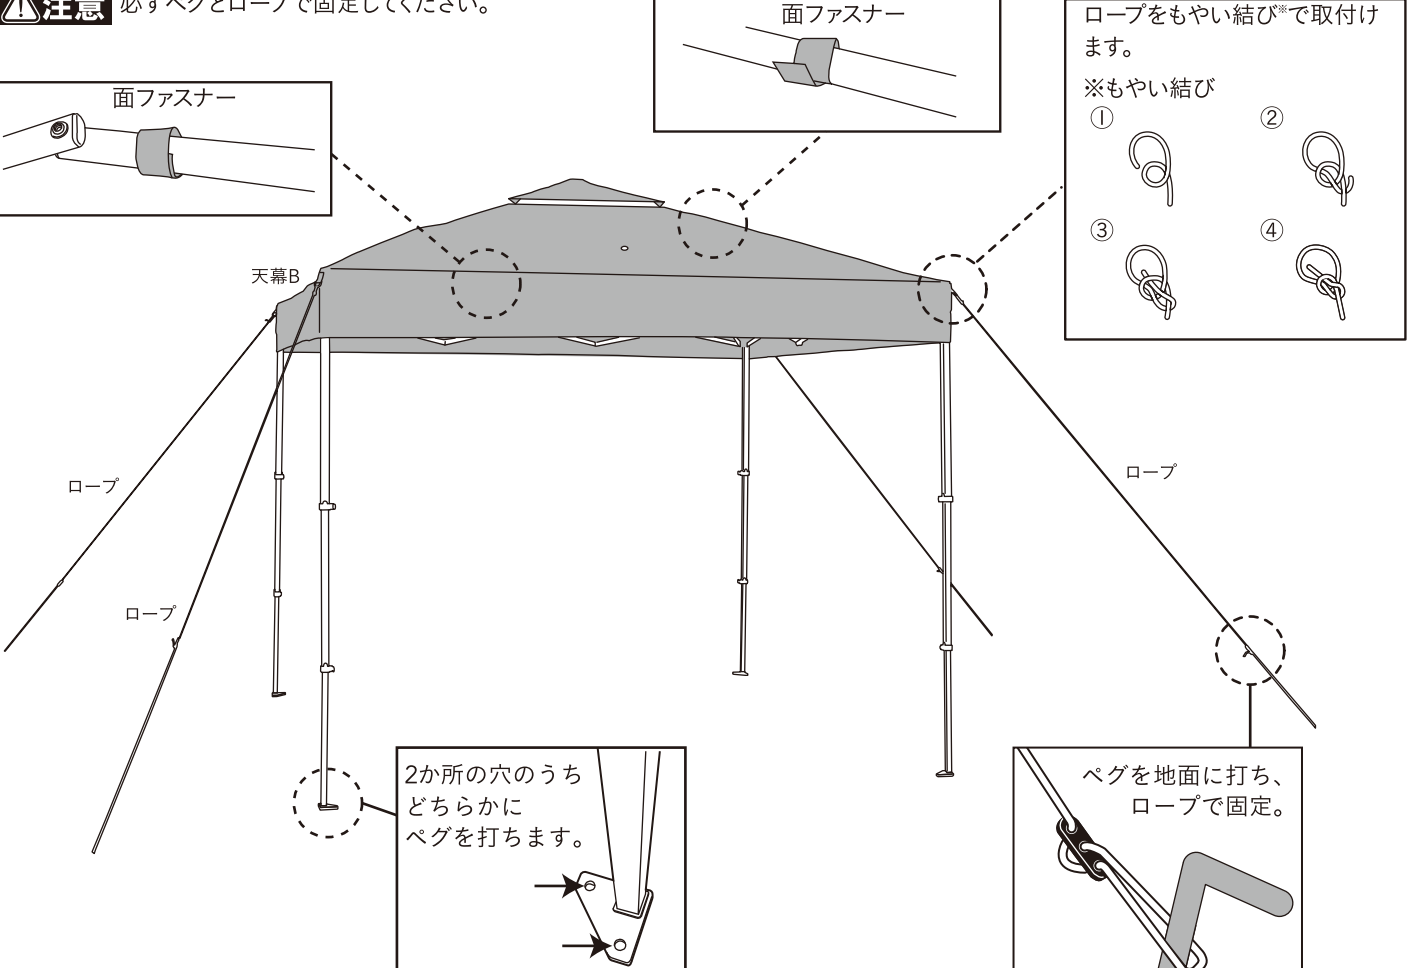

⚠ 注意 必ずベグとロープで固定してください。

面ファスナー

ロープをもやい結び®で取付けます。

※もやい結び


2か所の穴のうちどちらかにベグを打ちます。

ベグを地面に打ち、ロープで固定。

■ 収納方法 ■


1

ロープ(4本)&ベグ(8本)を取外します。フレームに取付けている、天幕Bの面テープを外します。フレーム中央のワンプッシュシステムまで背が届くようにタープの高さを低くします。※脚を短くします。脚フレームは片側ずつ低くしてください。

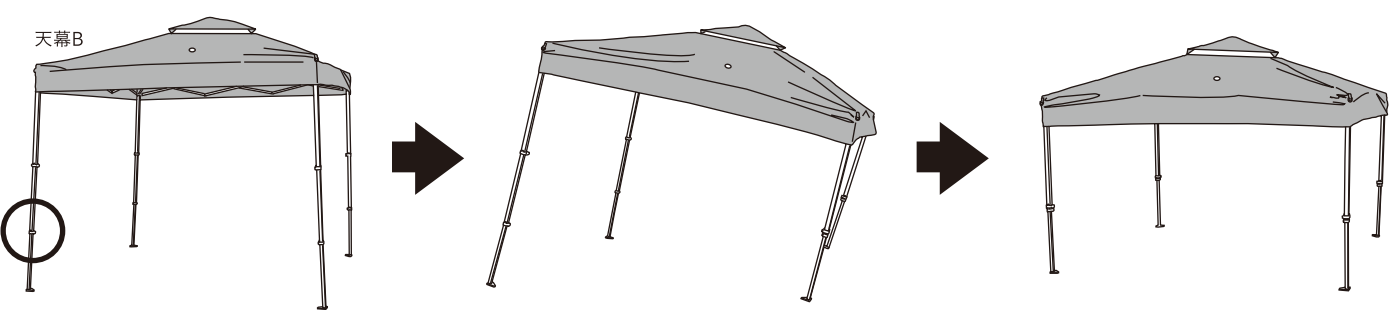


2

ワンプッシュシステムを図のように解除します。天幕A,Bを取外します。天幕は収納ケースのサイズにあわせてたたんでください。

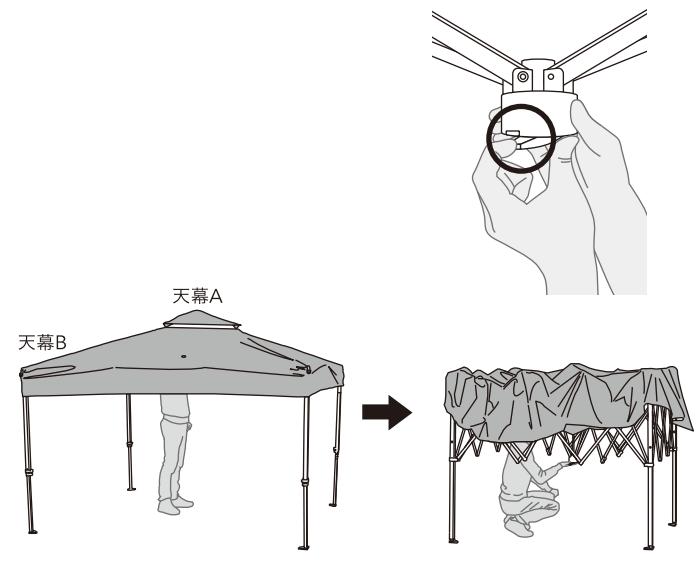

3

フレームをゆっくりと中央に寄せます。このとき、四方向から均等に寄せるようにしてください。脚を縮めてキャリーバッグに収納します。

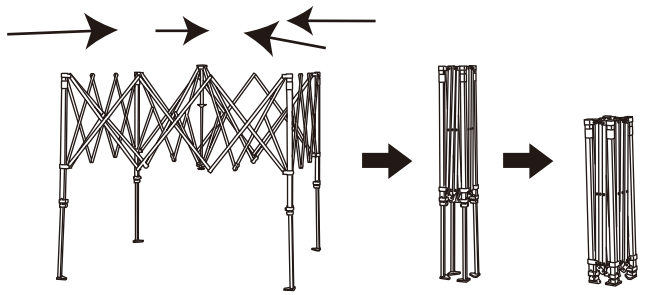

※部品をお求めの際は、お近くの店舗にて相談してください。

商品仕様

■品名	ワンプッシュタープ 250cm
■重量	(約) 13kg
■材質	天幕 A,B / ポリエステル (ポリウレタンコーティング、耐水圧 1,000mm) フレーム / アルミニウム、スチール ベグ / スチール ※雨天時の使用はやめてください。 樹脂パーツ / ナイロン、ポリプロピレン ロープ / ポリプロピレン キャリーバッグ / ポリエステル

JAN:4549509 850533

販売者：株式会社カインズ
〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1
【お問い合わせ先】 0120-87-7111
MADE IN CHINA

■ ワンプッシュタープ 250cm 取扱説明書 ■

この取扱説明書は、安全に使用していただくために必ず読んで、正しく使用してください。この説明書をいつでも使用できるように大切に保管してください。より良い商品の開発に取組んでおりますので、おことわりなく仕様一部を変更する場合があります。

本製品は一般レジャー用としての使用を想定して設計されております。
業務(営業)を目的として使用された場合、製品の不都合による責任の範囲を超えて追いかねますので、ご理解ご留意の上使用してください。

組立・使用上の注意及び禁止事項

⚠ 警告

この警告を無視して誤った組立て方や使い方をすると、死亡事故または重傷を負う事故が想定される内容を表しています。

- 組立・設営・収納時や使用の際、フレームが交差する箇所などで指やその他身体の一部をはさまないように十分に注意してください。設営にはグローブを着用してください。ベグ・ロープ・ハンマーなどを使う場合はケガに注意してください。また、お子様が周囲にいないか確認していただき、組立てや収納をさせないよう安全に配慮してください。
- 雨天時は使用しないでください。ルーフ部分に雨水が溜まりフレームが変形したり破損するおそれがあります。天幕に穴開け加工がありますが、一時的な水抜きのための加工となります。
- 野外に放置すると急な天候の変化による風雨などの影響により破損する可能性があります。長時間離れる場合は必ず撤収してください。
- タープ内で火気は使用しないでください。火の粉が飛び散ったり、著しく炎が燃え上がる燃焼物や燃焼器具を使用すると生地や樹脂パーツが燃焼したり火災や火傷の危険性があります。また、近くで焚き火や花火などは絶対にしないでください。
- 寒冷期や降雪時には設営しないでください。積雪により倒壊したり事故につながる可能性があります。
- 落雷・強風や豪雨などの悪天候時および悪天候が予報された場合は、ただちに撤収または安全な場所に避難してください。
- 風が強いときの設営は本体が飛ばされたり、転倒による破損や事故につながる危険がありますのでやめてください。
- 大木のそばや崖の近く・中州・水辺や波打ち際には設営しないでください。倒木や落石、土砂崩れ、増水による事故の可能性があります。
- 本製品はファミリーキャンプ・ガーデンなどでの使用を目的とした簡易タープです。常設用や山岳用・レンタル業・商業施設での利用を目的とした使用はやめてください。
- レンタル業・中古販売における他者への貸出し・販売・譲渡により発生した損害・事故・各備品の損傷・劣化・事故などにおきましては一切の責任を負いかねます。

⚠ 使用上の注意

この注意を無視して誤った組立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- あらかじめ一度組立て、部品の有無や設営・収納時の手順を確認してください。
- 使用時に変形・破損の有無を確認して、異常がある場合は使用を中止してください。
- 設営・収納は4人以上で行ってください。無理な作業は本体の破損につながります。
- 設営や撤収のときは周囲の人や物品に注意してください。
- 平坦で水はけのよい安全な場所を選んで(または整地して)設営してください。石や枝など製品を傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取除き設営してください。
- 段差があるところ、傾斜しているところ、不完全な設営状態で使用しないでください。
- 設営場所の地質や地面の状態に適したベグを使用してください。付属のベグは地盤が固いところには向いておりません。ベグやロープで固定できない場合は市販のアンカーなどで確実に固定してください。
- ベグやロープの固定強度や張り具合などは、ときどき点検してください。設営後はベグやロープに足を引っ掛けないように注意してください。
- ベグやロープなどの付属品は消耗品です。予備として市販のものを常に用意してください。
- 自動車などのトランクや荷台に積み込むときは周囲を傷つけないよう注意してください。
- 天幕は摩擦・水濡れ・汗の影響により色落ちすることがあります。
- 天災などの不可抗力や不当な使用方法、修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。

収納・管理の注意

設営及び保管などについて

- 生地の耐水性は雨天時の使用を保証するものではありません。ときどき市販のUVカット防水スプレーなどでメンテナンスをしてください。
- 使用後は生地の汚れを柔らかいブラシや布で落として風通しのよい日陰で乾燥させてください。中の空気をよく出してたたんでください。フレームやベグなどの汚れや水気を乾いた布でふき取り、収納してください。汚れや水気が付着したまま放置したり、収納しないでください。
- 生地の著しい汚れは薄めた中性洗剤を柔らかいブラシや布などにつけて落とし、固く絞った布でふき取ってください。漂白・丸洗い・ドライクリーニング・乾燥機などで乾燥させないでください。
- 直射日光や風雨のあたる屋外、高温多湿になる場所に保管しないでください。生地に色移りや劣化が生じたり、フレームなどにサビや腐食が発生する原因となります。
- 生地は日光や風雨にさらされると徐々に劣化し、生地の表面が色あせたりします。強度が低下して「切れ」や「裂け」が生じた場合は、市販のリペアテープなどで補修および補強して使用してください。
- 使用しないときはお客様の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品および梱包材を廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。