

保証書

あったかまくら

型番 CZ-HP5U

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがあると無効となります。必ずご確認いただき記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。
- 保証書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、「個人情報保護法」及び当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買いあげの販売店が無料修理承ります。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)本書のご提示がない場合。
 - (ロ)本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ)お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (ホ)火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ヘ)一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買いあげの販売店にお問い合わせください。
 - ◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書をご覧ください。

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、**山善** サポートセンターにご相談下さい。

山善 サポートセンター  057-000-2112 ※PHS、IP 電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日は除く)


- Eメールでの相談は **support@qriom.com**
- 季節や時間帯によってナビダイヤルがかけにくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品・型番・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 **山善** 家庭機器事業部



目次

- ・安全上のご注意 P1
- ・各部のなまえ P3
- ・使いかた P4
- ・お手入れのしかた P5
- ・保管のしかた P5
- ・故障かな?と思ったら . . . P6
- ・シーズン初めのご使用には . P6
- ・保証書 巻末

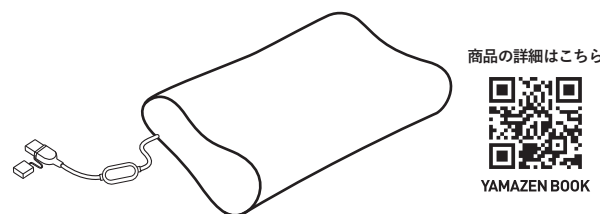

商品の詳細はこちら



YAMAZEN BOOK

仕様

電 源	DC 5V/1A (USB TYPE A)
定格消費電力	3.75W
本 体 寸 法	よこ約50cm たて約30cm 高さ約10cm
コ ー ド 長	約1.4m
本 体 重 量	本体：約0.8kg カバー：約0.1kg
本 体 素 材	まくら：ウレタンフォーム 中 袋：ポリエステル100%
カ バ ー 素 材	ポリエステル94% ポリウレタン6%
タ イ マ ー	10分/20分/30分OFFタイマー
表 面 温 度	強：約42℃ /中：約37℃ /弱：約32℃

※表面温度は、通電開始から30分後の温度です。
※ご使用される環境の差で表面温度が設定温度より上下する場合があります。
※外気温の影響により、設定温度に達しない場合があります。
※低温やけどの原因となりますので、長時間のご使用はお控えください。
※暖かさの感じ方には個人差があります。
※製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。
※USBの電力供給が不足している場合、十分に発熱しない可能性があります。

取扱説明書 (保証書付き)

あったかまくら
型番：CZ-HP5U

このたびは当社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

USB電源は、付属していません。
お客様ご自身でご用意ください。

モバイルバッテリーでのご使用はおやめください。

安全上のご注意

あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要な内容です。
誤った使いかたをすると生じる被害を3つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- ⚠ **危険**: 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容
- ⚠ **警告**: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
- ⚠ **注意**: 人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容

絵表示について

- ⊘ 記号は、禁止の内容です。
図中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
- ❗ 記号は、行為を強制したり指示したりする内容です。
図中に具体的な内容が描かれています。

⚠ 警告

修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造をしない。 火災、感電、ケガの原因となります。	 分解禁止	長時間連続して使用しない。 カバーをはずして使用しない。 低温やけどのおそれがあります。	 禁止
発煙・異常発熱・異臭・異音などの異常時には、ただちに使用を中止してUSBコネクタを電源から抜いてください。 感電・ショート・発火の原因となります。		低温やけどのおそれがありますので長時間同じ部位にあて続けしないでください。 比較的低い温度(40~60度)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどのおそれがあります。 次のような方はとくに注意する。	 禁止
折り曲げて使用したり、布団や保温性のよいものをかけて使用しない。 高温になり、事故や低温やけどの原因になります。	 禁止	・乳幼児、お子様、お年寄り ・ご自分で温度調節のできない方 ・皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方 ・眠気を誘う薬を服用された方 ・深酒・疲労の激しい方	

⚠ 危険


- 乳幼児、子供、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しない。
低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。



⚠ 注意


USBコネクタを抜くときは必ずコネクタを持って抜く。 感電・ショート・発火の原因となります。	 コネクタを持って抜く	本体を折り曲げて使用したり、ピンや針などで傷つけたり、重い物をのせない。 火災・感電の原因となります。	 禁止
USBコードに次のような行為はしない。 ・コードを傷付ける、加工する ・無理に曲げる、引っ張る、束ねる ・重い物をのせる、挟み込む	  禁止	浴室や水がかかる場所で使用しない。 水やお茶などの液体をこぼさない。 水にぬれたまま使用すると感電・故障・発火の原因となります。	 水ぬれ禁止
ペットのそばで使用したり、ペット用の暖房にしない。 故障・発火の原因となります。	 禁止	本来の用途以外では使用しない。 ケガや故障の原因となります。	 禁止
5V/1A以上の電源供給が保証されているUSB電源を使用する。 供給能力の低いUSBポートに接続すると正常に動作しないおそれがあります。		使用時以外は、USBポートからUSBコネクタを抜く。 ケガ、やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。	
他の暖房器具と併用しない。 高温になり事故や低温やけど、故障の原因となります。	 禁止	ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。 故障・発火の原因となります。	 禁止

各部のなまえ

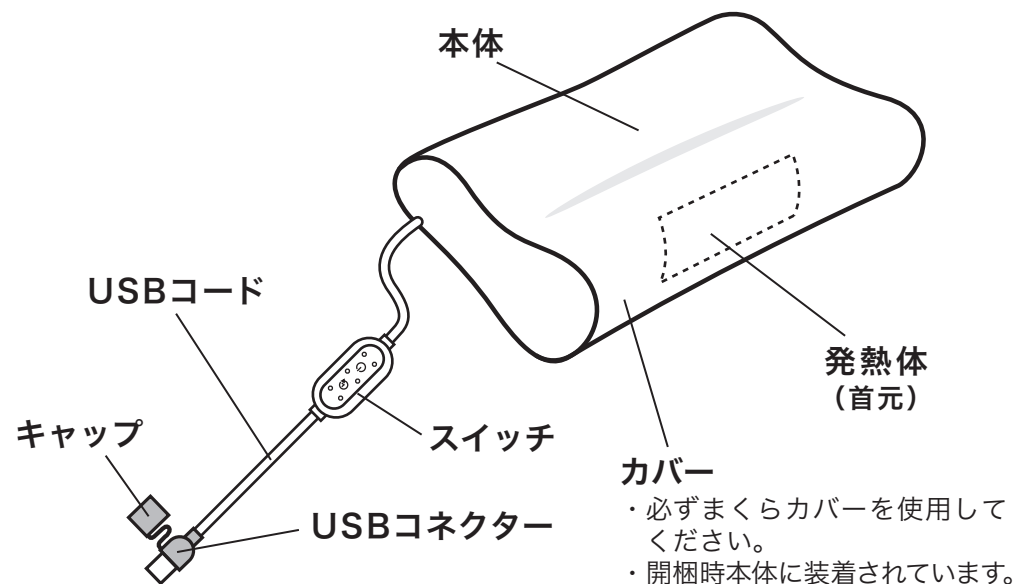

OFFタイマーボタン OFFタイマーランプ (赤色)

30分OFF: 3個点灯
20分OFF: 2個点灯
10分OFF: 1個点灯

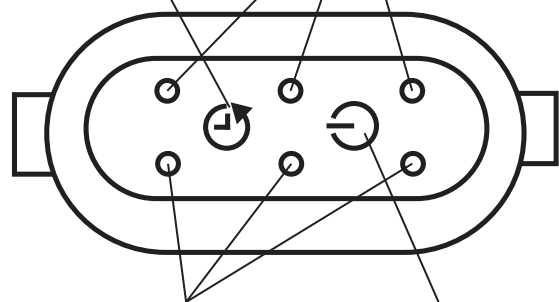


電源・温度調節ランプ (白色) 電源・温度調節ボタン

強: 3個点灯
中: 2個点灯
弱: 1個点灯

使いかた

1. 電源に接続する

USBコネクタをUSB電源に差し込みます。



※USB電源は付属していません。
※モバイルバッテリーは使用しないでください。

⚠ 注意


故障や異常動作の原因になります

※5V/1A以上の電源供給が保証されているUSB電源をご使用ください。
※推奨出力は、5V/2A以上の電源供給可能なUSB電源です。
※パソコンのUSBポートにつないでのご使用は、USBコードを引っ掛けるなどした時に、パソコンが倒れたり机から落ちるなど危険です。

2. 電源を入れる

電源・温度調節ボタンを長押しする。
(約2秒)


ランプがつき、運転を開始します。

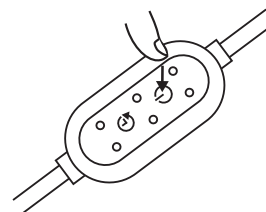


※電源投入時の温度設定は「強」です。
※電源投入後、OFFタイマーの設定時間が経過すると自動的に運転が停止します。
初期設定は10分です。
※OFFタイマーを解除することはできません。

3. 温度とOFFタイマーを設定する

電源・温度調節ボタンを押すごとに温度設定が「強」→「中」→「弱」の順に切り替わります。

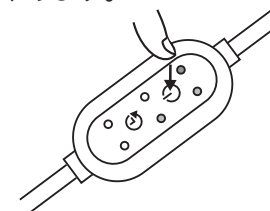

OFFタイマーボタンを押すごとにタイマー設定が「10分」→「20分」→「30分」の順に切り替わります。

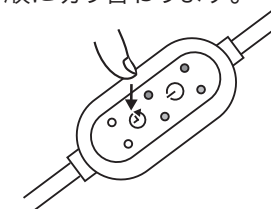

4. 頭をまくらにのせる

まくらの発熱体部分に首が当たるようにしてください。

⚠ 警告

低温やけど、ケガ、故障の原因になります


※コードが首に巻きつかないように気をつけてください。
※必ずまくらカバーを使用してください。
※連続で長時間使用しないでください。
※重い物や保温性のよいものをのせないでください。

5. 電源を切る

電源・温度調節ボタンを長押しする。
(約2秒)
ランプが消え、運転が停止します。

お手入れのしかた


まくらカバーを本体から取り外してお手入れしてください。

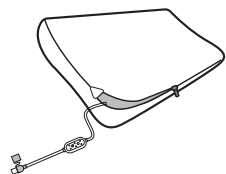

ファスナーを開き、まくらカバーを取り外す

●まくらカバーのお手入れ

下記の洗たく絵表示や注意事項を守って洗たくしてください。



1. まくらカバーのファスナーを閉じてから、洗たくネットに入れてください。
2. 洗たく機の設定は、手洗いコースまたは弱水流で洗たくしてください。
 - ・洗たくネットのファスナーを確実に閉じる。
 - ・他の洗たく物といっしょに洗わない。
 - ・手洗いコース、弱水流がない場合は、手洗する。
 - ・漂白剤は使用しない。
3. 洗たく後はぬれたまま放置せず、形を整えてから陰干ししてください。

●本体のお手入れ

本体は洗たくやドライクリーニングはできません。

1. ほこりは、そうじ機で取り除いてください。
2. 汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取り、日陰で乾かしてください。



注意

故障や異常動作の原因になります
※乾燥機やアイロンは使用できません。
※本体やカバーに水分が残った状態で使用しないでください。
※本体やカバーをたたきつけたり、しぼらないでください。
※ベンジン・シンナー・アルコールなどは使用しないでください。

保管のしかた

1. 本体を購入時の箱や市販の袋などに収納する
2. 湿気が少なく、子供の手の届かないところに保管する
※ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。
※収納前はよく乾燥させてください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前にもう一度お確かめください


こんなとき	おたしかめください
・ランプが点灯しない ・暖かにならない	●USBコネクターが確実に差し込まれていますか？ ●5V/1A以上の電源供給が保証されているUSB電源を使用していますか？

シーズンはじめのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください

- ①電源・温度調節ボタン、OFFタイマーボタンの傷み。
- ②USBコードのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、折りぐせ。

愛情点検

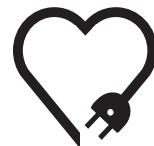

★長年ご使用の電気暖房器の点検を!

このような症状はありませんか。

- 操作をしても動かない時がある。
- コードや本体を動かすと通電が途切れる。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体、電源・温度調節ボタン、コードなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- ヒーターユニットに折りぐせが生じている。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため運転を停止し、電源からUSBコネクターをはずして、必ず販売店にご相談ください。