


PETKIT™

取扱説明書

PETKIT PURA MAX 2 自動清掃猫砂ボックス

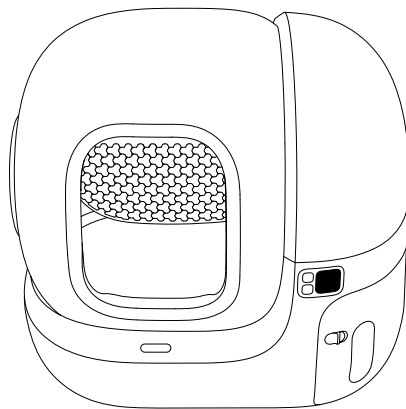

* ユーザーマニュアルは、ベーシックパッケージとプレミアムパッケージの両方に適用されます。


* 本製品を使用する前に本取扱説明書をよくお読みになり、適切に保管してください。

目次


製品リスト	3
製品説明	4
製品の取付け	5
使用方法	7
お手入れとメンテナンス	12
動画ガイド	20
基本仕様	20
大切なお客様へ	21
安全に関するガイド	21

01 製品リスト

*取付けおよび使用の前に、すべての付属品が揃っていることを確認してください。

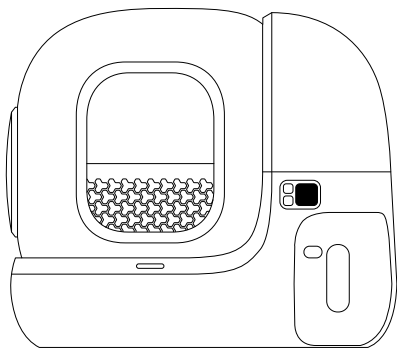


本体




マグネット式ハニカム細砂シフター


* 設置・分解方法は標準リッターシフターと同じです。
詳しくは5.1-**1****2**および5.5-**4**をご覧ください。

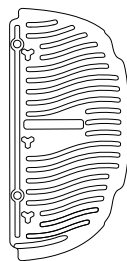

マグネット式猫砂リムーバー

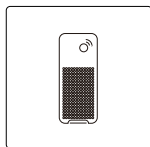


PETKIT 空気清浄機
スマートスプレー
* プレミアムパッケージ
ジにのみ含まれます。



電源アダプタ



ペット用消臭器
N50 2.0




ゴミ袋× 2



取扱説明書

02 製品説明

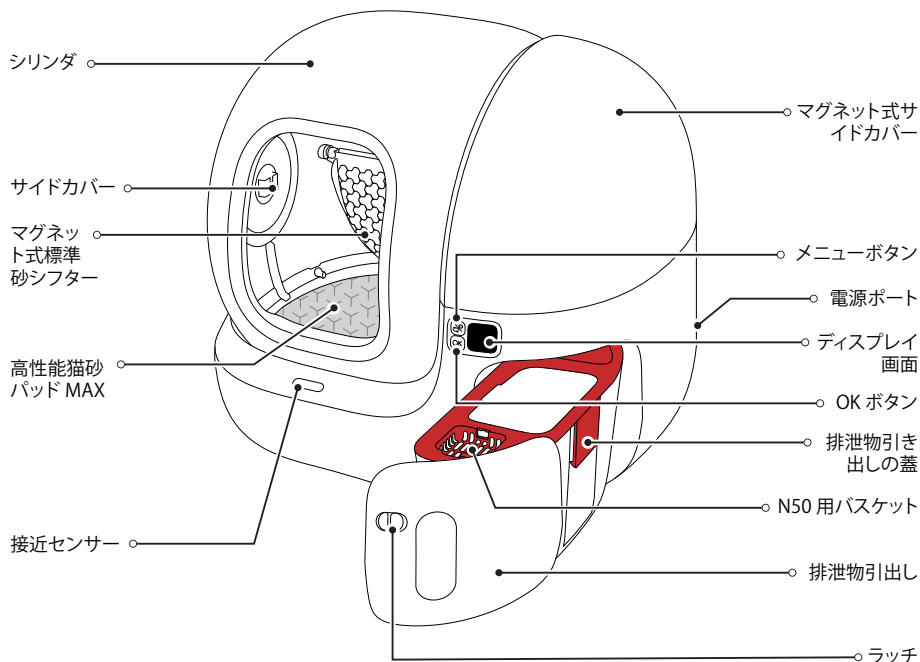

* 注意: よりよい製品をお届けするため、当社は、定期的に製品改良を行っています。製品画像が実際の製品と異なる場合は、実際の製品を参考にしてください。

付属品について

名称	機能説明
砂シフター	目詰まりや漏れを起こすことなく、塊を効果的にフィルタリングします。
高性能猫砂パッド MAX	べたつかず、傷がつきにくく、お手入れも簡単です。
ペット用消臭器 N50 2.0	排泄物引出しの中で臭いを分解し、臭いの拡散を防ぎます。



* 以下、ペット消臭器 N50 2.0 は、N50 と表記します。

* 以下、高性能猫砂パッド MAX は、猫砂パッドと表記します。

* 標準砂シフターは、おから状猫砂および混合猫砂に適し、ハニカム細砂シフターは、鉱物系の猫砂に適しています。

03 製品の取付け

① ラッチを右にスライドさせ、排泄物引出しを引き抜きます。排泄物引出しのフタを外し、付属品をすべて取り出します。

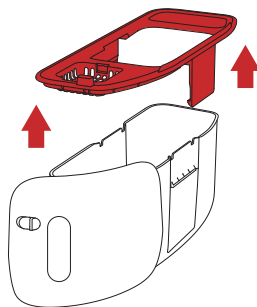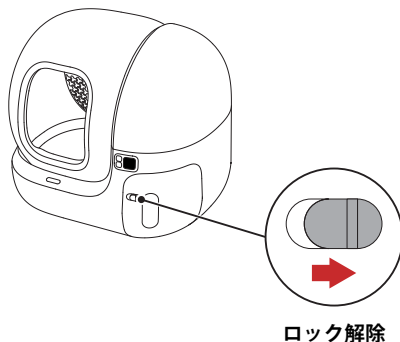

② 排泄物引出しにゴミ袋を取付け、ゴミ袋の底が排泄物引出しの底に密着していることを確認してフタを閉めます。

注意: ゴミ袋は、フタの両側で固定してください(図 1 のように)。




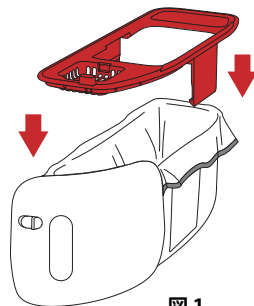


図 1

③ N50をバスケットに入れ、しっかりと押す。

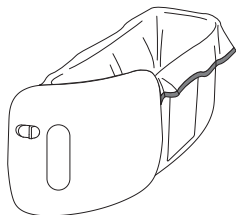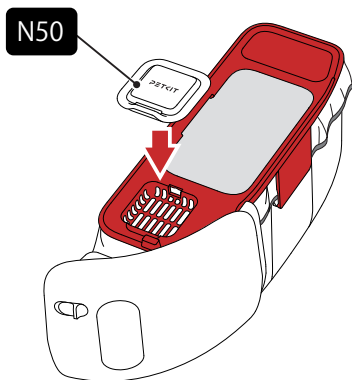


④ 排泄物引出しを本体に取り付けてラッチをロックします。

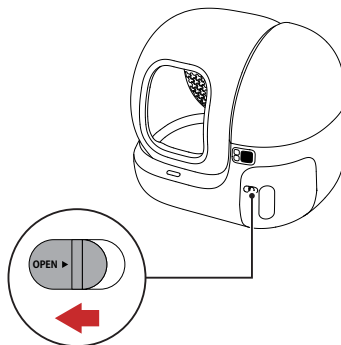

ロック

- ⑤ 電源アダプタを取り出し、本体裏面の電源ポートに差込み、コンセントに接続します。

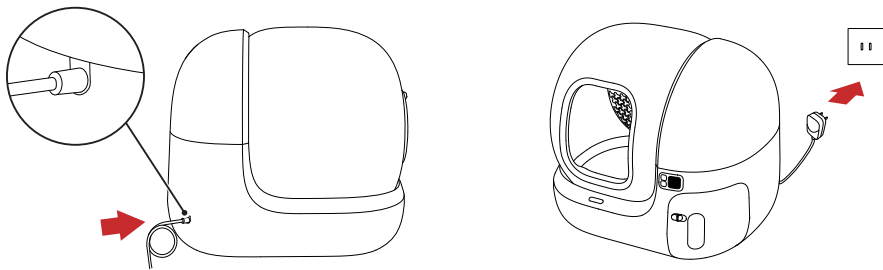

04 使用方法


4.1 猫砂投入

注意: 長さ 1.2 センチ、直径が 3 ミリ以上の猫砂は使用しないでください。

- ① 装置の電源をオンにした後、メニューボタンの  を押して、「メンテナンスモード」に切り替えます。 を押して実行するとシリンダが回転し始めます。



② シリンダの口が上を向いて止まった状態で猫砂を投入し、**OK** ボタンを押して「メンテナンスモード」を終了します。

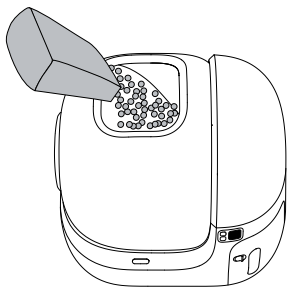

③ **OK** ボタン **OK** をダブルクリックすると、装置は猫砂を自動的に均一にならします。



! 注意:猫砂の量は、猫砂パッドの MAX ラインを超えないようにしてください。


4.2 コントロールパネルについて

① メニューボタン  を押して機能を切り替え、**OK** ボタン **OK** を押して実行します。

長押し ○
電源のオン・オフ

短押し ○
機能が切り替わり、画面にその機能が表示されます。

短押し ○
選択した機能を実行します。

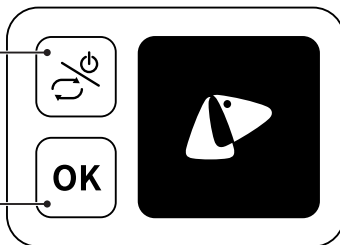

機能について



メンテナンスモード

猫砂を入れたり、装置を清掃する際に使用します。



リセット

シリンダをリセットして初期位置に戻します。



今すぐ清掃

自動清掃を開始します。



ネットワーク設定

装置を Wi-Fi に接続します (製品とアプリを接続する際に使います。)



猫砂をならす


シリンダ内の猫砂をならします (猫砂を入れてから使用します)。



消臭

空気清浄機が消臭を開始します。
* この機能を実行するには、PETKIT空気清浄機の設置が必要です。

② ステータス表示について

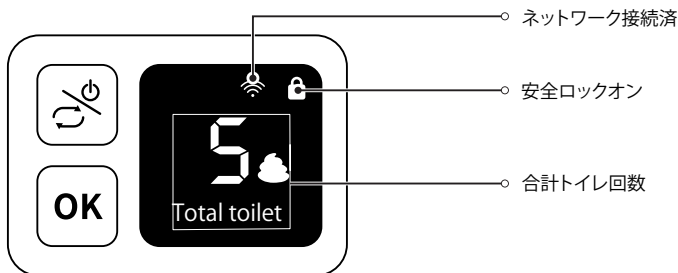


③ その他のプロンプトについて

画面下にスクロールできるテキストが表示されます。


プロンプト	説明	プロンプト	説明
 The cat has approached the detection zone	装置の動作中に猫が 侵入しました。 自動的に一時停止しています。	 Waste collection bin is full, please empty	排泄物引出しが満杯です。 清掃してください。
 Insufficient cat litter, please add more	猫砂が不十分です。 追加してください。	 Upper cover not closed!	マグネット式サイドカ バーが閉まっていません。
 Device failure	装置の不具合です。アプリで 詳細を確認してください。		

4.3 スマートアプリコントロール

① App Store または Google Play で PETKIT アプリをダウンロードしてください。または QR コードをスキャンしてダウンロードしてください。

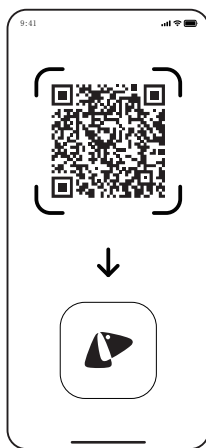

② アプリを開いて「+」をクリックし、対応するデバイスを追加します。説明に従ってデバイスを接続します。

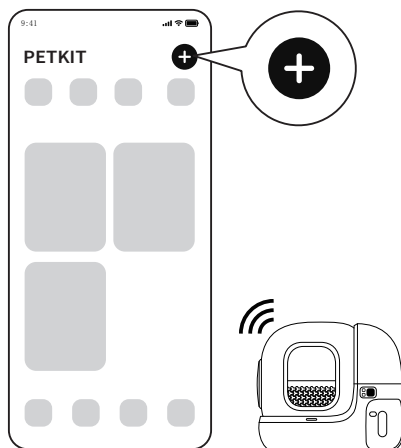


さらなるスマート
設定をアプリで操作
することができます。



05 お手入れとメンテナンス

猫の健康のため、定期的にこれらの部品をお手入れ・交換することを推奨します。

⚠ 注意: お手入れの前に、必ず装置の電源をオフにしてください。

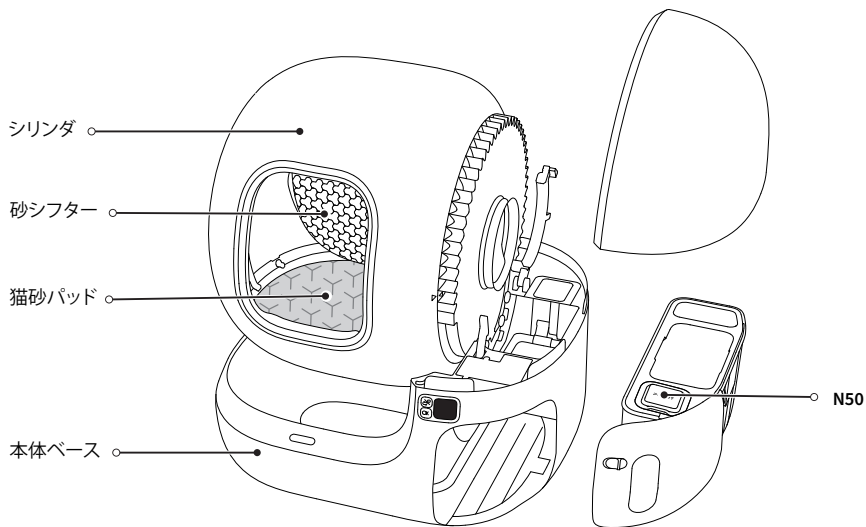


部品名	お手入れのタイミング	お手入れの方法	交換のタイミング	分解方法
シリンダ	内側の壁が汚れたとき	ブラシでお手入れして乾かします	/	5.3 参照
砂シフター	ペットの便が柔らかい時は、こまめにお手入れしてください	ブラシでお手入れして乾かします	曲がったり、損傷したりしたとき	5.2 参照
猫砂パッド	汚れたとき	柔らかい布またはペーパータオルときれいな水で拭いてください。*こすらないでください	猫砂に強くくっついたり、壊れたりしたとき	5.2 参照
本体ベース	汚れた際は、シリンダを分解してからお手入れしてください	湿らせたペーパータオルで拭いてください	/	/
接近センサー	センサー表面が汚れたとき	柔らかい布で拭いてください	/	/
N50	/	/	約 1 カ月	取り外します

* 注意：お手入れには、アルコール、消毒剤、漂白剤、非中性洗剤等を使用しないでください。


5.1 お手入れの前に猫砂を空にする

① マグネット式猫砂リムーバーの中央にある突き出た部分をつまみ、3つの溝を砂シフターの対応する穴に合わせます。「カチッ」という音がしたら、取付完了です。

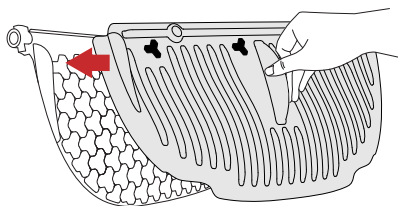


② アプリで「砂を空にする」をタップし、ガイドに従ってシリンダー内の猫砂を空にします。

③ 使用後、左側の突き出た部分をつまみ、マグネット式猫砂リムーバーを引き抜きます。

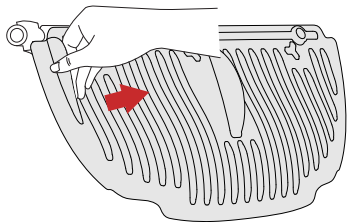


5.2 砂シフターと猫砂パッドの分解

① サイドカバーを反時計回りにし回転させて外します。

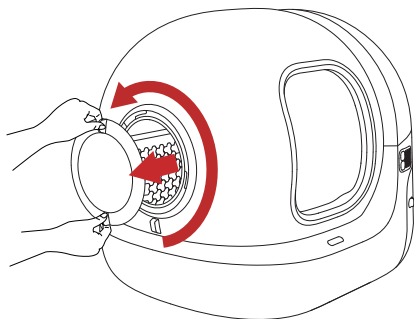


② 砂シフターの中央が曲がり、左のバックルから離れるまで押して、砂シフターを取り外します。

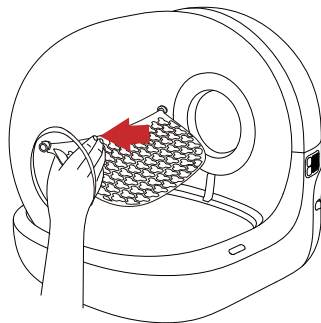


5.3 シリンダの分解


③ 猫砂パッドの取手をつまみ、猫砂パッドを引き抜きます。

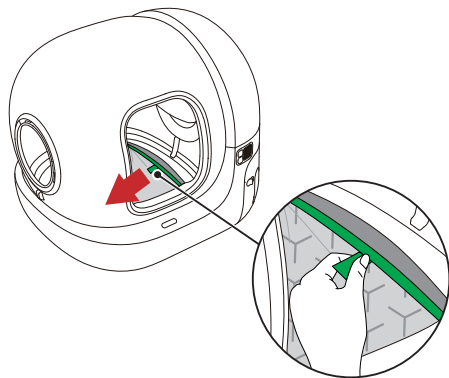


① マグネット式カバーを上方向に外します。

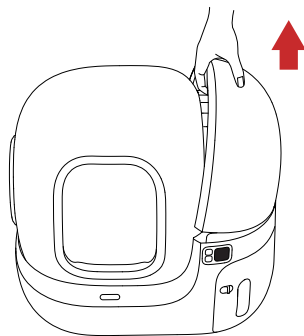

② バックルのロックを解除します。

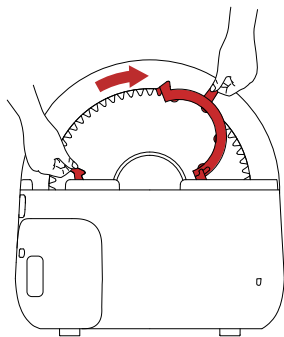


③ シリンダを上方向に外します。

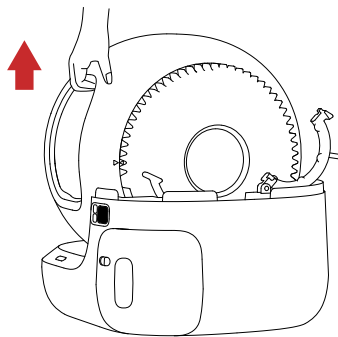

5.4 全部品のお手入れ


! 注意: 本体は、水洗いしたり水に浸したりせず、必ず拭いてお手入れをしてください。
装置が損傷する恐れがあります。

① シリンダの隅々までブラシでお手入れして、水で濯ぎます。

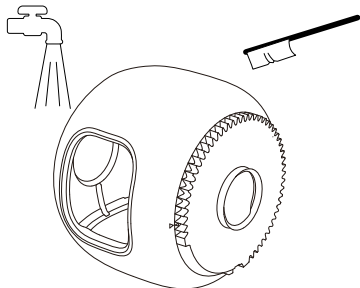


② 砂シフターをブラシでこすり、汚れを洗い流してください。猫砂パッドは濡れた布で拭いてください。

注意: 猫砂パッドのコーティングを傷つけないよう、強くこすらないでください。お手入れには、アルコール、消毒剤、漂白剤など、中性洗剤以外のものを使用しないでください。

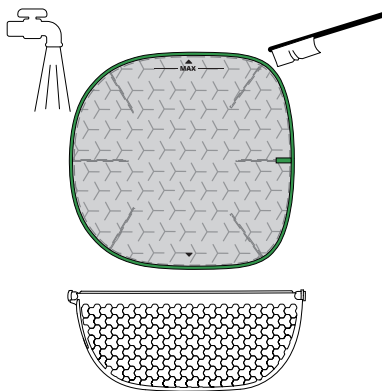

③ 湿らせたペーパータオルでベースを拭き、センサーをお手入れします。


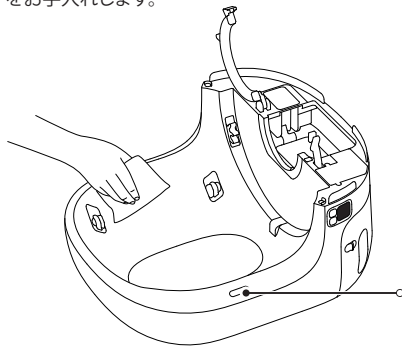


接近センサー



5.5 全部品を取り付ける

⚠ 注意: すべての部品は、必ず完全に乾いている状態で取付けてください。

① シリンダをベースに置き、バックルをロックします。バックルがしっかりと固定されていることを確認してください。

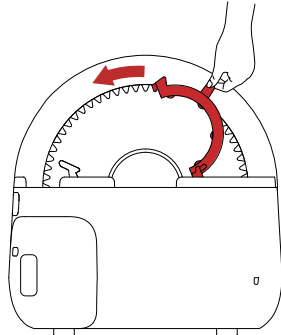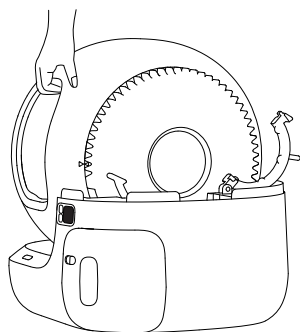


② 猫砂パッドを持ち、上部を溝にはめ込んでから下部を溝にはめ込みます (矢印に沿うように)。

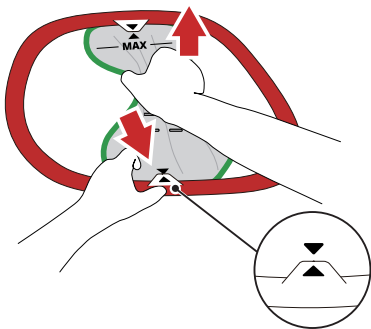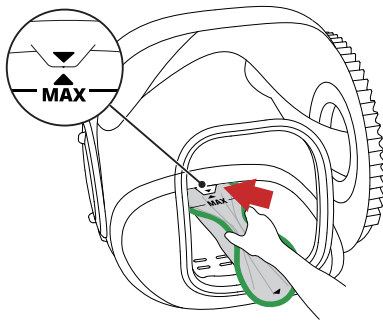


③ 猫砂パッドを離すと、その両側が自然にシリンダの溝にはまります。

注意: 使用の前に、猫砂パッドの緑色の端が溝に完全にはまり、両端の矢印 ▲ が指示方向に揃っていることを確認してください。

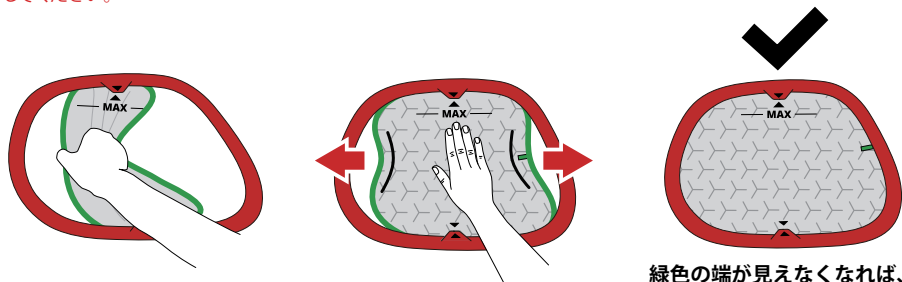


④ 砂シフターを一方をシリンダの A 点にはめ込みます


A 点

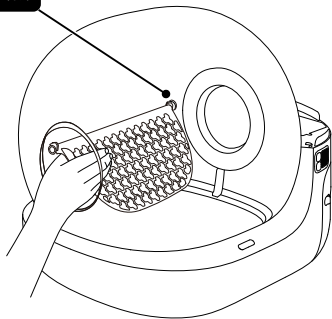

⑤ 砂シフターを持ち、曲がるまで押します。

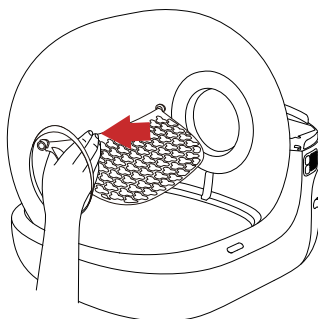


⑥ 砂シフターのもう一方をシリンダの B 点にはめ込みます。

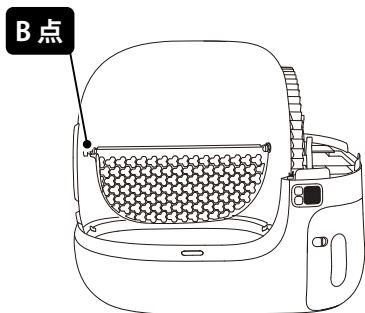

⑦ 要確認:砂シフターを前後に揺らすことができれば、取付完了です。

⑧ サイドカバーを取付け、時計回りに回転させた後、マグネット式サイドカバーを取り付けます。

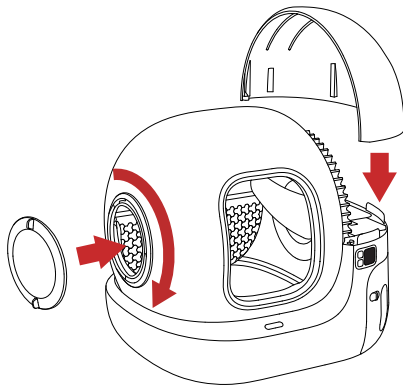

06 動画ガイド

6.1 取付けと使用についての動画



QRコードをスキャンして
動画をご覧ください

6.2 お手入れとメンテナンスについての動画



QRコードをスキャンして
動画をご覧ください

| 基本仕様

製品名	PETKIT PURA MAX 2 自動清掃猫砂ボックス
製品型番	P9902
寸法	620 x 538 x 552mm (24.41 x 21.18 x 21.73 インチ)
重量	約 10 kg (22 ポンド)

定格入力	12V === 2A
接続	Wi-Fi
対象範囲	月齢 6 カ月以上の猫

| 大切なお客様へ

- PETKIT PURA MAX 2 自動清掃猫砂ボックスをご購入いただきましてありがとうございます。
- 本製品を取付けおよび使用する前に、本取扱説明書をよくお読みください。
- PETKIT は、本製品を不適切に使用することによって発生する事故または負傷について一切の法的責任を負いません。
- PETKIT は、解釈および改訂に関する権利を留保します。

| 安全に関するガイド

*** 以下に記載する安全ガイドにしたがっていただけない場合、製品の不具合またはその他の故障が発生する可能性があります。**

- 本製品は、取扱説明書の説明にしたがって取付け、ご使用してください。
- 本製品を 6 カ月未満または体重が 1.5 キロ未満の子猫に使用することは推奨されません。
- 本製品は高温高湿度の環境を避けてご利用、保管してください。
- 本製品は、屋内使用専用です。直射日光を避けてください。
- 本製品は、低電圧モードで作動しますが、ペットが電源コードを噛むと、漏電が発生する恐れがあります。ペットによる事故防止のために、本製品およびコードの位置に注意してください。
- 本製品の損傷および安全上の危険を防止するため、必ず付属のアダプタを使用してください。
- 本製品は必ず水平な場所に置き、壁に接触しないようにしてください。
- 安全上の危険を防止するため、本製品を傾けないでください。
- 本製品の底を水に浸さないでください。
- 本製品の底には重量センサーが搭載されています。丁寧に取り扱いってください。
- 本製品を長期間にわたって使用しない場合は、電源を抜いてください。
- お子様は、大人の監督・指導の下で本製品を使用してください。
- 本製品を押したり、上に物を置いたりしないでください。
- 長時間にわたって本製品から離れる際は、砂ボックス内に猫砂が十分あり、排泄物引出しにスペースがあることを確認してください。
- 本製品に関して問題が発生した場合は、当社カスタマーサービスまでご連絡ください。