


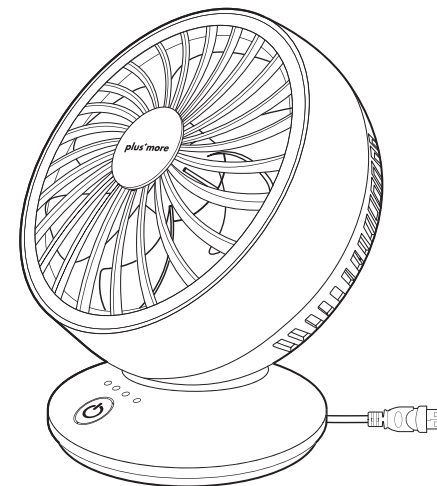

plus⁺more

MO-F019 取扱説明書


USBコンパクトサーキュレーター

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3 ～ 4 ページ
使い方	ご使用方法	5 ～ 6 ページ
お手入れ	お手入れ方法	7 ページ
困ったときは	故障かな？	8 ページ
	アフター販売	9 ページ
	アフターサービス	10 ページ
	カスタマーサポートセンター	10 ページ
	MEMO	11 ～ 12 ページ
	仕様	13 ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

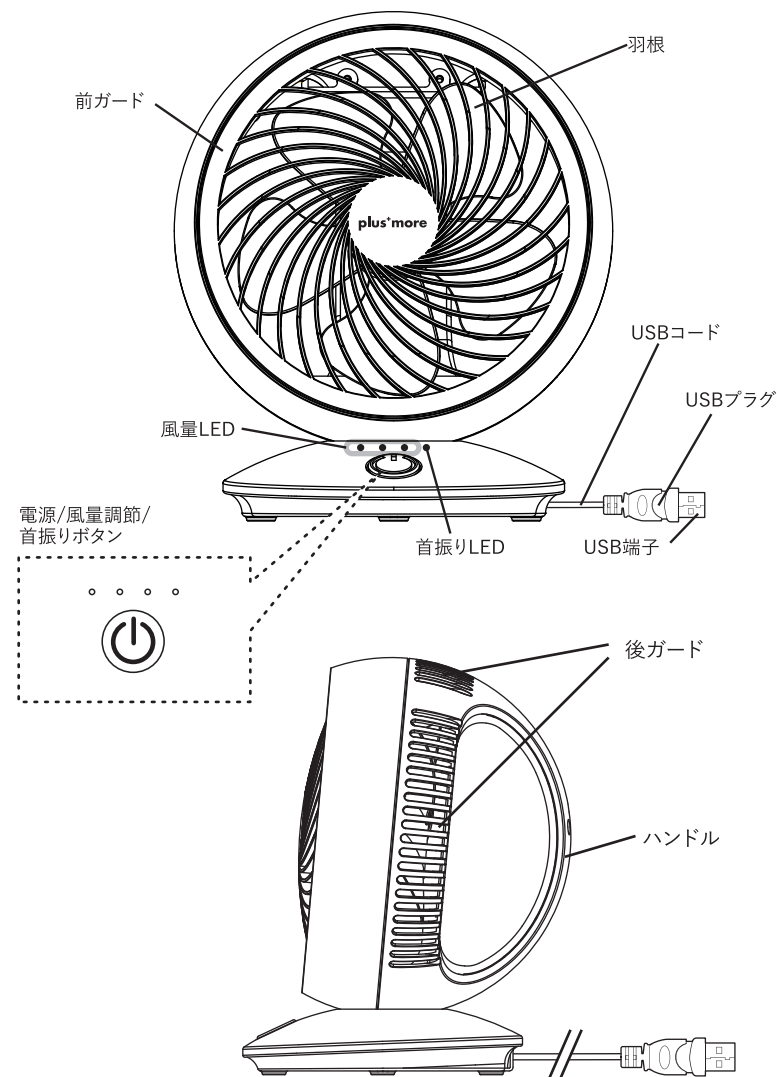

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。  このような表示は強制を示します。

⚠ 警告	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行ったりしないでください。  発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。 禁止	浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。  感電・ショートのおそれがあります。 禁止
USBコードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 禁止	定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。  ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 強制
本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 禁止	幼児の手の届くところでの使用はおやめください。  指を巻き込んだり、怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 禁止
本体を火中に投げしないでください。  破裂して怪我をする可能性があります。 禁止	濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。  感電して怪我をするおそれがあります。 禁止
障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。  カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ガードがふさがると過熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。 禁止	異常に気づいたら使用を中止してください。  異臭・発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると発熱・破裂・発火の原因となります。 強制
USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。  ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。 強制	高温になる場所で使用しないでください。  ストープのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で使用しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。 禁止

安全上のご注意

⚠ 警告	
浴室など温度の高い場所での使用や保管をしないでください。  感電・ショートのおそれがあります。 禁止	USBコードが傷んだり、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。 禁止
スプレー(殺虫用、整髪用、清掃用等)をかけないでください。  故障・発火の原因となります。 禁止	長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。  絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。 禁止
USBプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。  感電・ショートの原因となります。 強制	暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。  故障・発火の原因となります。 禁止
ペットなどの動物を近づけないでください。  USBコードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障・火災の原因となります。 禁止	

⚠ 注意	
お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。  感電・怪我をするおそれがあります。 強制	異音がしたり、熱く感じるときは使用を中止し、カスタマーサポートセンターへ連絡してください。  怪我・破損の原因となります。 強制
設置面に振動が加わる環境下では使用しないでください。  落下し、怪我・故障の原因となります。 禁止	本体に強い衝撃を加えないでください。  怪我や破損の原因となります。 禁止
定格出力がDC5V/0.85A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。  定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプター故障の原因となります。 強制	前ガードを取り外す際は稼働を止めてから取り外してください。また、前ガードがない状態で稼働させないでください。  怪我・故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。 強制
ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。  怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。 禁止	顔から約30cm以上離してご使用ください。  髪などが巻き込まれ、怪我をするおそれがあります。 強制

ご使用方法

ご使用の前に前カバーがしっかりLOCKされていてガタつきがないか必ずご確認ください。

- ①USBコードのプラグをモバイルバッテリー、またはUSB接続式ACアダプターに差し込んでください。

USB接続式ACアダプターをご使用の場合はUSB接続式ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

電源が入らない時は

USB接続式ACアダプターを使用する場合は定格出力が**5V0.85A以上**のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。



定格出力が5V0.85A未満のアダプターをご使用されると**充電できなかったり**、USB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

アダプターの定格確認方法

拡大図

定格出力



パソコン



0.8A



1A

定格入力: AC100-240V 50/60Hz 0.4A MAX
定格出力: 5.0V 1A 10W YYWW
ライフオンプロダクツ株式会社
PO No. XXXXXXXXXXXX
MADE IN CHINA

※USB接続式ACアダプターを使用する場合は定格出力が0.85A以上のACアダプターをご使用ください。

※モバイルバッテリーやUSB接続式ACアダプター等、必ず接続先の機器の仕様を確認してからご使用ください。

本製品は0.85A以上の電流が流れるため、機器を接続する場合、必ず機器の仕様を確認してからご使用ください。

- ②電源/風量調節/首振りボタンを押すと1つ目の風量LEDが赤色に点灯し、風量が弱でファンが稼働します。
- ③もう1度電源/風量調節/首振りボタンを押すと2つ目の風量LEDが赤色に点灯し、風量中に、もう1度押すと3つ目の風量LEDが赤色に点灯し、風量が強に変わります。
- ④風量が強い時に電源/風量調節/首振りボタンを押すとファンが停止します。


ご使用方法

左右首振りモード(自動)

- ①ファンが弱、中、強のいずれかで稼働中に電源/風量調節/首振りボタンを長押しすると、右端のLEDが青色に点灯し、自動で左右に首振りを開始します。
- ②首振りが作動中に電源/風量調節/首振りボタンを長押しすると、首振りが停止します。


※本製品はモーターの特性上、首振り動作開始時、左右の振幅を均等にする為、左右どちらかに大きく振り、その後正面に対し左右合計約80°で首振りいたします。

<電源/風量調節/首振りボタンによる動作>

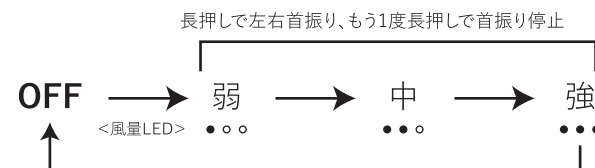

前後角度調節(手動)

本体後部のハンドルをもって前後にスライドさせて、お好みの角度に設定ができます。

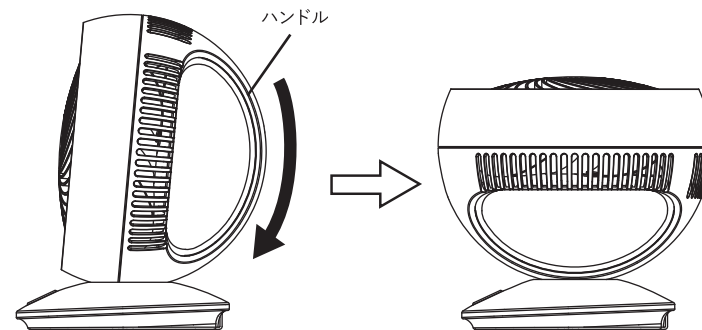

お手入れ方法




注意

- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行ってください。

必ず電源を切り、モバイルバッテリー、またはUSB接続式 ACアダプターからUSBコードを抜いて行ってください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。
- ・ガードを取り外す際は、前ガードに指をかけて反時計回りに回してください。
取り付けるときは前ガードの▼マークが下になるように被せて、本体のLOCKの印まで時計回りに回して固定します。

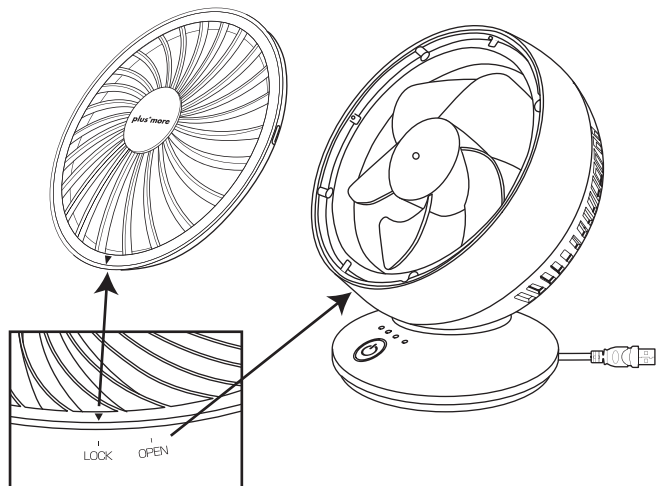

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	USBプラグはしっかり差し込まれていますか？	USBプラグをしっかり差し込んでください。
ガタガタする	設置場所の表面に凹凸などがある場合、振動でガタツキが発生する場合があります。	設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などを敷いてください。
首振りしない	電源/風量調節/首振りボタンを長押ししていますか？	電源/風量調節/首振りボタンを長押ししてください。

アフター販売

PR-EA012
ACアダプター 2A
USB接続式
878円(税込)




PR-EA003
コンパクトACアダプター 2.4A
USB接続 プラグ格納式
1,408円(税込)



PR-EA002
コンパクトACアダプター 1A
USB接続 プラグ格納式
1,078円(税込)



MRU-161-WM(ホワイトムスク)
MRU-161-CV(シトラスバーベナ)
MRU-161-BA(ブラックアンバー)
MRU-161-CL(クリアエアー)
MRU-161-SC(シーアイランドコットン)
ファン取付アロマクリップ
638円(税込)

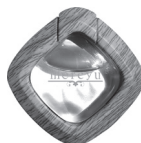

輸入販売元オフィシャルサイト(10ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。
北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな?」にあてはまりませんか?
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日
■色 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 **10:00～17:00** (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015
大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタイル8F

MEMO

MEMO

仕 様

品番	MO-F019
電源	DC5V 0.85A
消費電力(約)	4W
羽根径(約)	14cm
羽根枚数	5枚
電源コード(約)	1.4m
風量調節	3段階(弱/中/強)
風向調節(約)	左右合計:80°(自動)、上向き:90°(手動)
首振りモード	有
寸法(約)	190×175×220mm
重量(約)	610g
セット内容	本体、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products



ライフオンプロダクツ株式会社

保 証 規 定

1. 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料保証の受付をさせていただきます。
2. 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料保証を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
3. 無料保証をご依頼になる場合、窓口までの送料等はお客様負担となります。
4. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障および損傷。
 - 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 消耗品及び付属品の破損は保証対象外となっております。
5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
6. 本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.
7. 商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。

保
証
書
キ
リ
ト
リ
線