

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 専用ACアダプターを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

主な仕様

電 源	専用ACアダプター 入力:AC100-240V～ 50/60Hz 0.7A 出力:24V $\equiv$ 1.0A
使 用 光 源	LED×78灯使用(交換不可)/昼白色
消 費 電 力	約 12W(LEDのみ点灯時) 約 27W(LED+USB2.1A同時使用時)
全 光 束	約 850ルーメン(100%点灯時)
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	約 70.8 lm/W(LEDのみ点灯時)
照 度	約 3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)
ス イ ッ チ 切 替 機 能	7段階調光
本 体 寸 法	(約) 幅200×高さ310×奥行510mm(通常使用時)
質 量	約1.48kg(専用ACアダプター含む)
付 属 品	専用ACアダプター(コード長:約1.8m) 保証書付取扱説明書

※LEDは、色や明るさにバラツキがでる場合があります。ご了承ください。
※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。




DS-LS78-W

LEDデスクランプ LS78-W

保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。

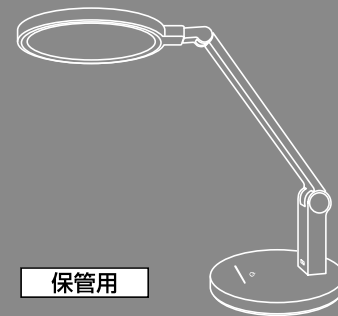

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一部です)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



禁止

- ACアダプターを破損するようなことはしない。故障や火災の原因となります。(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)
- コンセントの定格を超える使い方をしない。たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- 布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。火災のおそれがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。落下して、火災・けがのおそれがあります。



分解禁止

- 絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因となります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしない。感電の原因になります。



ACアダプターを抜く

- ACアダプターとコンセントの間についたほこりなどは定期的に取り除く。ACアダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。
- ACアダプターは根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだACアダプターや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- ACアダプターを抜くときは、必ずアダプターを持って抜く。電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。
- 異常を感じた場合はすぐにACアダプターを抜く。本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。(そのまま使用せず修理依頼してください。)
- 照明器具には寿命があります。交換の目安は6～8年が目安です。
- 清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電のおそれがあります。



注意



禁止

- 点灯時は発光面を直視しない。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 温度の高くなるものを器具の近くに置かない。火災の原因になることがあります。
- 湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。火災・感電の原因になることがあります。
- 可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。器具破損の原因になります。



水濡れ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。




必ず守る

- お手入れの際は、ACアダプターを抜く。通電状態で行うと感電の原因になることがあります。
- 長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。旅行などで長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。
- セードの角度調整を行うときは、必ずセードと本体を持って行う。転倒、落下により、けがをするおそれがあります。
- 付属の専用ACアダプター以外は使用しない。故障や火災の原因となります。
- 定期的に清掃及び点検が必要。明るく安全に使用するために実施してください。


各部の名称

本体

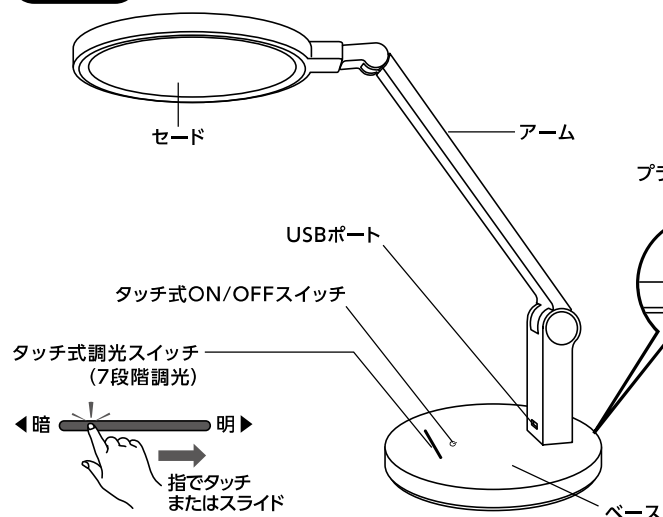

付属品

専用ACアダプター

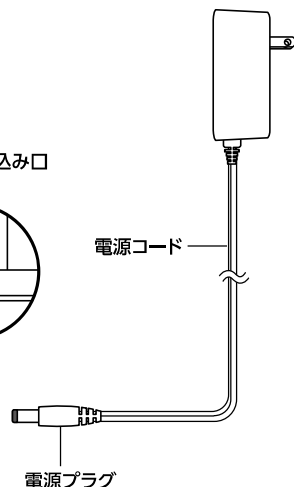


ご使用方法

- ①本体を安定した場所に設置します。
- ②付属の専用ACアダプターのプラグを本体のプラグ差し込み口に接続します。
- ③専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ④タッチ式ON/OFFスイッチにタッチして点灯し、タッチ式調光スイッチでお好みの明るさに調整してください。
- ⑤ベース部を手を押さえ、本体が動かないようにして、もう一方の手でアーム部をつかみ、光が目に入らないようにしながら角度を調節してください。点灯中および消灯直後はセードが熱くなっていますのでご注意ください。
- ⑥長期間使用しない場合は、安全のために専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
※指が乾燥していると、タッチ式ON/OFFスイッチ、タッチ式調光スイッチが反応しないことがあります。
※電源が立ち上がり、タッチ式ON/OFFスイッチ、タッチ式調光スイッチが作動するまでに時間がかかることがあります。

アームを動かす時の注意


アームの可動範囲を超えて動かしたり、可動方向以外に無理な力を加えないでください。けが・器具の故障の原因となります。

【横方向/セード回転方向】

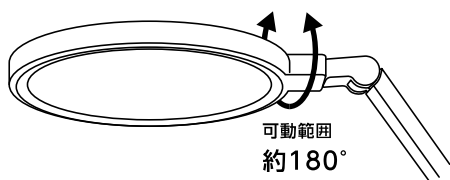

可動範囲
約180°

【縦方向】 ※横から見た図

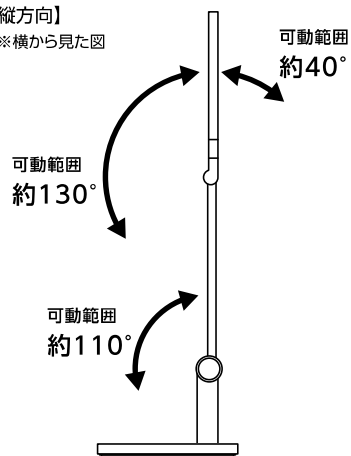

可動範囲
約130°

可動範囲
約110°

可動範囲
約40°

使用上のご注意

- 点灯時に発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- この製品は、室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- 本体及び専用ACアダプターは精密部品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット（犬、猫）等のいる部屋では使用しないでください。ぶつかっただけ、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類（ヘアピン、針金等）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯中および消灯直後はセードが熱くなっておりますのでご注意ください。

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 周囲温度が高い場合、又、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない。または時間がかかる。
2. コード・ソケット配線部に傷みやひび割れ、変形がある。
3. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている。

左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または、弊社修理ご相談センターへご連絡ください。