


WEB 取扱説明書

フェイスシェーバー

品番 **TK251B/TK291A** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。

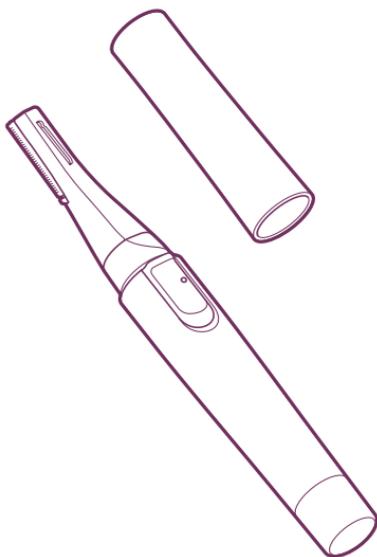

(TK251B: ホワイト TK291A: グレー)

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
電池の入れかた	6
基本の使いかた	7
使いかた	9
お手入れのしかた	13
故障かな?と思ったら	15
仕様	16
アフターサービス	17
無料修理規定	18

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告

乳幼児や子供、ペットに使わない。
子供の手が届く場所に置かない。

- 感電・けがの恐れがあります。



禁止

付属品・アタッチメント・取り外した部品などを幼児の手が届く場所に置かない。

- 誤飲の恐れがあります。

本体や電池を火中に投げない。

- 火災・破裂・やけどの恐れがあります。

⚠注意

使用前に必ず刃の変形や破損がないか確認する。

- けが・事故の恐れがあります。

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。

- けが・事故の恐れがあります。

刃は薄いので取扱いには十分注意する。

- けが・事故の恐れがあります。

まゆのお手入れには、まゆコームを使う。

- フェイス用刃を使うと、刃が長いので、まつ毛などを切る恐れがあります。

電池・キャップ・アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。

また、スイッチを「ON」にしないように注意する。

- けが・事故の恐れがあります。

持ち運びや保管時は、キャップを必ず取り付ける。

- けがの恐れがあります。

電池は以下のことを守り、正しく使用する。

- 必ずアルカリ乾電池を使用する。
- ⊕⊖の向きを確かめ、正しく入れる。
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく。
- 電池に表示してある注意内容を守る。
- 使用期限内の電池を使用する。
- 電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。

使用中・使用後、皮膚に異常があらわれた場合は、使用を中止して皮膚科医に相談する。



必ず守る

⚠ 注意

アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

- けが・事故の恐れがあります。

アタッチメントを、動きが止まるほどの力で押さえない。

- けが・故障の恐れがあります。

次のような場合・部位には使用しない。

- 肌が弱い方、敏感な方。
 - アレルギー体質の方。
 - 吹出物などのあるとき。
 - フェイス用刃使用時：顔・エリ足・首すじ以外の部分（わき・髪の毛など）
 - ノーズ用刃使用時：鼻毛・耳の毛以外のカット、鼻孔・外耳道の奥
- 肌を傷つける恐れがあります。

他の人と共用しない。

- 感染症の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

- 火災・感電・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

- 感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。



禁止

⚠ 注意



水場禁止

浴室や湿気が多い所・水の近くで使わない。置かない。

- 絶縁劣化などにより、火災・感電・ショート恐れがあります。



水ぬれ
禁止

本体は水につけない。水をかけない。ぬれた手で使わない。

- ショートの恐れがあります。




分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。

- 火災・けがの恐れがあります。
修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

各部のなまえとはたらき

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

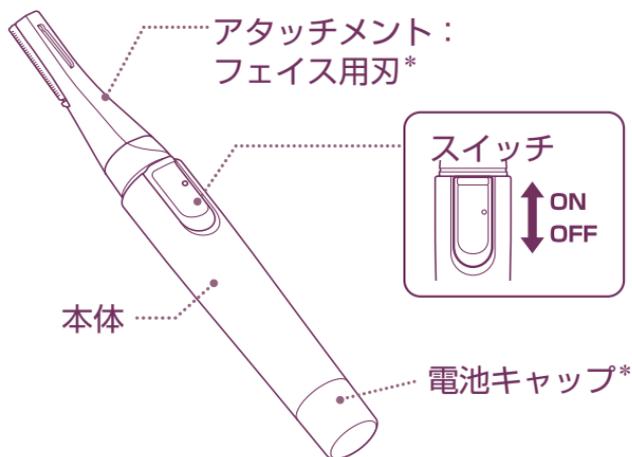


●アタッチメント： ノーズ用刃*



●2way まゆこーム*



●キャップ*

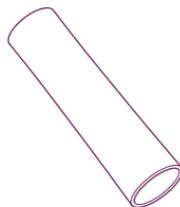

●掃除用ブラシ*



*の付いた部品・付属品・アタッチメントは、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。
(ホームページからのご購入については17ページ参照)


電池の入れかた

●電池について


- 単4形アルカリ乾電池1本で約3カ月半使用できます。(1回3分、週2回使用の場合)
- 充電式の電池は使えません。
- 必ずアルカリ乾電池を使用してください。
他の乾電池を使うと、製品本来の性能が発揮できないことがあります。
- 使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。

1 スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

電池キャップの(■)が本体左側の(■)に合うまで図の矢印方向に回し、本体から取り外す。

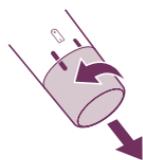

2 電池を図の向きで入れる。

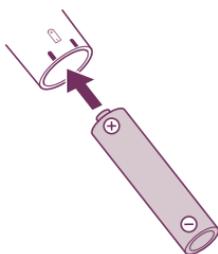

3 電池キャップの(■)が本体左側の(■)に合うようにはめ、本体右側の(■)と合うまで図の矢印方向に回す。

※必ず電池キャップと本体の印が合うように取り付ける。




基本の使いかた

- ① キャップをまっすぐ上に引いて外し、スイッチが「OFF」になっていることを確認する。



- ② スイッチを「ON」にして使う。
(→ 9 ~ 12 ページ)

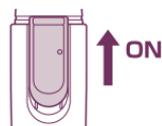

- ③ 使用後は、スイッチを「OFF」にする。

- ④ お手入れをする。(→ 13 ページ)

- ⑤ アタッチメントを取り付け (→ 8 ページ)、
キャップをはめ湿気の少ない所で保管する。
長期間使わないときは、電池を取り出しておく。

⚠ 注意

- よく乾いた肌を使う。
- 石けん・クリーム・乳液などは使わない。
- ニキビ・吹き出物のある部分には使わない。
- 刃の部分、指などで直接強く押さえない。


アタッチメントの着脱のしかた

フェイス用刃・ノーズ用刃

●取り外しかた

アタッチメントの(■)が、本体右側の(■)と合うまで回し、本体から取り外す。

<フェイス用刃>

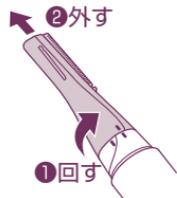


<ノーズ用刃>



●取り付けかた

- ① アタッチメントの(■)を本体右側の(■)と合わせてはめる。
- ② アタッチメントの(■)が、本体左側の(■)と合うまで図の矢印方向に回して取り付ける。

<フェイス用刃>

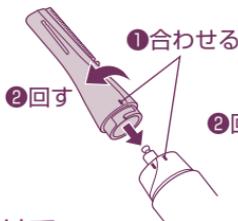

<ノーズ用刃>




※ノーズ用刃は内刃を外刃に取り付けてから本体に取り付けてください。

ノーズ用刃内刃

●取り外しかた

外刃の中心に爪楊枝などをゆっくり差し込んで、内刃を押し出す。

※内刃が落ちないように、テーブルなどに置いて行ってください。

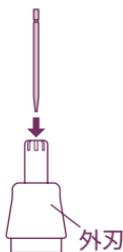

●取り付けかた

内刃を外刃に真っ直ぐに差し込む。



⚠注意


- 着脱中は刃に触れないように注意する。
- 刃は精密に仕上げているので、取り扱いに注意する。
- アタッチメント付け替え中にスイッチを「ON」にしないように注意する。けがの恐れがあります。

使いかた


うぶ毛のそりかた

※まゆのお手入れ方法は 10 ページ参照。

- 1 フェイス用刃を取り付け (→ 8 ページ)、スイッチを「ON」にする。
- 2 刃を肌に沿わせるように、ねかせて当てる。その部分に合わせて、下の図の矢印方向に、ゆっくりと動かしてうぶ毛をそる。

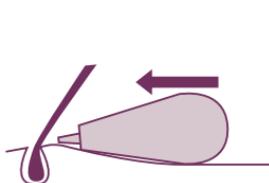

毛の流れに逆らうように動かします。

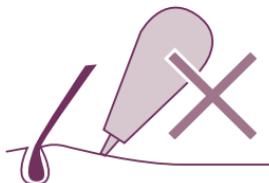

刃を立てて当てない。けがの恐れがあります。

<p>額 生え際から額の中央へ。 その後逆に生え際へ。</p> 	<p>ほほ 顔の中央から外側へ。</p> 	<p>鼻の下 鼻の下を伸ばして。</p> 
---	--	--


まゆの整えかた



2way まゆコームの着脱のしかた

● 取り付けかた

図のように刃と反対側を持って 2way まゆコームを取り付ける。

※ 2way まゆコーム着脱中に刃に触れないよう注意する。けがの恐れがあります。

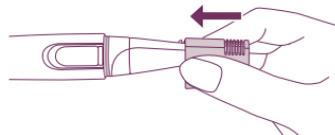

A 側 	まゆの長さをカットするときに使います。長さ1～6mmまで1mmずつ調整できます。	B 側 	まゆの形を整えるときに使います。
---	--	---	------------------

● A 側

コームの仕上がり長さの線を、フェイス用刃の取り付けラインに合わせて奥まで差し込む。

取り付けライン




希望の仕上がり長さの線を合わせる

● B 側

コームの POINT の下の▼を、フェイス用刃の取り付けラインに合わせて奥まで差し込む。

取り付けライン



▼を合わせる

上から見て、まっすぐに差し込まれているか確認する。

上から見た図

<A 側>




<B 側>




● 取り外しかた

図のように、必ず刃と反対側の 2way まゆコームを押し上げて、取り外す。

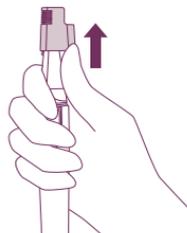


1 まゆの長さをカットする。

- ① フェイス用刃に、2way まゆコームの A 側を取り付ける。
- ② スイッチを「ON」にする。
- ③ 刃を立ててコームを肌に密着させ、まゆ尻からまゆ頭に向けてゆっくり動かす。仕上げたい長さになるまでくり返す。
- ④ 長さを整えたら、スイッチを「OFF」にする。

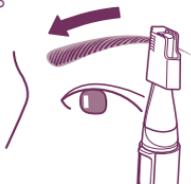

2 まゆの形を整える。

- ① フェイス用刃に、2way まゆコームの B 側を取り付ける。
- ② スイッチを「ON」にする。
刃を立てて当てない。
- ③ コームをねかせて肌に密着させ、下の図の矢印方向にゆっくりと動かしてまゆの形を整える。

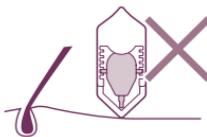

まゆ毛の上

上から下へそり、
まゆの 2～3mm 上まで
で止める。




まゆ毛の下

まぶたのしわを伸ばす
ように、軽く押さえな
がらそる。



まゆの間

みげん
眉間からまゆの方へ。
左右で刃の向きを変え
て。

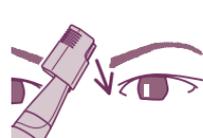


鼻毛・耳の毛のカットのしかた

1 ノーズ用刃を取り付け（→ 8 ページ）、
スイッチを「ON」にする。

2 ノーズ用刃の先端をゆっくり鼻孔・外耳道に入れて、
毛をカットする。

※鼻孔・外耳道の奥へ押し込まないで
ください。

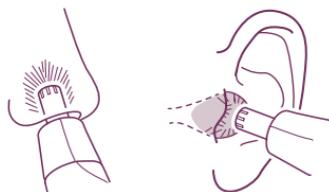

お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。

本体・キャップ

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



⚠ 注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
また、アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。


アタッチメント

① アタッチメントを取り外す。(→ 8 ページ)

※ノーズ用刃は、内刃を取り外してお手入れ出来ます。

● ブラシ掃除


- ② 付属の掃除用ブラシで、刃にはさまった毛クズを取り除く。

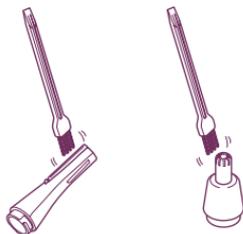

● 水洗い

- ② 刃を水またはぬるま湯(45℃以下)で流して洗う。

※水洗い後は水分をふき取り、十分に乾燥させる。

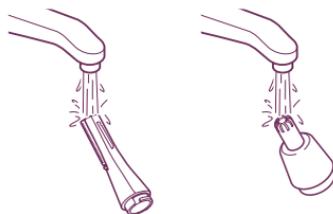

- ③ 本体に取り付け(→ 8 ページ)、市販のミシン油をアタッチメントの刃に1~2滴たらしてスイッチを「ON」にし、2~3秒程運転する。運転後余分な油をふき取る。

2way まゆコーム

付属の掃除用ブラシでコームにはさまった毛クズを取り除く。
または、水洗いする。

※ 水洗い後は水分をふき取り、十分に乾燥させる。



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。	刃の寿命がきた。	刃を取り替える。 最寄の販売店にご用命ください。 (→ 5 ページ)
	電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。 (→ 6 ページ)
スイッチを「ON」 にしても動かない。	電池が入っていない。	電池を入れる。 (→ 6 ページ)
	電池の方向が 間違っている。	電池の ⊕ ⊖ を確認して入れ 直す。(→ 6 ページ)
	故障している。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」 に ご相談ください。 (→ 17 ページ)
破損している。		
その他の異常・故障がある。		

仕様

品名	フェイスシェーバー
品番	TK251B/TK291A
電源	DC1.5V 単4形アルカリ乾電池 (LR03) 1本
質量	28g (フェイス用刃 / キャップ装着時、電池別)
寸法	高さ 153 × 幅 19 × 奥行き 21mm (フェイス用刃装着時・キャップ無し) 高さ 162 × 幅 19 × 奥行き 21mm (キャップ装着時)
アタッチメント	フェイス用刃・ノーズ用刃
付属品	2way まゆこーム・キャップ・掃除用ブラシ

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

商品と同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などで購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって代替機種に無料交換いたします。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですとおやめください。分解後は弊社無料修理が受けられなくなります。

⑤ アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ

お問い合わせはチャットボットが便利です。

URL ▶ <https://www.tescom-japan.co.jp/support/>



●修理についてのお問い合わせ

 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ

 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店および下記専用ページ、またはチャットボットからご購入いただけます。

URL ▶ <https://tescom-shop.jp/pages/parts>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



● 長年ご使用のフェイスシェーバーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

〈無料修理規定〉

- 商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④ 業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤ 電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
 - ⑥ お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
 - ⑦ 保証書の提示がない場合。
 - ⑧ 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
- 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
- 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田 5 - 5 - 7 工場／長野県松本市和田 4217 - 1