




1. 使用するマグネット文字同士を連結します。

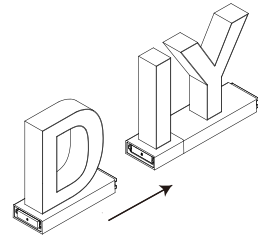

2. 左右エンドに電源用コネクタ及びエンドキャップを連結します。

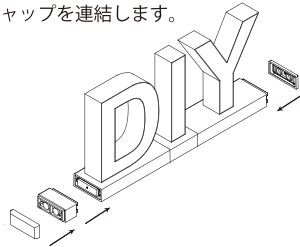

3. abcMIX 専用の AC/DC 電源アダプターと電源用コネクタを接続し家庭用コンセントへ差し込んでください。

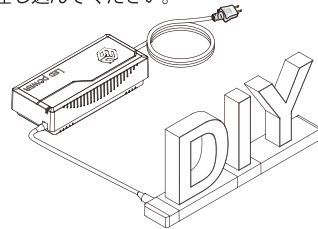


⚠ 注意


- 1 本体及び付属品に水などが掛からないようにご注意下さい。本体内部に水が入ると電子基板がショートし、出火の原因・故障の原因となります。
- 2 火気の近くや高温・多湿になる場所での使用は事故・火災・故障の原因になる恐れがあります。
- 3 本体に強い衝撃を与えたり、分解・修理は絶対にしないで下さい。損傷・故障の原因となります。
- 4 長時間ご使用にならない場合は、AC/DC 電源アダプターをコンセントから抜いて下さい。
- 5 異臭・異音が出たり、落下・破損した場合は使用を中止して下さい。

調光機能ガイド

※調光機能付の電源コネクタ使用時のみ必要となります

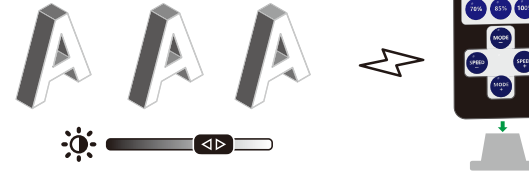

ご使用前に調光リモコン下部のボタン電池保護フィルムを取り除いて下さい。

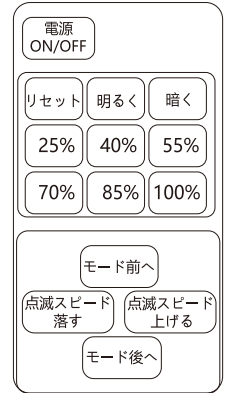

モードパターン


パターン1	
パターン2	
パターン3	
パターン4	

⚠ 注意

1. 長期間使用しない時は、ボタン型電池を別途保管するか保護フィルムを挟み通電しないようにしてください。
2. 調光機能を正常に動作させるには、他信号の干渉が無い場所で使用してください。
3. 調光機能付きコントローラは水/液体から離して保管してください。又高温環境では作動しません
4. 強い衝撃を与えたり、落したりしないでください。

abcMIX 専用 AC/DC 電源アダプター

モデル：GM60-120500-F
定格入力：AC100-200V/50/60 Hz 2.0A
定格出力：DC12V ≍ 5A,60W
動作温度：0℃～40℃
保存温度：-20℃～80℃

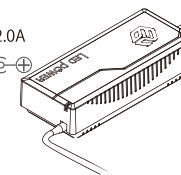

⚠ 警告

1. AC/DC 電源アダプターは abcMIX 純正品をご使用下さい。
2. 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所で使用しないで下さい。
3. 水のある場所や、濡れた手で AC アダプターを使用しないで下さい。
4. 布団等で覆った状態で使用しないで下さい。
5. 強い衝撃を与えたり、落したりしないで下さい。
6. 火のそばや炎天下、高温での車中などに放置・使用しないで下さい。

日本総輸入代理店



www.acrysunday.co.jp

www.abc-mix.jp

abc-info@acrysunday.co.jp