



DC10.8V 2Ah

リチウムイオンバッテリー搭載

充電式ハンディ耕運機

— HANDY TAGAYASUZO —

耕す造

AHK-10W

取扱説明書

—【目次】—

- 安全上のご注意……………1P
- 各部の名称・部品表……………2P
- 使用方法……………3P～4P
- お手入れと保管……………5P
- 安全な作業のために……………5P
- 故障かな？と思ったら……………5P
- 保証書……………6P



この度は、弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。

警告 安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。本機の使用方法を誤ります、ケガをするなど大変危険です。

安全上のご注意

必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



禁止(してはいけないこと)を示します



指示する行為の強制(必ずすること)を示します

ご使用前に

本製品の使用についての警告および使用上の注意を守らずに損傷および事故が発生した場合、メーカーとしての責任は負いかねますのでご注意ください。



- 周囲（半径5 m 以内）に人やペットがいないことをご確認ください。事故の恐れがあります。
- 子どもに使用させたり、乳幼児の手に届くところに放置・保管しないでください。
- 本製品本来の使用目的以外でのご使用は絶対にしないでください。
- 分解・改造をしないでください。



- 本体にヒビや変形・傷などないことを確認してください。異常を発見した場合は、使用しないでください。破損やケガ、故障の恐れがあります。
- 作業に適した服装かご確認ください。作業には滑り止めの付いた履物やゴム手袋、保護メガネを使用してください。

ご使用時は



- 使用中や使用直後は回転部に顔や手足を近づけないでください。
- 雨天では絶対に使用しないでください。また、雨ざらしにしないでください。
- 本体を水につけたり、水をかけないでください。ショートや感電する恐れがあります。
- 濡れた手で作業を行わないでください。感電や故障の原因になります。
- 使用中に調子が悪くなったり、異音や異臭など異常に感じた場合は直ちに使用中止して、点検修理をお買い求めの販売店にご依頼ください。
- 火気のそばでは使用しないでください。本体が変形したり、発火の恐れがあります。
- 安全に効率よく作業をするために無理のない本体の能力にあった作業をしてください。
- 疲れていたり、体の調子が悪いときには使用しないでください。
- ヘルメット、保護メガネや防手袋など保護具を必ず装着し、事前に機器の点検を行ってから作業しましょう。
- 作業をする場所に小石や枝、硬い異物などがいないか確認し、除去を行ってから作業を開始しましょう。
- 作業者の家族や周囲の方は、作業者が安全対策をきちんと行っているか一緒に確認し、作業中も作業者に変わったことがないかを常に意識するようにしましょう。



- 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは本体にヒビなどがいないか点検してください。
- 本体にバッテリーをつけたまま移動したり放置しないでください。不意に動いてケガをする恐れがあります。
- 枝や異物などがからんだときは、直ちに作業を停止し、バッテリーを外してから異物を取り除いてください。
- 無理な姿勢で作業しないでください。常に足元が安定した状態で作業を行ってください。

充電時は



- 充電は必ず専用充電器をご使用ください。
- 充電は室温 10 ~ 40°C の直射日光の当たらない室内で行ってください。
- 充電場所の周囲に燃えやすいものがないことを確認してください。
- バッテリーや充電器の端子を短縮させたり、金属などの異物を附着させないでください。
- 異常（発熱・におい）を感じたときや、所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは充電を中止してください。
- ご使用后、バッテリーが温かいときに再充電しないでください。

各部の名称・部品表

③リチウムイオン電池

②ハンドル

①本機モーター部

④運転スイッチ（トリガー）

⑤安全ロックボタン

⑥耕運刃



付属品

③リチウムイオン電池



AHK-10WBT

JAN:4535601043089

充電器



AHK-10WCH

JAN:4535601043096

別売品

耕運刃替刃セット



AHK-10WKB

JAN:4535601043102

使用方法

1 リチウムイオン電池の着脱方法

【装着方法】




➡ 矢印を合わせて差す。




赤いボタンを押しながら差し込む。

【脱着方法】

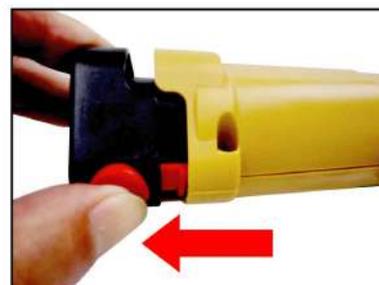

赤いボタンを押しながら引く。

2 作 動

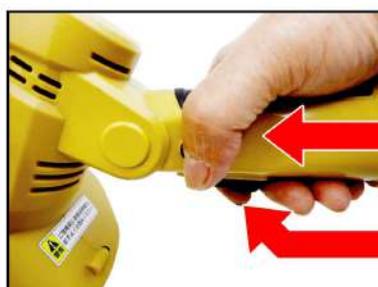

1. 安全ロックボタンを押しながら

2. 運転スイッチ (トリガー) を引く

3 耕 運



ご使用前に、花壇や菜園の雑草や小石等を除草・排除して耕運してください。
(この作業を行わない場合は、耕運刃に絡まったり、挟まったりして停止いたします。)

※雑草や小石が耕運刃に絡まった排除作業は、電池を外して作業してください。
思わぬ作動をして、大ケガの原因になります。



ポイント①

軽く押さえながら、前後に動かします。

ポイント②


より深く耕す場合は、作動しながら掘るようにして、少し前後に動かしながら、耕運すると深く耕せます。

使用方法

4 耕運刃の着脱

耕運刃を軸に差し込む。
(耕運刃には入る方向がありますので入る方向に差ししてください)

ボルトをプラスドライバーで右回して閉まる

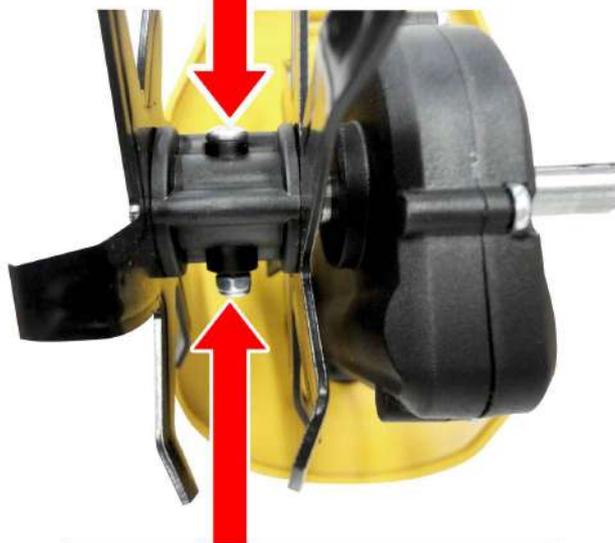

ナットを溝にハマて押さえながらボルトを締め込む



注意

ナットは緩み止めナットですので、強く締めないと締まりません。

5 充電



- ①通電中 ●青点灯
- ②充電中 ●赤点灯
- ③充電完了 ●青点灯

※写真は充電中の表示です。



- ①電池に充電器のジャックを差し込む。
- ②コンセントに充電器を差し込む。

仕様

商品は改良のため、仕様・外観など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

品名	充電式ハンディ耕運機「耕す造」AHK-10W型
充電アダプター	入力：AC100V 50/60Hz 出力：10.8V
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh
充電時間	(約) 1.5 時間
耕運幅	(約) 10 cm
耕運深さ	(約) 10 cm
耕運時間	(約) 40 分
回転数	(約) 180 rpm
製品寸法	幅 11× 奥行 15× 高さ 35 cm
質量	1.1 kg

お手入れと保管



- ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。ひび割れや変色の原因になります。
- ドライヤーなどの熱量で乾燥させないでください。変形の原因になります。

1 お手入れ

※必ずバッテリーを外してからお手入れしてください。

本体は乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、ぬるま湯か薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布をよくしぼり、汚れを拭き取って、その後、乾いた布で軽く拭いて、十分乾燥させてください。

2 保管

※お手入れをして十分乾燥し、必ずコンセントから外して次のような場所に保管してください。

- 湿度が少なく、高温にならない所
- 雨露のかからない所（屋内）
- 子どもが手の届かない所
- 直射日光が当たらない所
- ホコリのたまりにくい所

安全な作業のために

火災、感電、ケガを防ぐため
お守りください。

●次のような場所では使用しないでください。

- 本機や充電器が濡れたり、湿った場所
- 暗い場所
- 可燃性の液体やガスのある場所
- 安定が保てない不安定な場所
- 乳幼児が近くにいる場所

●作業に適した服装をしてください。

○滑り止めのついた履物やゴム手袋、保護メガネのご使用をおすすめします。

●新聞紙や布、畳やカーペットなど火に弱いものの上で充電しないでください。また、粉塵の多い場所での充電もしないでください。発煙・発火・破裂や火災の原因になります。

●バッテリーは次のようなことをしないでください。発煙・発火・破裂や火災の原因になります。

- 端子に金属や異物を接触させないでください。
- 釘などの金属類の入った袋や箱に入れしないでください。
- 雨や水に濡らしたり、湿気の多い場所に保管しないでください。

●使用中に誤って落としたりぶつけたときは、機器に損傷や変形がないことや動作に異常のないことを確認してください。

●ご使用前には、必ず機器や部品の損傷や異常がないかを確認してください。

●製品を長時間使用しない場合は、バッテリーの寿命を延ばすために満充電にして保管してください。また、3ヵ月に1回程度充電してください。

リサイクルへご協力をお願い

この製品にはリチウム電池を使用しております。ご不要になって電池を廃棄する際はリサイクルにご協力ください。
(リサイクル協力店は電気店やスーパーなどの専用回収箱へのご協力ください)



故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次の点をお調べください。

【症状】 動かない	バッテリーはしっかりと取り付けられていますか？→→→しっかりと固定してください。
	バッテリーは十分充電されていますか？→→→十分に充電してください。
	金属刃の取り付けが逆になっていませんか？→→→正しく取り付けてください。
【症状】 作業中に異音がある	安全カバーが固定されていますか？→→→しっかりと固定してください。
	取り付けネジが緩んでいませんか？→→→しっかりと締め付けてください。

上記点検または処置をしても症状が改善されない場合はご連絡ください。

【発売元】



株式会社 アルミス

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室699-3



0120-914-482

FAX 048-796-4842

＜受付時間＞ 平日9:00～12:00
13:00～17:00