
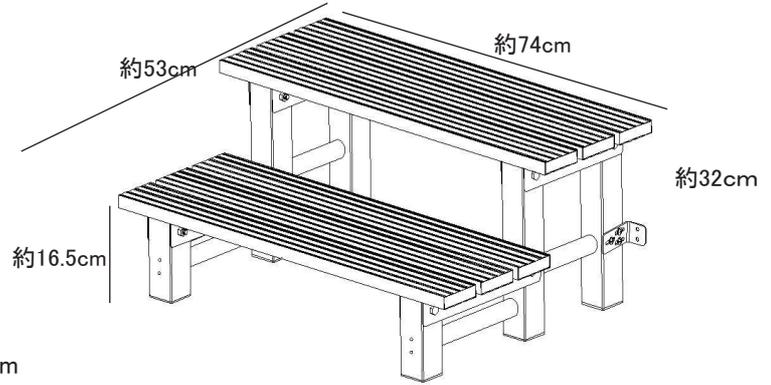


# 段差解消ステップ(固定具付タイプ)

## 54cm/74cm/74cm-2タイプ共通取り扱い説明書

■このたびは当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。■組み立て前に必ず組み立て部品を確認し、説明書をよく読んでください。

### 製品仕様

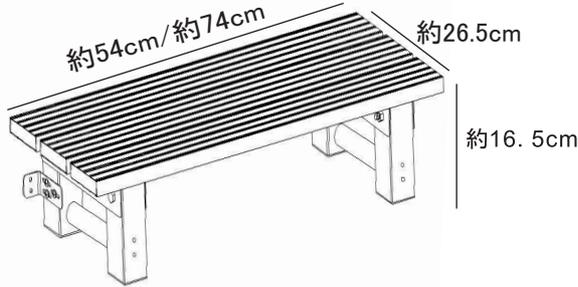

### 製品サイズ:

約54cmタイプ:幅(約)54×奥行(約)26.5×高さ(約)16.5cm




約74cmタイプ:幅(約)74×奥行(約)26.5×高さ(約)16.5cm

約74cm-2タイプ:幅(約)74×奥行(約)53×高さ(約)16.5/32cm

### 部品明細

	ボルトセット①	壁面取付ネジ②	ブラプラグ③	脚部取付ネジ④ ワッシャー	固定金具⑤
54cm	4本 4枚	4本	4個	6個	2個
74cm	4本 4枚	4本	4個	6個	2個
74-2cm	8本 16枚	4本	4個	6個	2個

『付属品』  ×2個

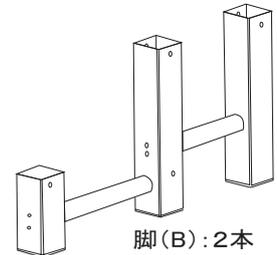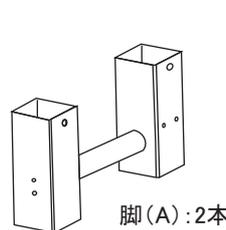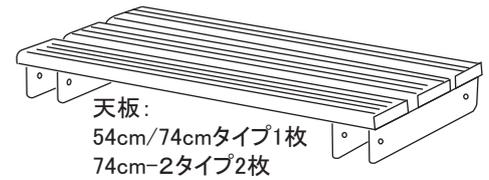

### ▲使用上のご注意

ご使用にあたっては、下記の事項をお守りください。記載事項をお守りいただけなかったための故障、または事故・ケガ等には、当社は一切の責任を負いかねます。


- 本品は金属製品のため、火気のそばでは使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温、多湿になる場所では、変形・変色・サビ等が発生することがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 子供が製品でいたずらしたりしないよう、ご注意ください。思わぬ事故の原因になることがあります。
- 製品の上でとびはねたり、遊んだり、片寄った座り方はしないでください。製品が転倒したり、変形したりしてケガをする恐れがあります。
- 一点に集中的に荷重がかからないよう、平均的に荷重がかかるようにしてください。
- 長時間使用されるとボルトやネジに緩みが発生し、ぐらつくことがありますので、定期的に締め直しを行ってください。
- 鋭利な刃物や表面がザラついているもので、製品にキズをつけないでください。塗装はがれによるサビの原因となります。
- 落下による製品の凹み、変形にご注意ください。又、設置する際は、壁面等の接触にご注意ください。キズ、凹みの原因となります。
- 天災等の不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

## ▲ 組み立て方


- ・組み立ての際は軍手などを着用し、ケガなどに注意してください。
- ・組み立て時には、ドライバー及び付属品のレンチをご使用してください。
- ・組み立ての際、平らな場所でシートなどを敷いて行ってください。
- ・最後にしっかりとネジ類が締められていることを確認してからご使用ください。

## ▲ 組み立て手順

- 1、左右の脚を天板の裏面に付属品工具使ってボルトセット①で取り付けてください。

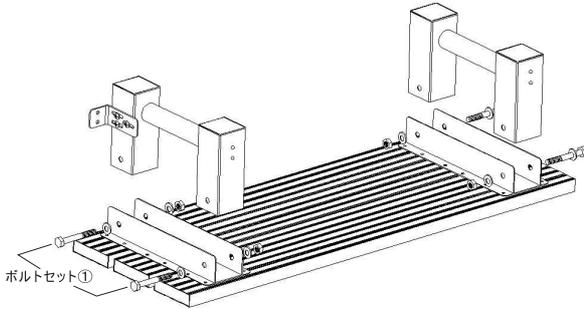


- 2、固定金具●の二個を脚A(左右)に脚部取付ネジ④で固定金具●がスライドできるように仮止めしてください。

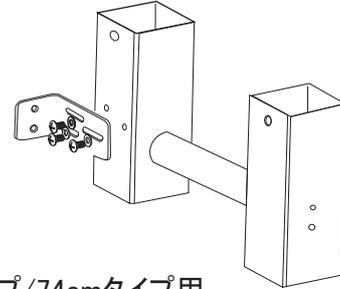


54cmタイプ/74cmタイプ用

- 1、左右の脚を天板の裏面に付属品工具使ってボルトセット①で取り付けてください。

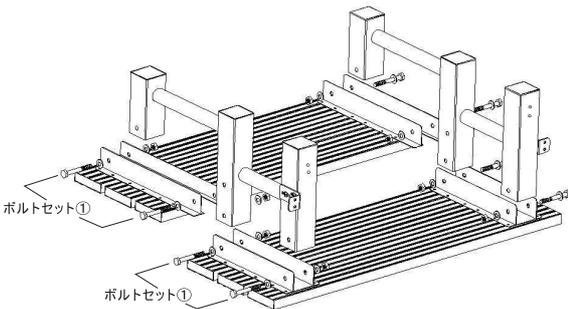

- 2、固定金具●の二個を脚A(左右)に脚部取付ネジ④で固定金具●がスライドできるように仮止めしてください。

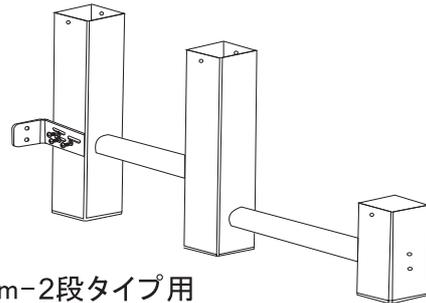

74cm-2段タイプ用

3. 固定金具●を壁面に壁面取付ネジ●でしっかり止めてください。

### ●木製下地壁の場合

- ※固定金具●を取り付ける壁に下地があることを確認ください。
- ※下地に合わせて固定金具●を壁面取付ネジ●で取り付けてください。

### ●コンクリート壁の場合

- ※コンクリート壁に固定金具●のネジ穴と同じ位置にΦ7mm、深さ40mmの下穴を開け、プラプラグ③を先に打ち込み、壁面取付ネジ●で取り付けてください。

## お手入れの仕方

- ・本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、乾いた布等で、水気を完全に拭き取ってください。
- ・みがき粉、またはたわし等を使用するとキズがつくことがあります。
- ・シンナーやベンジン等の有機材は製品が変質する恐れがありますので、使用しないでください。

販売元: 株式会社カインズ

MADE IN CHINA