


可動棚収納ボックス A4 3 段

【共通取扱・組立説明書】

JAN: (ナチュラルエルム) 4549509182344 **S7** ・ (ホワイト) 4549509182351 **S8**
(ブラウン) 4549509182368 **S9**

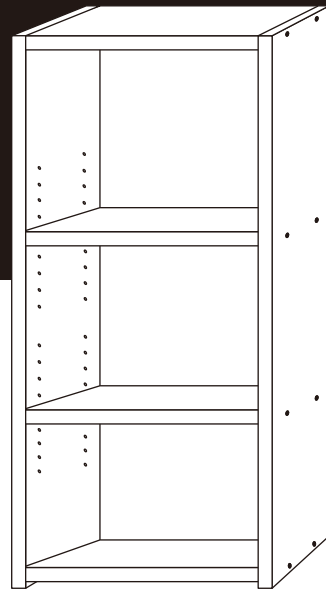

「安全上の注意とお願い」

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を長く安全に使用するために、使用前にこの取扱・組立説明書を最後まで読み、正しく使用してください。
なお、お読みになった後も、使用の方がいつでも利用できる所に大切に保管してください。用途以外で使用した場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねます。

！ 使用上の注意

- 本製品は室内用です。本来の用途以外には使用しないでください。
- 棚板に物を置く際は、1点に集中的に荷重がかからないようにバランスよく物を置いてください。踏み台としてのご使用は絶対にしないでください。
- 移動する際は、棚に物がいない状態で移動してください。
- 火気の近くに設置しないでください。本製品や収納物の破損や火災の原因になります。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所等では使用しないでください。カビ、変形、変色等の原因になります。
- 設置する床面がフローリングや畳等のキズが付きやすい場所の場合は、カーペット等を敷いて保護してください。
- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤を使用してください。アルコール・ベンジン・磨き粉などは使用しないでください。また、シンナーなどは色落ちの原因となりますので使用しないでください。

！ 警告


- お子様が本製品に乗ったり、遊ばないように注意してください。ケガや破損のおそれがあります。
- 水平な場所に設置して使用してください。水平ではない場所での使用は転倒し、ケガや破損のおそれがあります。
- 踏み台としての使用は絶対にしないでください。ケガなどの原因となります。
- 開封の際、製造時に使用した塗料などの臭気が発散する場合があります。化学物質等に敏感な方は、アレルギー症状をおこす可能性もありますので、組立て中、設置直後は、室内の換気を十分におこなってください。
- 各部がきちんと組立てられているか使用前に必ずご確認ください。組立てが不十分ですと、使用中に破損や転倒し、ケガや収納物、周囲の物を破損させるおそれがあります。また、ときどきゆりみが出ていないか確認してください。
- 地震などで家具が倒れ、ケガをすることがありますので、建物の壁・床・天井等に市販の固定用金具や固定部材で、しっかりと固定してください。

部品明細 ※組立てる前にあらかじめ、部品が揃っているかを確認してください。

[A] 天板/底板 × 各 1 	[C] 中板 × 2 	[E] 本体用ネジ × 16 ※棚板固定時 使用ネジ数: 16本	[H] 背板止め × 6
[B] 側板 × 2 	[D] 背板 × 1 	[F] 棚受けピン × 8 	[I] 背板止め用ネジ × 6
		[G] ネジ隠しシール × 16 	

※プラスドライバーを用意してください。

品質表示
サ イ ズ : (約)幅 440×奥行 290×高さ 1,072mm 耐 荷 重 : 棚板(約)10kg(棚板 1 枚あたり) 表 面 材 : プリント紙化粧繊維板 構造部材 : ネジ・棚受けピン/金属 (スチール) 背板止め/ポリプロピレン

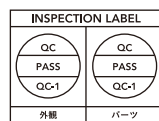

販売元: 株式会社カインズ
【お問い合わせ先】
0120-87-7111
MADE IN THAILAND




組立方法

注 意

- 本体や床にキズがつかないように、必ず毛布等で床面をカバーして組立ててください。
- 手指を挟まないように注意してください。
また、ケガをしないよう軍手などを着用して組立ててください。
- 平らな場所で作業してください。


1

[A] 天板、底板に [B] 側板 1 枚を [E] 本体用ネジで取付けます。

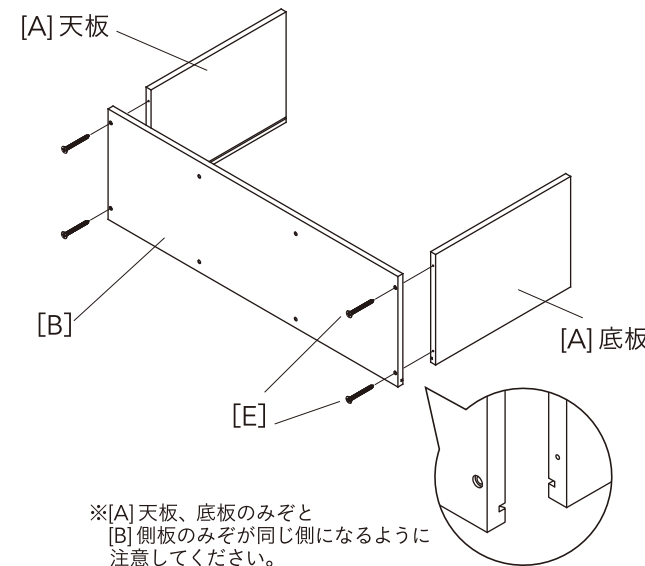

2


[A] 天板、底板の溝に沿って、[D] 背板を溝に沿って差込みます。
次に、残りの[B]側板を[E]本体用ネジで取付けます。

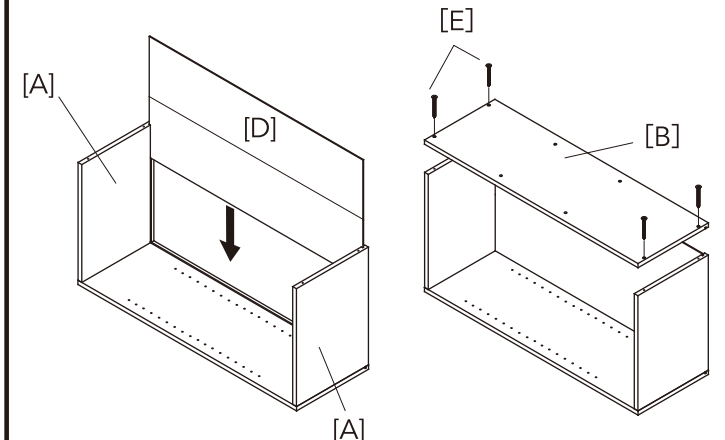


3

【たて置き】
①可動棚として使用の場合：
使用する位置に合わせて [F] 棚受けピンを [B] 側板に取付け、
[C] 中板を乗せます。

②固定棚として使用の場合：
下記【よこ置き】と同様に、
[E] 本体用ネジで固定してください。
※[F] 棚受けピンとの併用は出来ません。

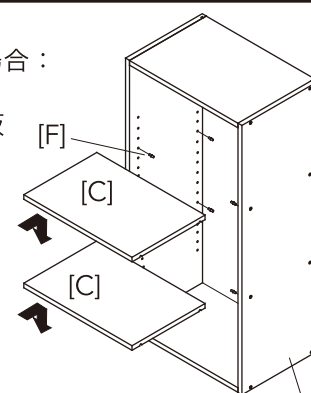


【よこ置き】
[B] 側板のネジ穴の位置に
[C] 中板を [E] 本体用ネジで取付けます。
※[F] 棚受けピンとの併用は出来ません。

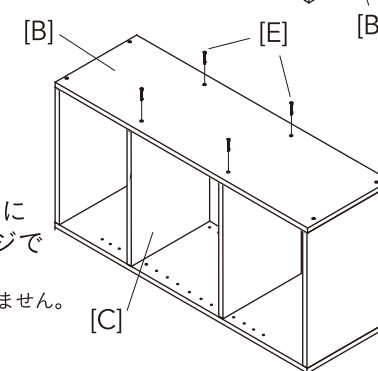

4

[G] ネジ隠しシールを 16 箇所貼付けます。
[H] 背板止めを [I] 背板止め用ネジで 4 箇所取付け完成です。

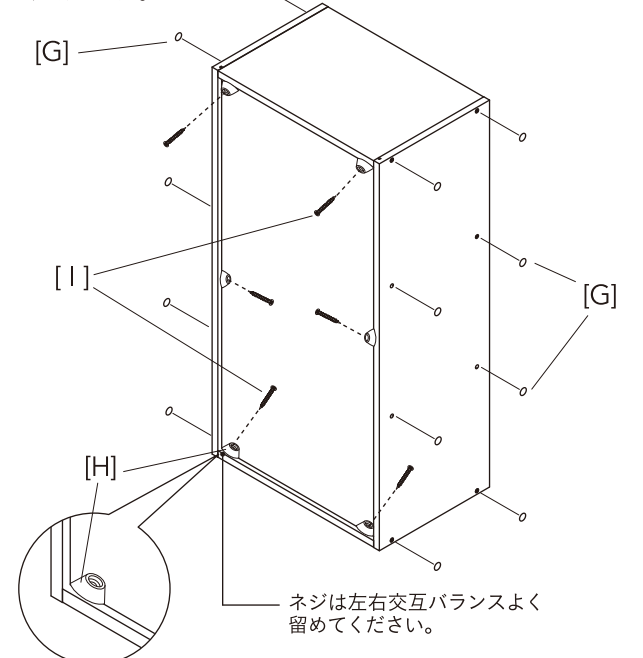

設置方法・点検

- 使用する前に、必ずひび割れ・ゆがみ等、異常がないことを確認してください。
- 火気の近くには設置しないでください。
- 必ず水平を保てる平らな場所に設置してください。
- 直射日光が当たったり、長時間、雨ざらしの場所に置いておきますと商品の劣化、カビ、変形、変色などの原因となります。
使用しない場合は、高温多湿、直射日光を避けて保管してください。
- ネジ・可動部分の取付けが十分になされているか、ゆりみがないかをときどき点検、確認をしてください。