

キャスター付き インテリアシェルフ46 4段 【共通取扱・組立説明書】

JAN:4549509252757 **M22**・4549509252818 **M42**

「安全性のご注意とお願い」

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱組立説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用になれる場所に大切に保管してください。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

■タイプ別商品概要

タイプ	サイズ	耐荷重	総耐荷重
4段タイプ	アジャスター使用時: (約)幅46.2×奥行30×高さ121.5cm	棚板1枚あたり/ (約)75kg	(約) 300kg
	キャスター使用時: (約)幅46.2×奥行30×高さ127cm	棚板1枚あたり/ (約)50kg	(約) 100kg

！ 使用上の注意


- 本製品は室内用です。本来の用途以外では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所、ストーブの熱を受ける場所には置かないでください。変形、変色、サビなどの原因になります。
- 設置する床面が傷つきやすい場所の場合は、カーペットや布等を敷いて保護してください。
- 本製品に乘ったり、もたれたり、踏み台等にしないでください。
- 耐荷重を超える物を載せたり、過度に重い物を上段に載せたりしないでください。
- 加熱した鍋や熱湯を入れたやかん等を直接置かないでください。
- 濡れた物を載せないでください。カビや破損の原因になります。
- セロテープやラベルを貼らないでください。はがす時に、表面の加工がはがれる場合があります。
- 移動する際は、100kg 以内でご使用ください。
- 下段棚は一番下に取り付けてください。

！ 警告

- お子様が本製品に乗ったり、遊ばないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。
- 水平な場所に設置してください。水平でない場所での使用は転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- 各部がきちんと組み立てられているか使用前に必ずご確認ください。組み立てが不十分ですと、使用中に破損や転倒し、ケガや収納物、周囲の物を破損させる恐れがあります。また時々ゆらみが出ていないか確認してください。

完成図

(キャスター使用時)

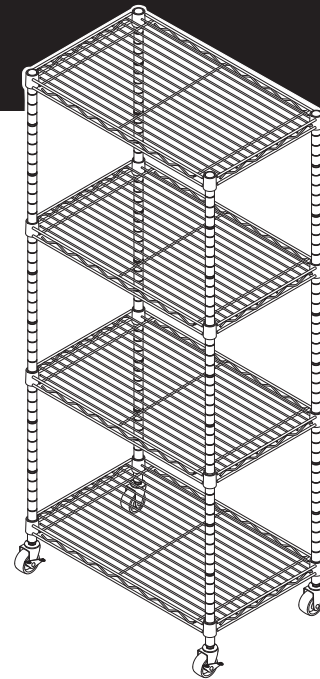

お手入れ方法

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤をしみ込ませた布で拭き取った後、水に浸してよく絞った布で洗剤を拭き取ります。最後に、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- たわしやみがき粉・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

組立方法

- 本体や床にキズがつかないように、必ず毛布等で床面をカバーして組み立ててください。
- 手指を挟まないように注意してください。また、ケガをしないよう軍手などを着用して組み立ててください。
- 平らな場所で作業してください。

ポイント

ポール4本を揃えて、同じ高さに水性マーカー等で印を付けておくと、棚の設定位置がわかり、作業しやすくなります。




部品明細 ※組み立て前に部品が全て揃っているかお確かめください。

A	上部ポール (上部キャップ付き)	×4	D	棚フレーム (網になっている方が上です)	×4	F	キャスター (ストッパー付き)	×2	H	アジャスター	×4
B	中部ポール (ジョイント付き)	×4	E	スリーブ ※予備2個含む	×34	G	キャスター (ストッパー無し)	×2	I	スパナ	×1
C	下部ポール (ジョイント付き)	×4									


1 [C]下部ポールの棚取り付け位置に、同じ高さになるよう[E]スリーブを取り付けます。

※スリーブはポールの一番下に取り付けてください。
※ポールの溝とスリーブ内側の凸部が合うように取り付けてください。
※スリーブは矢印のある方が上になります。

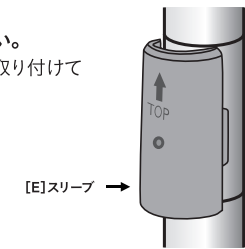


2 [C]下部ポールに[D]棚フレームを取り付けます。

※下段棚は一番下に取り付けてください。

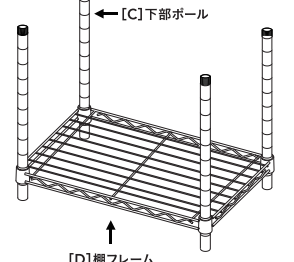


3 [C]下部ポールに[B]中部ポールと[A]上部ポールを取り付けます。

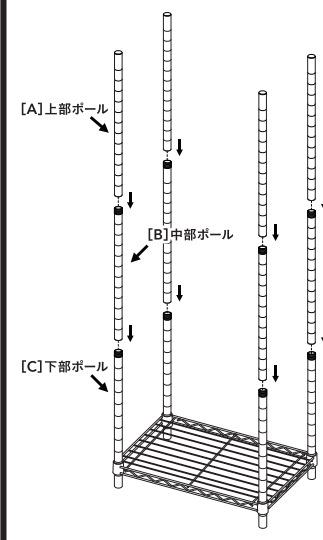


4 お好みの位置に[E]スリーブと[D]棚フレームを取り付けます。

※ポールは溝の本数で同じ高さであることを確認してください。
※上部ポールと中部ポールと下部ポールのジョイント部で棚フレームの取り付けはしないでください。

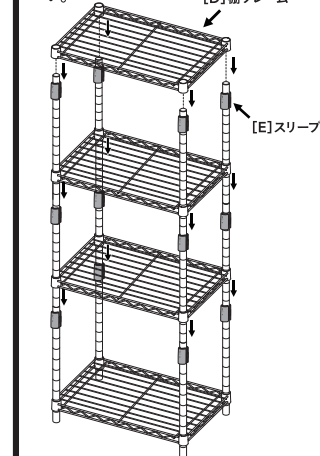


5 あて布または、あて木をあててから、各フレームを下方方向に軽くたたき固定します。

※ゴムハンマー等があると便利です。

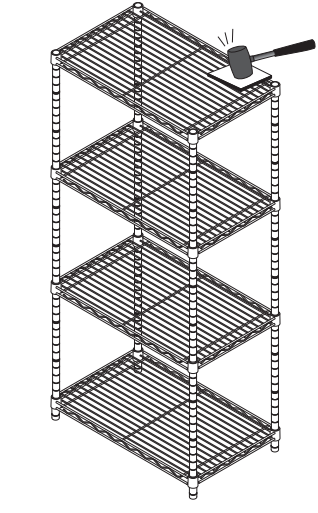


6 [アジャスター使用時] [C]下部ポールに[H]アジャスターを接続し、水平になるように調整します。

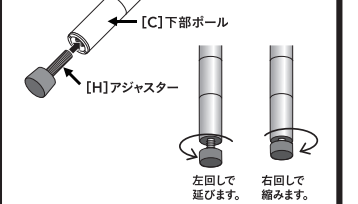

【キャスター使用時】

[C]下部ポールに[F]キャスター(ストッパー付き)と[G]キャスター(ストッパー無し)を[I]スパナを使用して取り付けます。

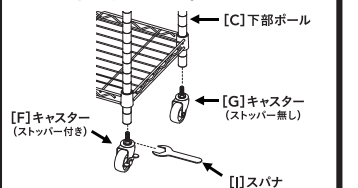

7 最後に、棚が水平になっているか、ぐらつきがないかをよく確認してからお使いください。

品質表示	構造部材: 本体/金属(スチール) スリーブ/ABS樹脂 キャスター・アジャスター/ポリプロピレン、金属(スチール) 表面加工: 本体/エポキシ樹脂塗装 本体重量: (約)6.7kg
------	--

INSPECTION LABEL	
QC PASS QC-1	QC PASS QC-1
外観	パーツ

販売者: 株式会社カインズ
【お問い合わせ先】
0120-87-7111
MADE IN TAIWAN