

センサーで自動開閉するくず入れ 10L

【取扱説明書】

この度は、本製品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。
安全にご使用頂くため、「取扱説明書」を必ずご覧の上、正しくご使用ください。
また、「取扱説明書」は保管して頂き、必要な時にお読みください。

JAN : 4549509 647478 (WH)
4549509 647485 (BK)

使用方法

- フタの裏側にあるつまみを回して電池カバーを取り外し、単 3 電池 2 本を＋の向きに注意して入れてください。電池を入れたら、電池カバーを戻し、つまみを回して固定します。(図 1)
- ごみ袋を内バケツに設置します。ごみ袋と内バケツを本体に設置します。(図 2)
- 本体にフタをゆっくりと取り付けてください。(図 3)
- 電源をオンにする場合はフタの正面にある電源ボタン①を押して緑のライトが点灯したら離してください。自動モードになります。(図 4)
(注意：長押しするとセンサー範囲設定モードになります。)
- センサー部分に手や物を近づけるとフタが開きます。(図 5)
センサーの範囲から離れると画面に 5 秒のカウントダウンが表示され、5 秒後にフタが自動で閉まります。
※手や物がセンサーの範囲内にあるとフタは閉まりません。(表示は5のままです。)
※フタが閉まる途中で、手や物に当たるとその状態でフタが止まりますが本体の故障ではありません。
もう一度センサーに手をかざすとフタが開き自動モードに戻ります。
- 電源をオフにする場合は、電源ボタンを 3 秒間長押しします。(約 3 秒後に緑のライトが消灯し、画面に「O → F → F」と点滅します。)

センサー範囲設定方法

- 電源がオフの状態では電源ボタンを長押しします。約 3 秒間後、画面に「9」と表示されます。
- 電源ボタンを押したまま、センサー部分に手をかざして高さを変えて、センサーの範囲を 1~9 (約 8~32cm) に合わせます。
- 範囲を決めたら電源ボタンから手を離してください。画面に設定した数字の表示が 3 回点滅します。
(例：9 に設定した場合 「9 → 9 → 9」と点滅します。)
※設定をしない場合、範囲は最大の約 32cm に自動設定されています。

手動モードについて

電源が入った状態で電源ボタンを押すと、画面に「U」と表示されて手動モードになり開いたままになります。
電源ボタンをもう一度押すとフタが閉まり、自動モードになります。

電池残量の目安


- フタが開く時、電池残量を表す「三」、「二」、「一」のいずれかが表示されます。
- 電池残量が少なくなると、「一」が表示されますので、ただちに電池を交換してください。
(電池寿命：アルカリ電池使用、1日20回開閉想定で約1年)
※古い電池と新しい電池を併用しないでください。

仕様

電 圧：DC 3V
動作温度：0~40℃
フタを開ける時間：≤約 1 秒
フタが開いている時間：約 5 秒
センサーの調整範囲：約 8~32cm
電 池：単 3 電池 2 本
ごみ袋サイズ：15L

販売者：株式会社カインズ
〒367-0030
埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1
【お問い合わせ先】0120-87-7111
MADE IN CHINA

各部のなまえ

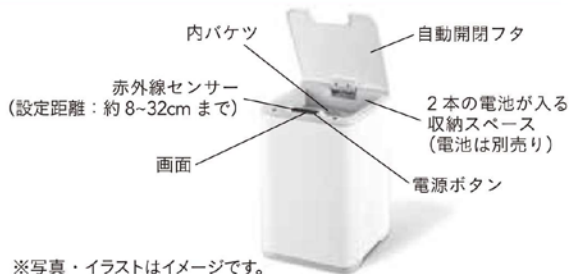

※写真・イラストはイメージです。



▲ 電池の取扱い上のご注意



お子様や認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意してください。万一飲み込んだ場合、直ちに医師にご相談ください。



▲ 使用上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
 - 火や熱源のそばに置かないでください。
 - フタを水洗いしないでください。お手入れの際は、硬く絞った布で表面をきれいにしてください。
 - フタが開いている時手で強制的にフタを閉めないでください。ギア故障の原因になります。
 - フタの開閉が遅い場合や、開ききらない場合は電池を交換してください。
 - 使用環境によっては天然石やタイル、フローア、床材などに置くとき添加剤が移行し変色する場合がございます。ポリエチレン素材のシートを本製品と床の間に置いたり、時々床面を拭いてお掃除してください。
 - 直射日光に当てないでください。
 - お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ※予告なしで仕様を変更する場合があります。

故障かなと思ったら

症 状	原 因	対 応
フタが開かない	電源がオフになっている 電池が入っていない、向きが違う 電池が切れている	電源ボタンを押して自動モードにして手をかざしてください。 電池を正しく入れてください。 新しい電池と交換してください。
フタが閉じない	センサー部分が汚れている	乾いた布でセンサー部分を拭いてください。
フタの開きが遅い/ フタが開いた時の表示が「一」	手動モードになっている センサー部に障害物がある センサー部分が汚れている	電源ボタンを押してフタを閉じてください。 センサー部から障害物をどけてください。 乾いた布でセンサー部分を拭いてください。
	電池残量が不足している	新しい電池と交換してください。