

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。使用前にこの説明書を最後まで読み、正しく使用してください。なお、読んだ後も使用する方がいつでも利用できる場所に大切に保管してください。

▲ 取扱い上の注意

- 直射日光又は熱を避けてください。
- 収納以外の用途で使用しないでください。
- 積み重ねて使用する際はゴム脚を使用し、3段までとしてください。
- 上に乗ったり寄りかかると破損、転倒のおそれがあり、ケガの原因になります。
- 平らな場所で使用してください。


セット内容

- 本体・・・1個
- ゴム脚・・・4個
- コロ・・・4個

※ゴム脚・コロのどちらか片方を取付けて使用してください。


ゴム脚の取付け方

本体底面のゴム脚用穴(内側)4ヶ所にゴム脚を差し込みます。

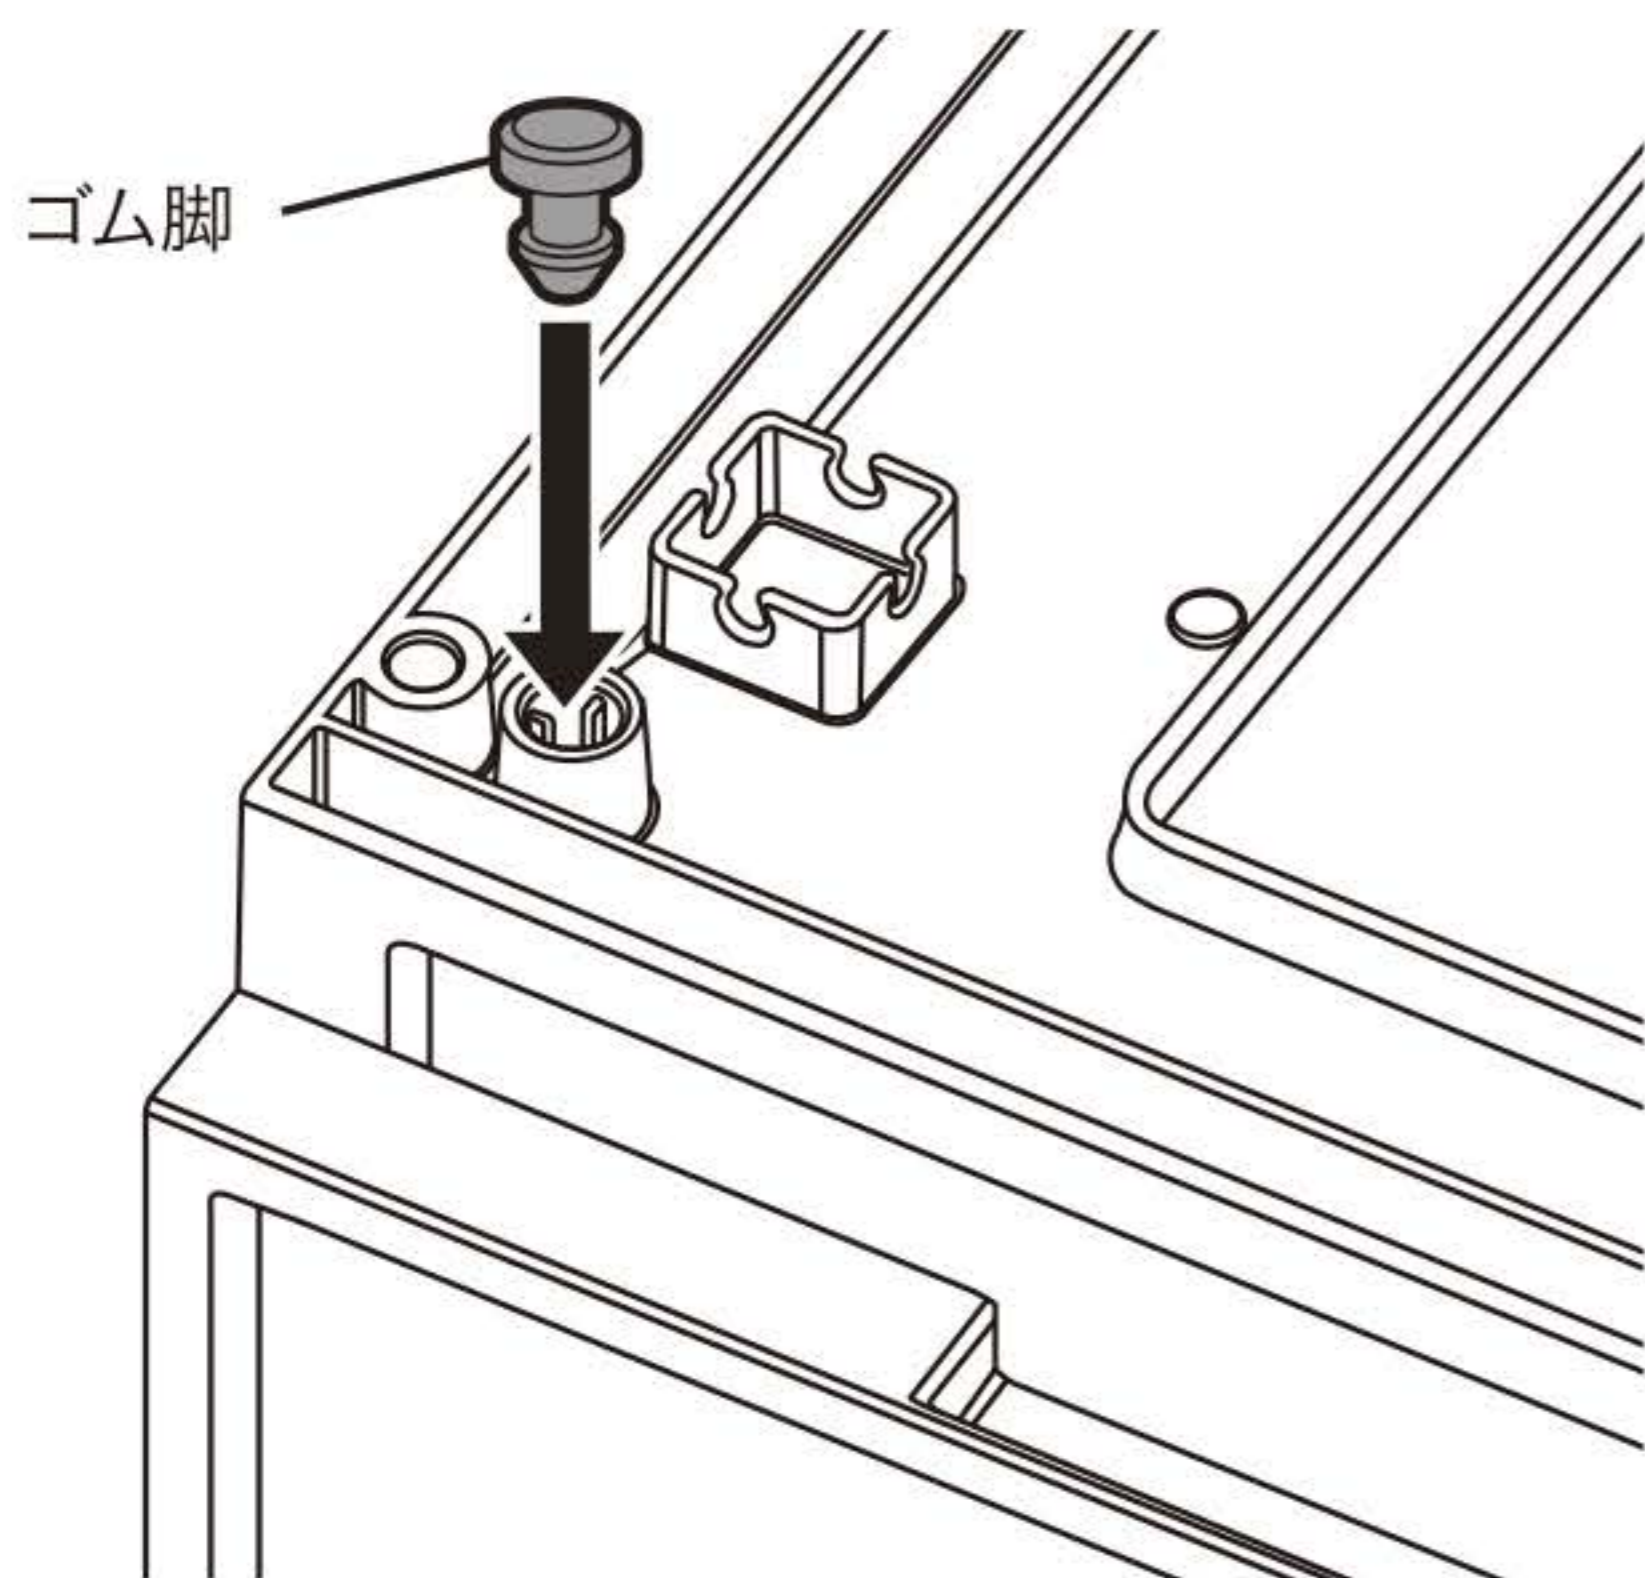

コロの取付け方

本体底面のくぼみ(内側)4ヶ所にコロをカチンと音がするまで押し込みます。

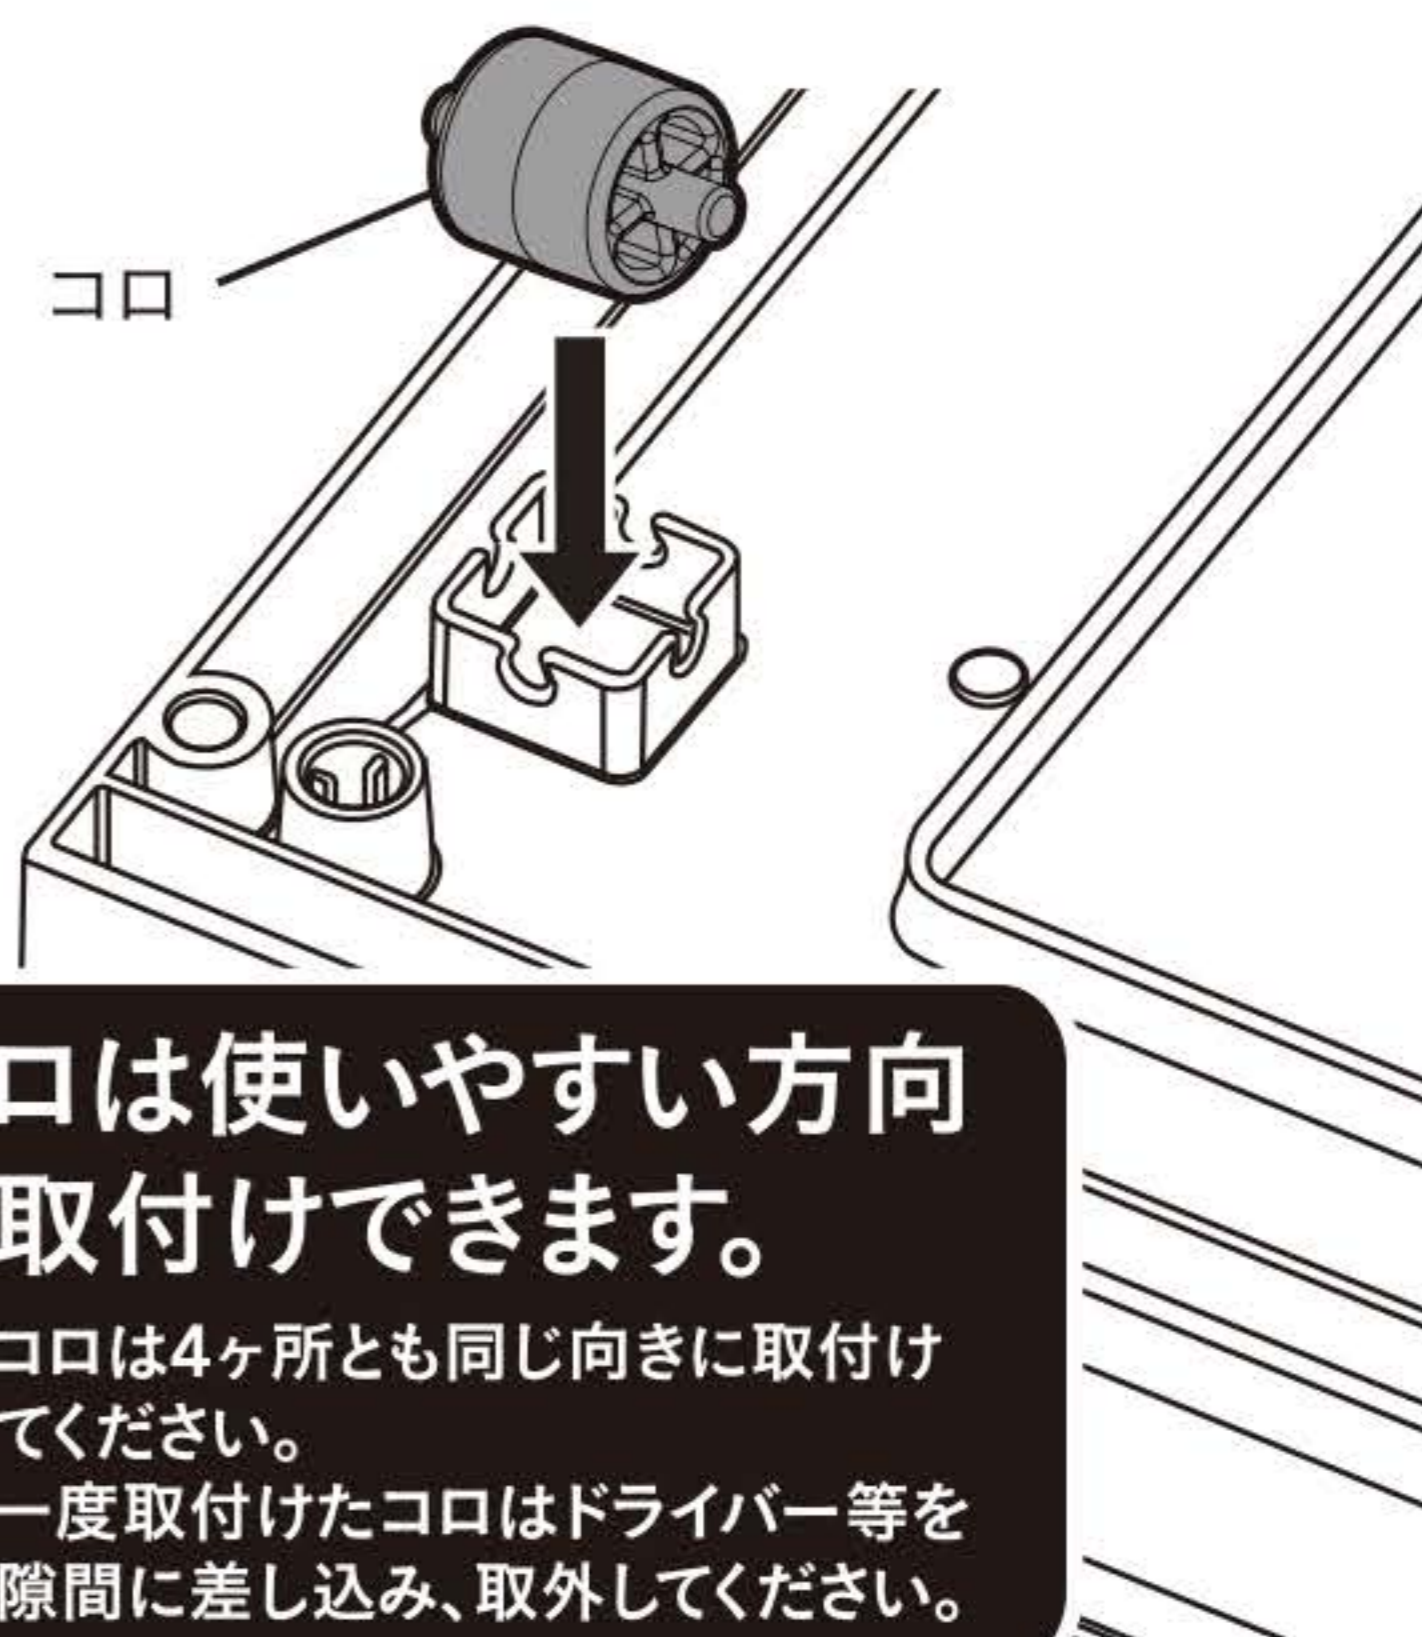

コロは使いやすい方向に取付けできます。

- ※コロは4ヶ所とも同じ向きに取付けてください。
- ※一度取付けたコロはドライバー等を隙間に差し込み、取外してください。

品質表示

材 質：本体／ポリプロピレン
補強バー／金属（ステンレス鋼）
ゴム脚／熱可塑性エラストマー
コロ／ナイロン

耐 荷 重：(約) 5kg
本体重量：(約) 2.65kg

※製品の仕様およびカラーは、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。