


展開方法

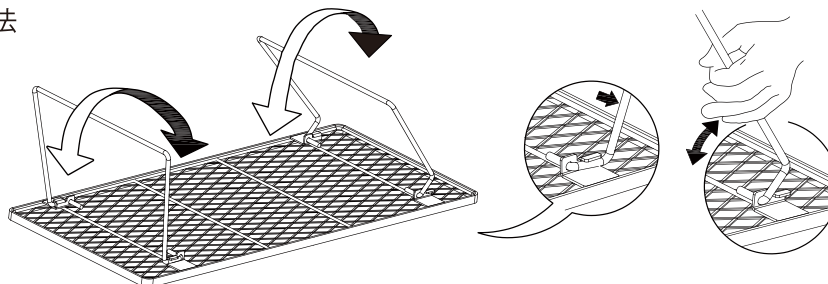

※イラストはイメージです。

- 使用上の注意をよく読んでから使用してください。
- 不適切な取扱いは、事故につながります。

⚠ 使用上の注意

- 本製品は室内用です。本来の用途以外では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所には置かないでください。サビ、変形、変色などの原因になります。
- 各部がきちんと組立てられているか使用前に必ず確認してください。組立てが不十分ですと使用中に破損や転倒し、ケガや収納物、周囲の物を破損させるおそれがあります。また、ときどきゆるみが出ていないか確認してください。
- 設置する床面が傷つきやすい場所の場合は、カーペットや布等を敷いて保護してください。
- 本製品に乗ったり、もたれたり、踏み台等にしないでください。
- 耐荷重を超える物を載せたり、過度に重い物を上段に載せたりしないでください。不安定になり転倒の原因となります。
- 物を置くときは、ゆっくりとバランスよく置いてください。勢いよく置いたりすると、転倒の原因になります。
- 加熱した鍋や熱湯を入れたやかん等を直接置かないでください。
- 水槽は絶対に載せないでください。シェルフがたわみ水槽に無理な力がかかるため、破損して水濡れ等の原因となります。
- セロハンテープやラベルを貼らないでください。はがすときに表面の加工がはがれる場合があります。
- 脚部分を広げる際、または折りたたむ際に手をはさまないように注意してください。
- 本製品のがたつきや破損に対し、改造や応急処置などの手当をして使用しないでください。
- お子様が本製品に乗ったり、遊ばないように注意してください。ケガや破損のおそれがあります。
- 水平な場所に設置してください。水平でない場所での使用は転倒し、ケガや破損のおそれがあります。
- 直火にあてないでください。

お手入れ方法

- 2~3ヶ月に一度は各部のゆるみを点検してください。
- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤をご使用ください。アルコール・ベンジン・磨き粉などは使用しないでください。また、シンナーなどは色落ちの原因となりますので使用しないでください。