

CAINZ

空気循環器【ブラック・ホワイト】

【取扱説明書】

4549509975526 (型番 CA-TMC1-BK)


4549509975533 (型番 CA-TMC1-WH)

「安全上の注意とお願い」

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を長く使用するために、使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しく使用してください。

なお、読んだ後も、使用する方がいつでも利用できる場所に大切に保管してください。用途以外で使用した場合の故障、修理、事故、その他の不具合については責任を負いかねます。

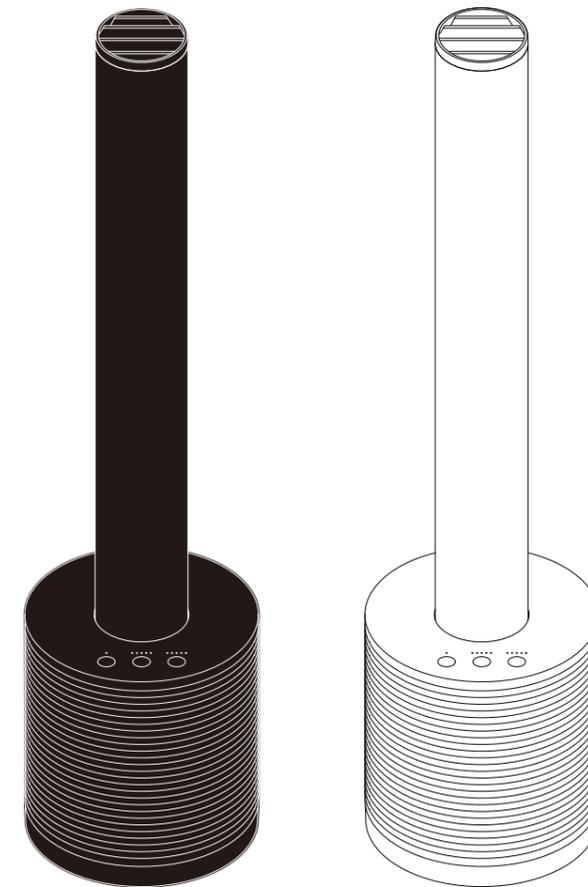

【目次】

表示マークについて	P1～2
各部の名前と働き	P3～4
仕様	P4
使用方法・リモコンの準備	P4～5
お手入れ方法	P5
修理を依頼される前に	P5
長期使用製品の安全表示	
制度に基づく本体表示について	P6
保障とアフターサービス	P6
保証書・補修用の修理部品の保有期間	P7

【表示マークについて】

取扱説明書や製品に貼付けされたラベルに記載されている表示マークの説明内容は、安全に使用していただく上で大変重要な項目です。必ず守ってください。表示内容を守らないことにより生じた危害や損害については、負担を負いかねます。

-  **危険** …… 記載されている内容を守らなければ、死亡や重大な事故が発生する危険性が特に高いことを示しています。
-  **警告** …… 記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が発生する危険性があることを示しています。
-  **注意** …… 記載されている内容を守らなければ、ケガや製品破損につながる可能性があることを示しています。
-  …… この表示マークはしてはいけないこと(禁止事項)を示しています。
-  …… この表示マークは必ず実行していただく指示の内容です。

警告 ※記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が発生する危険性があることを示しています。



濡れた手で本体を使用したり、電源プラグを抜き差ししない。
感電・ケガの原因になります。



お手入れの際は必ず、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行う。
感電・ショート・火災の原因になります。



電源プラグは定期的に乾いた布で清掃し、ホコリなどをふき取る。
感電・ショート・火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグ部分を持って抜く。
感電・ショート・火災の原因になります。



単相交流100V以外の電源は使用しない。
感電・火災の原因になります。



使用時、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、すぐに使用を中止する。
ショート・発火の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。



製品を移動する際は電源コードを引っ張って移動しない。
感電・ショート・発火の原因になります。



製品を倒した状態で使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。



お子様だけで使用させない。
感電・ケガ・火傷の原因になります。



本製品は屋内専用です。屋外では使用しない。
火災・事故の原因になります。



ホコリの多い場所・油煙のあたる場所に置かない。
本製品の故障・火災の原因になります。



極性を間違えたり、違う種類の電池を使用しない。
液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。



絶対に分解したり、修理・改造を行わない。
本製品の異常動作によるケガ・発火の原因になります。



日本国内でのみ使用する。
感電・ショート・発火の原因になります。



リモコンや電池をお子様のそばに置かない。
万一、飲み込んでしまった場合は直ちに医師に相談してください。また、お子様が電池を取出さないように注意してください。



電源コードをキズつけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを載せたり、挟んだり、ステーブルや釘などで固定しない。
電源コードが破損し、感電・火傷・ショート・火災の原因になります。



布や紙など燃えやすいもので覆ったり、被せたりしない。
火災の原因になります。



器具の隙間にスプレーをかけた時、金属類や異物などを差込まない。
本製品の変質・破損・故障・爆発・火災の原因になります。



本来の用途以外に使用しない。
本製品の故障・事故の原因になります。



本製品が変形したり、破損したら使用しない。
感電・発火の原因になります。

注意 ※記載されている内容を守らなければ、ケガや製品破損につながる可能性があることを示しています。



本体に異常な振動や異音がしたときは使用を中止する。
ショート・発火の原因になります。



油・ホコリ・有機溶剤・薬品などが付きやすい場所では使用しない。
破損・変形・故障の原因になります。



本製品が不用になり廃棄する際は、お住まいの地域の処理方法に基づいて処分する。



長時間使わないときは、リモコンから電池を抜く。
電池の液漏れによる故障の原因になります。



テレビやラジオから2m以上離して使用する。
映像の乱れや雑音が発生する原因になります。



長時間窓際に置いたり、直射日光に当てない。
本体の変色などの原因になります。



本体の上に水が入ったものを置かない。
本体に水がかかり、感電や故障の原因になります。



高温・高湿・水のかかる場所では使用しない。
感電・火災・故障の原因になります。



風の流を妨げるような障害物(カーテンなど)の近くでは使用しない。
転倒・事故、または吸込口に巻き込まれたり、吹出口・吸込口がふさがれたりすると、加熱して火災の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
ケガ・火傷・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



ガスレンジや引火性のある機器、暖房器具などの熱くなるものの近くでは使用しない。
炎の立ち消えや火災・感電の原因になります。



お子様や認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。万一飲み込んだ場合、直ちに医師に相談する。



本体を引きずって移動させない。
畳・床面などにキズ付いたり、電源コードが破損するおそれがあります。



不安定な場所や傾いた場所、障害物が傍にあるところに置かない。
転倒や破損の原因になります。



本体の風が直接お部屋の壁や家具、天井、証明器具などに当たらないようにする。
送風時に周囲の空気を巻き込み、汚れが付着する原因になります。



送風口にもものを入れない。
感電や故障の原因になります。





長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く。
事故・火災の原因になります。




フィルターカバーやHEPAフィルターを外した状態で使用しない。
空気清浄機能がなくなるだけでなく、本体内部にホコリが蓄積し、故障・火災・感電の原因になります。

各部の名前と働き

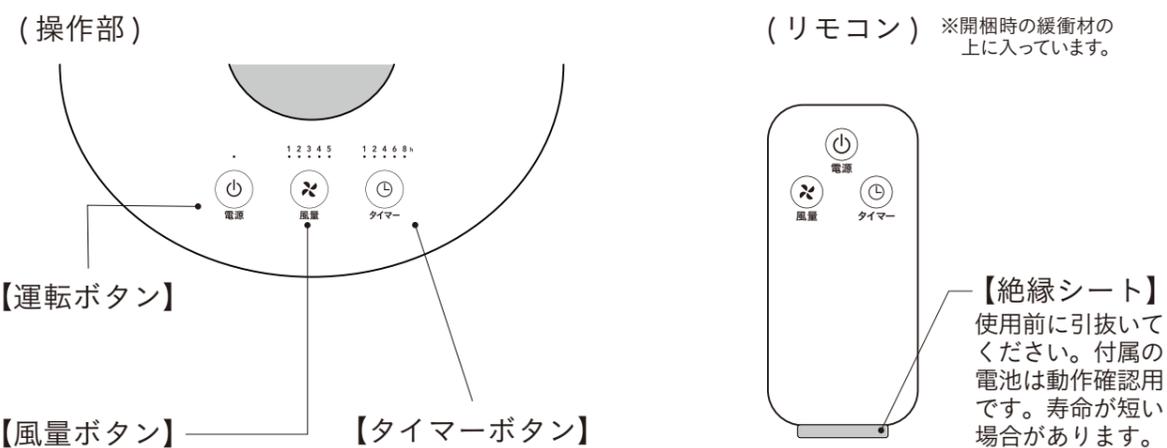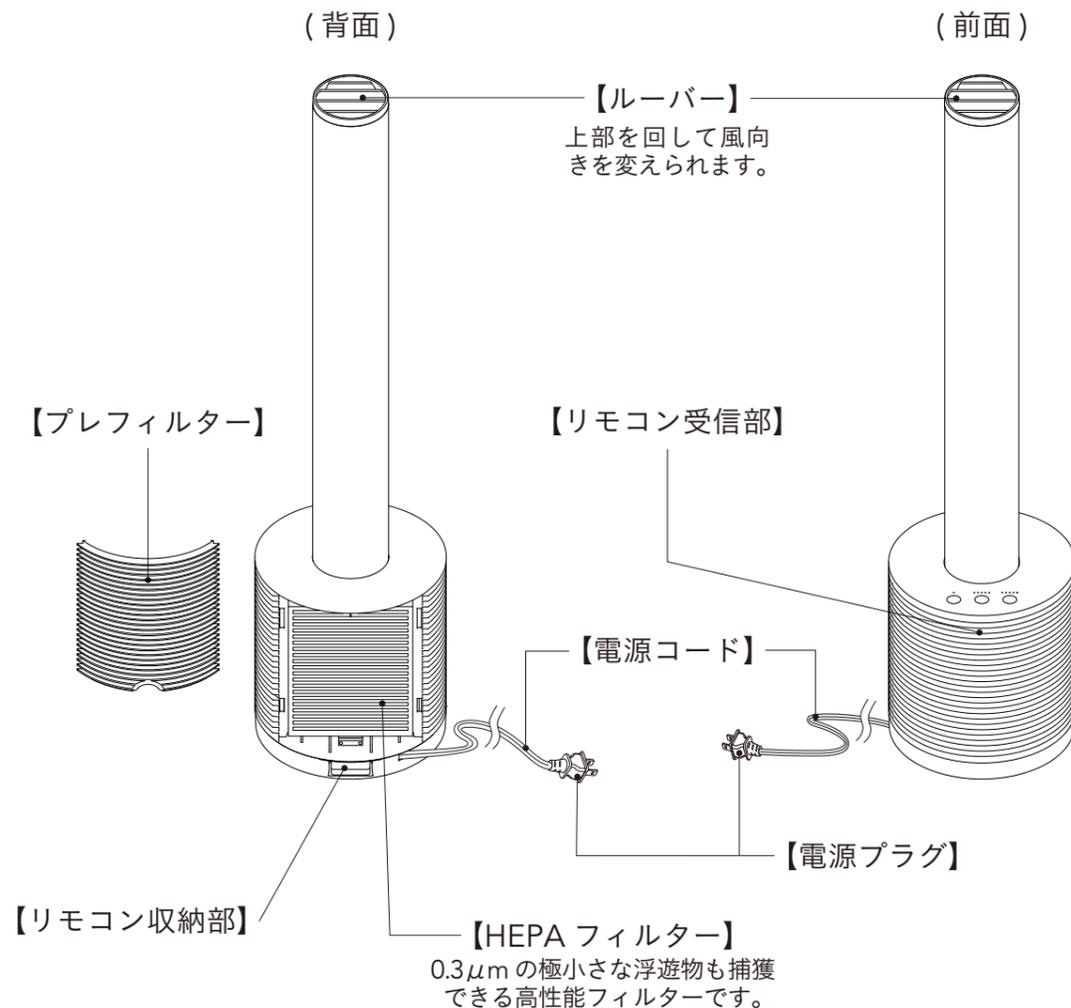

リモコンの電池交換

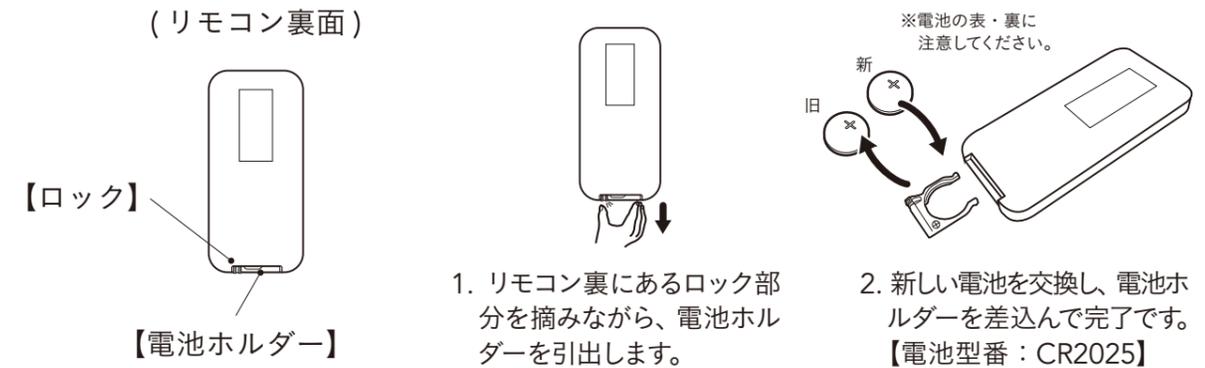

※電池の極性(+)を間違えても電池ホルダーを本体に差込むことができます。電池交換後、リモコンが正常に動作するか確認してください。正常に動作しない場合は、電池の極性(+)を確認してください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	適用床面積	約10㎡(6畳) ※1
消費電力	22W	オフタイマー	1/2/4/6/8h
本体寸法	(約)幅200 x 奥行200 x 高さ800mm	風量調節	5段階
本体質量	(約)2.0kg	付 属 品	リモコン、保証書付取扱説明書
コード長	(約)1.8m	フ ィ ル タ ー	プレフィルター+HEPAフィルター

※1 JEM1467付属書Cに基づく空気清浄機の集塵性能評価による

使用方法


本体操作

●運転開始/停止 (⏻)

- ・電源プラグをコンセントにさしてください。
- ・運転ボタンを押すと緑のLEDランプが点灯し、風量 1/2/3 の白いランプが点灯します。
- ・停止したい場合は再度運転ボタンを押します。

●風量ボタン (⊗)

- ・風量ボタンを押すごとにLEDランプが移動し、風量が変わります。【3→4→5→1→2】



●タイマーボタン (⌚)

【設定の仕方】

- ・タイマーボタンを押すと、運転を停止するまでの時間を設定することができます。
- ・押すたびにタイマーの設定時間が切り換わり、【1→2→4→6→8h→OFF】タイマー表示のLEDランプが点灯します。
- ・設定後、残り時間に合わせてLEDランプの位置が変化します。


【解除の仕方】

- ・タイマーボタンを押していき、タイマーLEDランプが消灯したら、タイマーが解除されます。

⚠注意 ※本製品は接触感知スイッチを搭載しているため、手が水に濡れている状態では反応しないことがあります。

リモコンの準備

- 絶縁シートを引抜いてください
 - リモコンは本体の受信部に向けて操作してください。
リモコンの受信範囲は上下左右方向に20°、距離2m以内です。
 - リモコンの送信部とスタンドの受信部との間に障害物があると動かないことがあります。
- ※リモコンは落としたり、強い衝撃を与えたり、水などで濡らさないでください。

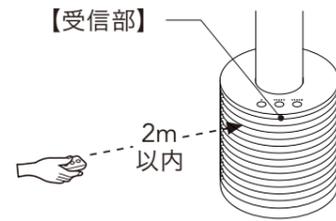

お手入れ方法


⚠ 注意

- お手入れ前に、運転を停止し必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
※感電、ショート、やけどの原因になります。
- 台所用洗剤、シンナー、クレンザー、化学ぞうきん、ナイロンたわしは使わないでください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておくと、変質したり塗装がはがれたりすることがありますので、注意してください。
- 水をかけて洗わないでください。感電、故障の原因になります。



●フィルター清掃

- ・プレフィルターを外します。取っ手部に指をかけ、手前に引上げるように引っ張ってください。
- ・プレフィルターに付着したホコリなどは掃除機で吸い取ってください。しつこい汚れは、薄めた中性洗剤をしみ込ませた布を固く絞ってふき取ってください。
- ・中にある HEPA フィルターは汚れが目立ってきたら交換してください。お買い求めの店舗にお問い合わせください。
【部品型番：CA-TMF100】

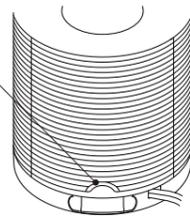

修理を依頼される前に

使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。
それでも直らない場合は、ただちに電源プラグを抜いて、お買い上げ店舗に連絡してください。

症状	原因
運転しない	●電源プラグはコンセントにしっかりと差込まれていますか?→抜けていたら差込んでください。 ●ブレーカーが落ちていませんか?
キーが操作できない	●手が濡れたり、汗ばんでいませんか?→手をタオルなどでふいてください。
風の吹き出しが弱い	●吸込口にほこりがたまっていますか?→P5.のお手入れ方法を参照。
自動で運転が中止した	●切タイマーを設定していませんか?
運動音大きい	●異物が中に入っていないですか?→本体の電源を切り、差込みプラグをコンセントから抜き、本体やフィルターに異物が詰まっていないか確認してください。 ●床面との間に何か挟まっていますか?→床面を確認いただき、平らな面で使用してください。
リモコンで動作しない	●リモコンの絶縁シートは引抜きましたか?電池の容量はありますか?
強運転時にフーという音が鳴る	●正常です。本体の導風パイプを風が通る音ですので、気になる場合は風量を下げてください。
風が変な方向に出る	●導風パイプの上部のルーバーを回してください。→P3.の各部の名前と働きを参照。
風がでない	●プレ・HEPA フィルターがホコリなどで詰まっていますか?→P5.のお手入れ方法を参照。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

●本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。



【設計上の標準使用期間】6年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。

●設計上の標準使用期間とは

※運転時間や温湿度など、標準的は使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。
また、偶発的な支障を保証するものでもありません。

●標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-1 による

環境条件	電 圧	単相 100V
	周 波 数	50Hz 及び 60Hz
	温 度	30°C
	湿 度	65%
負 荷 条 件	設 置 条 件	標準設置
		定格負荷 (風速)
想定時間など	運 転 時 間	8h / 日
	運 転 回 数	5回 / 日
	運 転 日 数	110日 / 年
	ス イ ッ チ 操 作 回 数	550回 / 年
	首 振 運 転 の 割 合	100%

※環境条件の湿度 65% は、JIS Z 8703 の試験状態を参考

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置にともない生じる劣化をいいます。

保証とアフターサービスについて

1. 保証書は必ず「お買い上げ年月日」など所定の事項の記入及び記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼される場合は、お買い上げ店舗まで保証書を添えて商品を持参してください。保証書の内容に従って修理いたします。
3. 保証期間経過後の修理についても、お買い上げ店舗にて相談してください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。
4. この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 製品に異常がある場合には、お客様自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
6. アフターサービスについて不明な点は、お買い上げ店舗、または下記お問い合わせ先に連絡してください。

販売者：株式会社カインズ

【お問い合わせ先】

0120-87-7111

MADE IN CHINA