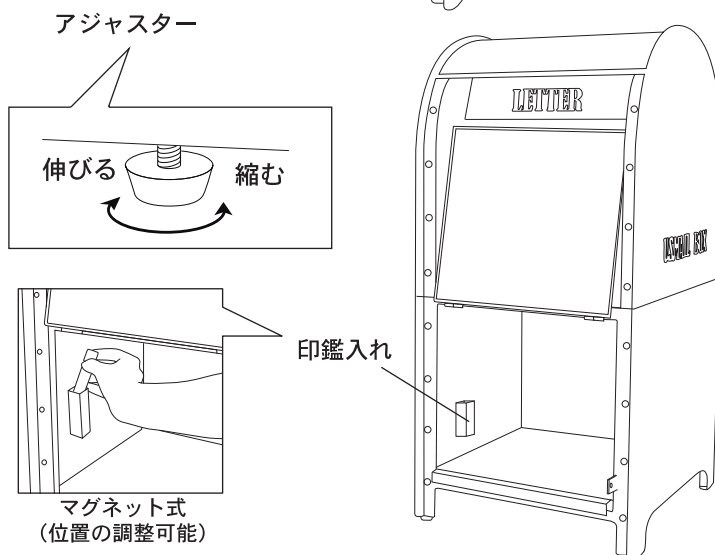
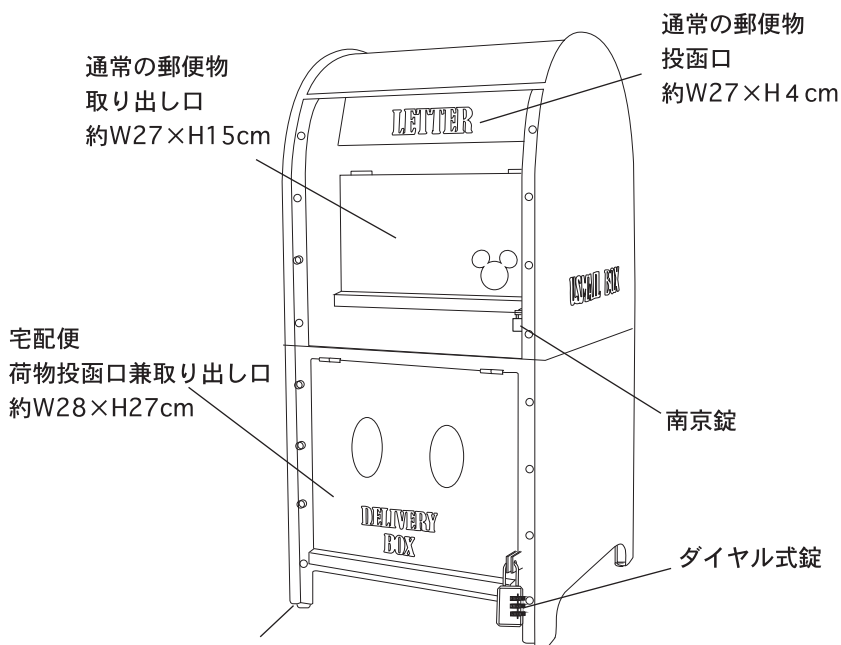
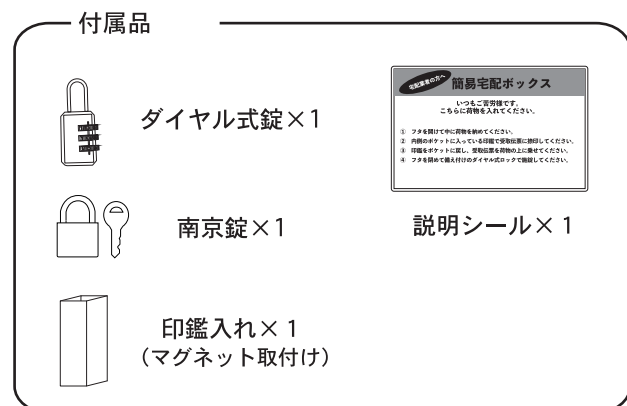




ご使用方法

- ※本品は平らで安全な場所でご使用下さい。
- 多少のガタツキは付属のアジャスターで調節可能です。
- ①印鑑を印鑑入れに入れて下さい。
※重要な印鑑は使用しないで下さい。
 - ②南京錠は取り出し口（上）に、ダイヤル式錠は宅配便荷物投函口兼取り出し口（下）に取付けて下さい。
この時ダイヤル式錠は解錠された状態にして下さい。
 - ③宅配業者が来ていたら、ダイヤル式錠を解錠し荷物が届いているかを確認して下さい。

最大約26W×33L×26H（cm）までの荷物が入る仕様です。

宅配業者の方が荷物を入れてから鍵をするので、ダイヤル錠は必ず解錠した状態にして下さい。

宅配ボックスを設置したら荷物を宅配便荷物投函口兼取り出し口に入れてもらうように宅配業者にご連絡下さい。

※業者によって配達方法の備考欄に「宅配ボックス設置」と記入する箇所があります。

※WEB販社からの配達の際も「宅配ボックスへの投函希望」と記入すれば対応してもらえる場合があります。

※付属の説明シールを宅配業者の方の目につく場所に貼っていただくと便利です。

お手入れについて

塗装の剥がれやキズはサビの原因となります。サビを発見した際には以下の手順で早めに塗料等を塗っておくことをお勧めします。

- ①雨水や泥等の汚れを拭き取り、よく乾かします。汚れや油分が付いていると塗装が剥がれる原因になります。
- ②120番位のサンドペーパーでサビを落とします。サビがなくなるまでよく削ってください。
- ③色を合わせたサビ止め剤入り塗料を用意し、はじめに目立たない部分で色が合っているかを確認後、サビを落とした部分に塗料を塗ります。

説明シール

宅配業者の方へ 簡易宅配ボックス

いつもご苦勞様です。
こちらに荷物を入れてください。

- ① フタを開けて中に荷物を納めてください。
- ② 内側のポケットに入っている印鑑で受取伝票に捺印してください。
- ③ 印鑑をポケットに戻し、受取伝票を荷物の上に置いてください。
- ④ フタを閉めて備え付けのダイヤル式ロックで施錠してください。

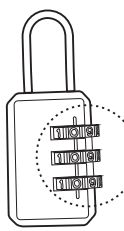
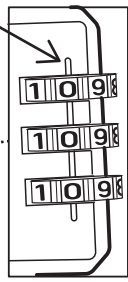
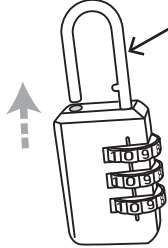
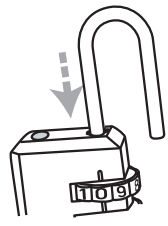
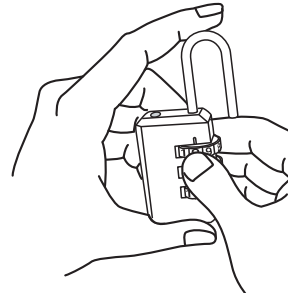
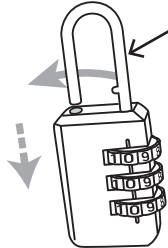
ご注意

- 本品は平らで安全な場所に設置して下さい。
- 移動させる際、引きずると床を傷つける可能性がありますので必ず持ち上げて移動して下さい。
- 雨が激しく降るような場合には、ポスト内部に水が溜まったり郵便物を濡らしたりする恐れがありますので軒下等へ移動させて下さい。
- 本品は耐久消費財ではありませんのでコンクリート等で固定しないで下さい。
- 本品は一つずつ手作業で生産しているため形状や塗装等にばらつきがあります。ご了承下さい。
- 長期間のご使用により若干色褪せする場合がありますが、本品の特徴としてご理解下さい。
- 本品はスチール製のため長時間雨にさらしたり長時間日光にあてたりするとサビや変色が発生します。
- 破損やケガの恐れがありますので本品に寄りかからないで下さい。
- 生鮮食品、貴重品、現金、危険物、生き物、割れ物等の保管はしないで下さい。
- 分解や改造をしないで下さい。事故や破損の原因となります。
- お手入れの際は柔らかい布などで軽く拭いて下さい。たわし、ワイヤーブラシ等の固いものでのお手入れは避けて下さい。また塗装を傷める原因となりますのでシンナーやベンジン等は使用しないで下さい。
- 夏季、炎天下では製品が熱くなっている恐れがありますので十分ご注意下さい。
- お客様の過失により発生した破損やケガ等は弊社では責任を負いかねます。

警告

- ※宅配ボックスの盗難や人的被害または宅配ボックス内の荷物の盗難や破損につきましては、一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
- ※鍵の解錠番号が分からなくなるとボックス内の荷物を取り出せなくなりますので、鍵のお取り扱いには十分ご注意下さい。
- ※荷物が宅配ボックスに入らない大きさの場合や何らかの事情で配送業者が荷物を預け入れない場合がございます。その場合はお手数ですが、配送業者へご連絡下さい。
- ※宅配ボックス使用の際は、事前に購入先または配送業者へ連絡するか、確認して下さい。
- ※印鑑の紛失・盗難・破壊等については弊社では責任を負いかねます。

ダイヤル式錠の設置方法

 梱包時	 ライン ①ライン上でダイヤルが000になるようにしてください。	 フック ②フックを一番上まで引き上げて180度回転させてください。	 180度
 ③フックを下までしっかり差し込みます。	 ④フックをしっかり押さえたままお好きな番号に設定してください。	 フック ⑤フックを180度回転してもとの位置に戻します。	⚠ 警告 ※設定番号をひかえて、保管してください。解錠番号がわからなくなると解錠・再設定ができません。

SETOCRAFT

セトクラフト株式会社
TEL: 0561-21-4121 (代) FAX: 0561-85-4121
〒489-0895 愛知県瀬戸市塩草町 98
E-mail: info@setocraft.co.jp
HP: http://www.setocraft.co.jp

原産国

中国 DESIGNED IN JAPAN

材質 / 塗装

スチール/粉体塗装

品番 / 品名

SD-8211 / 宅配メールボックス (ミッキー)

© Disney