

ウォールポスト（INDUSTRIAL）本体の取扱説明書

お取付けの前に

■本品は壁掛け、もしくは別売のポスト用スタンドにセットしてご使用ください。

■壁面へのお取付けの際は、平らで十分強度のある壁面へお取り付けください。

■本品はソーラーライト付きのポストです。本品を設置する際は、下の「ソーラーライトについての取扱説明書を参照し、初期充電を行ってから、ソーラーパネルに十分日が当たる場所に設置してください。

■作業は二人で行うことをお勧めします。

※壁面へのお取付けの際は、施工業者等に取り付けを依頼する事をお勧めします。

壁面へのポスト取付け

①穴位置を確認し、壁に2箇所アンカーを打ち込む穴をドリルで開けます。

②アンカーを壁の穴に打ち込み、木ネジを取り付けます。

③②にポスト背面の穴を確実に引っ掛けます。

※壁が木製の場合はアンカーは使用せず、そのまま木ネジで取り付けてください。

⚠ご注意

■本品は完全防水ではありません。雨が激しく降るような場合には、ポストに水が溜まったり郵便物を濡らしたりすることがあります。

■夏季、炎天下では本品が熱くなっている恐れがありますので十分ご注意ください。

■分解や改造をしないでください。事故や破損の原因になります。

■フタを激しく開け閉めすると手をはさんだりケガをする恐れがあります。フタの開け閉めは静かにこなってください。

■取付け強度が不十分の場合、開閉の繰り返しによりガタツキや落下の危険があります。

■本品にぶら下がったり、投函口にむやみに手をつっこんだりしないでください。ケガや事故の恐れがあります。

■お客様の過失により発生した破損やケガ等につきましては一切の責任を負い兼ねます。

■長時間雨ざらしにしたり日光に当て続けるとサビ・変色します。

■本品は一つずつ手作業で生産しているため、塗装や形状にばらつきがある場合がありますが、これは本品の特徴としてご理解ください。

■本品はキーロック式です。スペアキーは必ず手元に保管してください。代替品のご用意はできません。

ソーラーライトについての取扱説明書

お取付けの前に

ソーラーライトは太陽光をエネルギーとしています。日中、ソーラーパネル（太陽電池）で発電し、そのエネルギーを充電機に蓄電します。光センサーによって、暗くなると自動的にライトを点灯、明るくなると消灯する仕組みです。本品を設置する際は、十分なエネルギーが蓄えられるよう、日当たりのよい場所に設置してください。

初期充電について

お買い上げいただいた段階では完全に充電されていませんので、ご使用になる前に必ず以下の手順で充電を行い、完全に充電された状態にしてからご使用ください。

①充電機ボックスを引き出し、絶縁シートを抜いてください。

※ボックス部を強く引っ張り過ぎると配線が切れる恐れがありますのでご注意ください。

②右図のように充電機ボックスの＋プラス・マイナスを正しくセットしてください。

③充電機ボックスを本体内部の元の位置に戻してください。



④ソーラーパネル部分に十分に太陽光が当たる場所で充電を行ってください。

充電時間の目安（晴天の日）

…夏季：16時間 / 冬季：32時間

※季節や天候によって点灯時間が異なる場合があります。また、雨天や曇りが続くと点灯しない場合がありますが、晴天時に充電を行い、充電機に十分に蓄電されると再度点灯します。

※充電後、本体が熱くなっている可能性がありますので十分ご注意ください。

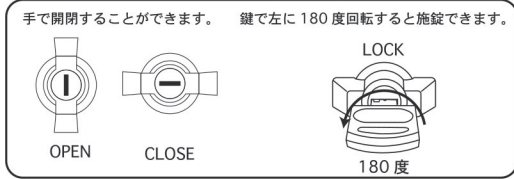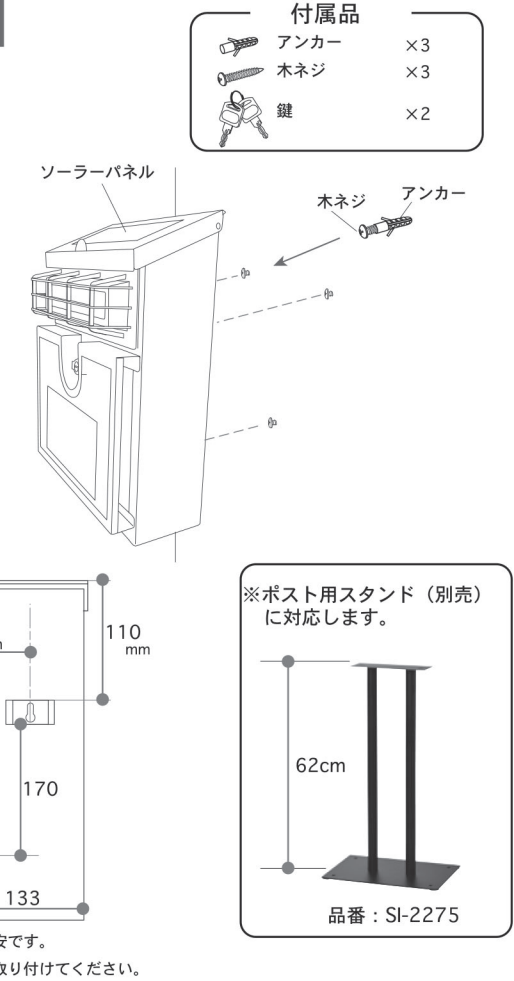

⚠ご注意

■必ず絶縁シートを抜いて初期充電を行ってからご使用ください。

■点灯時間はソーラーパネル（太陽電池）に日光が当たる時間に左右されますので、日照時間や季節によって異なります。

■曇りの日はソーラーパネルに当たる太陽光が減少し、その分充電できるエネルギー量も減少するので、その夜のライト点灯時間は短くなります。

■夜間でも、設置場所が明るいと点灯しない場合があります。

■設置場所が日陰になっていると充電できませんので、必ず日の当たる場所に設置してください。

■ソーラーパネルの表面が汚れていると十分に充電されない場合があります。表面に汚れがある場合は固く絞った布で汚れを拭き取ってください。※中性洗剤は使用可能ですが、酸性とアルカリ性の洗剤は絶対に使用しないでください。

ソーラーライト製品仕様

品名 / ソーラーライト

材質 / ABS樹脂・アクリル樹脂

電源 / 発電部：ソーラーパネル（太陽電池）

蓄電部：18650 リン酸鉄リチウムイオン充電電池（3.7V,1.5Ah×1本）

光源 / LED

点灯時間 / 最長 約8時間（設置場所や天候、季節により異なります。）

充電時間 / フル充電するのに必要な日照時間（晴れの場合）最低16時間

電池寿命 / 1年（使用条件により異なります）

※内蔵されている電池の寿命はご使用開始から約1年です。

電池切れの場合は、当ライト専用の「18650 リン酸鉄リチウムイオン充電電池 [3.7V,1.5Ah] 1本と交換してください。指定の充電機以外は絶対に使用しないでください。

本体のお手入れについて

スチール部分の塗装の剥がれやキズはサビの原因になります。サビを発見した場合は以下の手順でお早めに塗料等を塗っておくことをおすすめします。

①雨水や泥等の汚れをよく水洗いし、よく乾かします。

②80～120番位のサンドペーパーでサビが落ちるまでよく削ってください。

③色を合わせた錆び止め剤入り塗料を用意し、はじめに目立たない部分で色目が合っているか確認後、サビを落とした部分だけ塗料を塗ります。

※本品は耐久消費財ではありませんので、コンクリート等で固定しないでください。

SETOCRAFT セトクラフト株式会社 〒489-0895 愛知県瀬戸市塩草町98 TEL:0561-21-4121（代） FAX:0561-85-4121 E-mail:info@setocraft.co.jp HP:http://www.setocraft.co.jp	↓HPはこちら 	原産国	中国	Designed in Japan
主材（塗装）	ガルバリウム鋼板（粉体塗装）	品番	品名	SI-3222-GY ウォールポスト（INDUSTRIAL）グレー SI-3222-NV ウォールポスト（INDUSTRIAL）ネイビー

免責事項

以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障につきましては本保証書に適用されません。

①取扱以上の不注意、誤ったご使用方法や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。

②火災、天災地変（地震・風水害・落雷など）塩害、異常電圧で生じた故障、損傷。

③お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。

④車両・船舶などに備品として使用した場合に生ずる故障、損傷。

⑤清掃中の薬品（中性でない洗剤、防臭剤、殺虫剤）の使用で生じた故障、損傷。

⑥本書とお買い上げ証明書（レシート）がない場合。

⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き替えた場合。

保証書

販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

お買上げ日	※	年	月	日	保証期間・・・お買上げ日より6ヶ月間
お客様	お名前				電話（ ） -
	ご住所				
※販売店	住所・店名				
	電話				

SETOCRAFT
セトクラフト株式会社
TEL:0561-21-4121(代) FAX:0561-85-4121
〒489-0895 愛知県瀬戸市塩草町 98

E-mail:info@setocraft.co.jp
HP:http://www.setocraft.co.jp

点灯しない場合

考えられる要因	対応
ソーラーパネルの充電が足りない	日陰になっていませんか？ 太陽光がよく当たる場所に設置してください。 光を遮る場所に設置しますと充電不足により点灯時間が短縮される可能性があります。
充電機部の絶縁シートを抜いていない	絶縁シートを抜き、初期充電から行ってください。
強い光源体がある場所に設置している	ソーラーパネルは光センサーで反応するため、設置時は夜間、強い光が当たらない場所に設置してください。
付属の電池を1年以上使用している	充電機は消耗品です。電池切れの場合は当ライト専用の「18650リン酸鉄リチウムイオン充電電池[3.7V 1.5Ah]と交換してください。指定の充電機以外は絶対に使用しないでください。

充電機の交換

①充電機ボックスを引き出し、使用済み充電機を外してください。

※ボックス部を強く引っ張り過ぎると配線が切れる恐れがありますのでご注意ください。

②指定の新しい充電機を＋プラス・マイナス正しくセットしてください。

③充電機ボックスを本体内部の元の位置に戻してください。

④初期充電の要領でソーラーパネル部分に十分に太陽光が当たる場所で充電を行ってください。

※使用に伴う部品の消耗や充電機の劣化については、保証の対象とはなりませんのでご了承ください。