

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

くつ乾燥機

SD-4546 取扱説明書

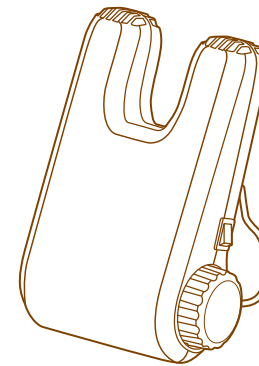

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

● もくじ

安全上のご注意	1・2
お使いになる前に	2
各部の名称とはたらき	3
使いかた	4・5
お手入れ	5
こんなときは	5
アフターサービス	6
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

安全上のご注意 必ずお守りください

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明


 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。
--	--


●図記号の説明

 は、してはいけない「禁止」の内容です。  は、必ず実行していただく「強制」の内容です。


警告

 **絶対に分解・修理・改造は行わないでください。**

分解禁止
 発火したり、異常動作によるけがの原因になります。修理は、「お客様サービス係」にご相談ください。


 **子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。**


禁止
 やけど・感電・けがをする恐れがあります。

 **浴室や風雨にさらされる場所など、湿気の多い場所で使用しないでください。**

水場での使用禁止
 感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

 **定格 15A 以上のコンセントを単独で使ってください。**

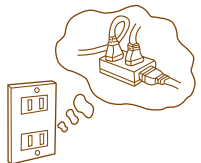強制
 15A 以上
 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。


 **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で、抜き差ししないでください。**

禁止
 感電やけがをすることがあります。


 **本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。**

水ぬれ禁止
 ショート・感電の恐れがあります。


注意

 **強い衝撃を与えないでください。**

禁止
 感電・故障・破損によるけがの原因になります。

 **不安定な場所で使わないでください。**


禁止
 落下や転倒して思わぬけがをすることがあります。

 **ガソリンの近くなど、引火の恐れがある所では使用しないでください。**


禁止
 火災の原因になります。

 **靴の乾燥以外の目的には使用しないでください。**

禁止
 思わぬ事故の原因になります。


 **熱に弱い物の近くで使用しないでください。**

禁止
 使用時、使用直後の吹出口付近は高温です。手をかざしたり、触れたりしないでください。


 **使用中、使用直後の吹出口付近は高温です。手をかざしたり、触れたりしないでください。**

禁止
 やけどの恐れがあります。

注意

 **しずくのたれるような靴は乾燥させないでください。**

禁止
 感電の恐れがあります。

 **電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。**


禁止
 感電・ショート・発火の原因になります。

 **交流 100V 以外では使用しないでください。**


禁止
 火災・感電の原因になります。

 **ガスコンロなどや火気の近くで使用しないでください。**

禁止
 火災の原因になります。


 **電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。**

禁止
 感電やけがをすることがあります。


 **吸気口や吹出口はふさがないでください。**

禁止
 事故の原因になります。



 **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。**


強制
 感電やショートして発火することがあります。

 **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。**

プラグを抜く
 けがややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

 **吸気口から異物を吸込まないようにしてください。**


禁止
 吹出口から異物を入れないでください。故障の原因になります。

 **収納時にコードを本体に巻き付けしないでください。**

禁止
 コードに負荷がかかり、断線し、感電やショートの原因があります。

お使いになる前に


●初めは煙やにおいが出ることがありますが、故障ではありません。ご使用により出なくなります。

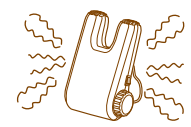

●効率良く乾燥させるためには、乾いた布で十分に靴の水気を取ってください。特に靴の中に水が入っている場合や水洗いした場合は、充分水気を取ってください。水気を含んだまま乾燥しますと、乾燥時間が長くなります。

●吹出口から出る温風は、革靴の乾燥に支障がないように、低めに設定されています。(革靴は高温で乾燥させると、ひび割れ・縮みなどの原因になります。) 冬季のように気温が低いときは、吹出口の温風が若干冷たく感じられることがありますが、故障ではありません。

各部の名称とはたらき

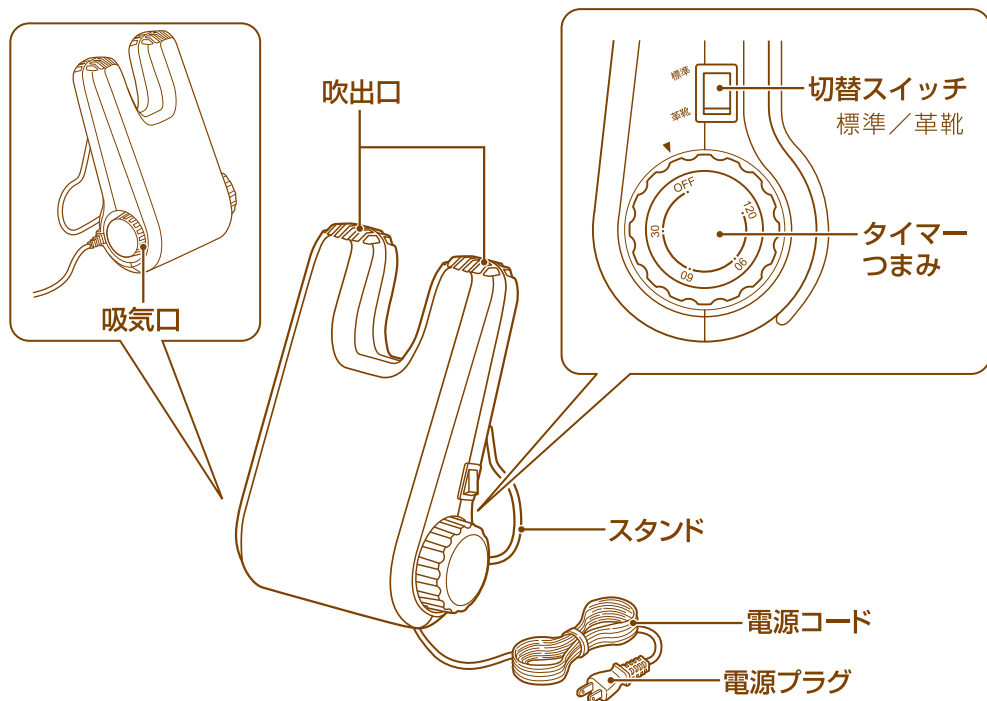

乾燥時間の目安表


■乾燥時間の目安 (室温20℃、湿度40%、靴25cmの場合)

	使用するモード	洗った場合	湿った場合
スニーカー	「標準」	約50分	約30分
長靴	「標準」	約70分	約40分
革靴	「革靴」		約20分 <small>(革の保護のため、使用は20分以内で)</small>

- 乾燥時間は、乾いた布で十分に水気を取った場合の目安です。
- 靴の素材、水分のしみ具合、靴の大きさで時間は異なります。
- 室温の低いところや湿気の多い所では乾燥が不十分な場合があります。
靴の乾燥状態により乾燥時間を調節してください。
- 革靴の場合、革の性質や状態によって20分以内でも傷むことがあります。乾燥状態を見ながら、乾燥時間を調節してください。
- 革靴の乾燥後は靴クリームでお手入れしてください。
- 左右の靴の濡れ方の違いによって、左右の乾き方が異なります。
- 乾燥し過ぎますと、靴を傷めたり、臭いが出ることがあります。

使いかた


1. 切替スイッチで乾燥モードを選択します。




標準 … 革靴以外のくつを乾かしたいとき

革靴 … 革靴を乾かしたいとき

2. スタンドを起し、平らな床に製品を立てて置きます。

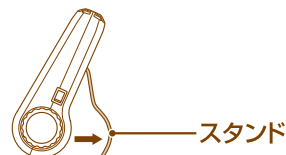

3. 靴をセットします。靴のつま先を上向きにして吹出口にセットします。

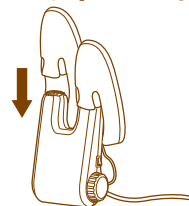


ご注意とお願い

- 濡れた靴は乾いた布で十分に靴の水気を拭き取ってください。濡れたままセットすると床に水が垂れます。
- ヒモ付靴は、吹出口にヒモが入らないようご注意ください。


4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

交流100V15A以上のコンセント



タイマーつまみが「OFF」になっていることを確認してから、奥まで確実に差し込んでください。

5. タイマーをセットし、乾燥します。

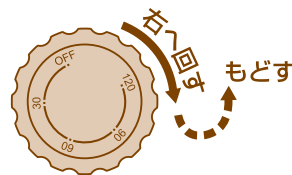

タイマーつまみを右へ回し、乾燥時間(分)を合わせると、乾燥がスタートします。合わせた時間(分)で自動的に電源が切れ、停止します。

お願い

タイマーつまみを、ご希望の時間より余分に回し、ご希望の時間までもどすようにしてください。

6. ご使用後は




タイマーつまみが「OFF」になっていることを確認してから電源プラグを抜いてください。スタンドは閉じて収納します。

ご注意

- 製品が熱くなっていますので、十分に冷めてからかたづけしてください。
- 収納時にコードを本体に巻き付けしないでください。

長靴の乾燥

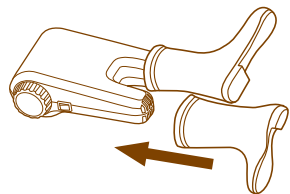


スタンドをたたみ、製品を横向きにして床に置き、長靴を吹出口にセットします。


お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷えてからお手入れをしてください。

- 水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸し、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとってください。

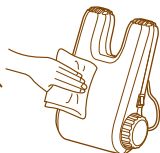

- 吸気口および吹出口は、ほこりがたまったら、掃除機などでほこりを取ってください。

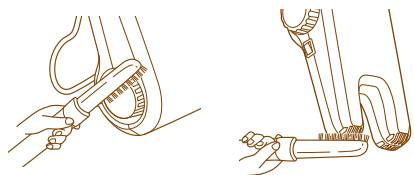

ご注意

取り除いたほこりが製品内部へ入らないよう注意してください。

ご注意

製品に水をかけないでください。



故障や感電事故の原因になります。

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。



保管

お手入れした後、ホコリが入らないようにポリ袋などでカバーをして湿気の少ないところに保管してください。

こんなときは

こんなときは？	処 置
動作しない。	電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。
	タイマーつまみが「OFF」になっていないか確認してください。
	吹出口や吸気口がふさがれていないか確認してください。
乾きが遅い。	乾いた布で充分に靴の水気を取ってください。 ／「標準」モードで乾燥してください。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このくつ乾燥機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県東市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	AC100V 50 / 60Hz
消 費 電 力	「標準」モード時：150W
	「革靴」モード時：135W
製 品 寸 法(約)	幅150×奥行90×高さ220mm
電 源 コ ー ド(約)	1.8m

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のくつ乾燥機の点検を！		
愛情点検 	<p>ご使用の際このようなことはありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 ●電源コードが傷が付いている、電源コードを動かすと運転が止まるときがある。 ●運転中に、異常な音や振動がする。 ●本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。 ●タイマーが切れずに、通電し続ける。 ●その他の異常・故障がある。 	<p>ご使用中</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは「お客様サービス係」にご相談ください。</p>