

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有り難うございます。安全に、正しくお使い頂く為に「取扱説明書」を必ず読んでからご使用下さい。

**【設置方法】**上下の設置を間違えないように設置してください。座面の裏側が黒のポリエステル生地です。また、頭部の幅が若干脚部より狭くなっています。以上を参考に ご使用いただきますようお願いいたします。

※新品時はギアの動きが硬い場合があります。



### ■リクライニング

- ① 14段階
- ② 42段階
- ③ 11段階(上5段+下5段+水平1段)

図 1


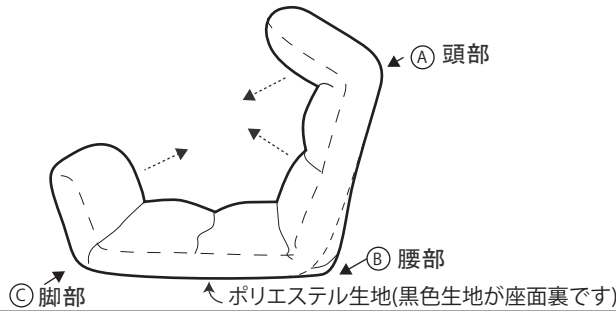


図 2




### ■頭部 (A) のリクライニング調整方法

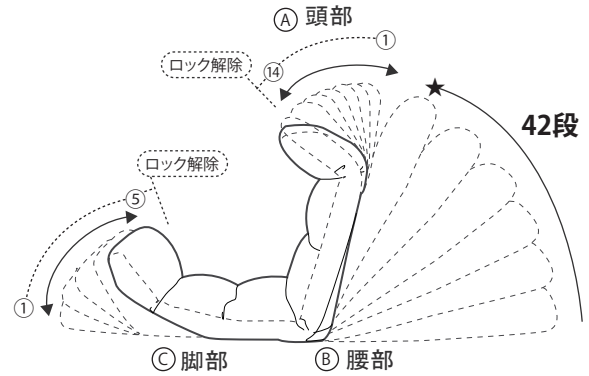


1. 図2④の「ロック解除」方向に折り曲げ、より強めに奥へグッと、押し込んでギアを解除します。(カチッと音がします)
2. ①～④の順に再度調整が可能になります。カチッと音がしたところで止めますと固定できます。

### ■背部 (B) のリクライニング調整方法



1. 上図のように脚部のギア図1 (B) を解除し、脚の折り曲げをフラットにする。
2. 背もたれ (腰部) を90度以上手前 (座面側) に倒し、ロックを解除します。
3. 背もたれを後ろへ倒してお好みの角度にあわせませす。
4. 背もたれを図2の★方向へ少し引いてロックさせます。

### ■脚部 (C) のリクライニング調整方法 (上下に設置できます)

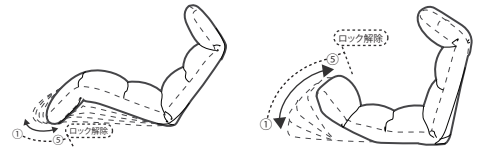

1. 上図⑤の方向に折り曲げ、「ロック解除」方向へ押すとギアが解除され、フラットになります。(※脚のリクライニングを上に向けたいか下へ向けたいかで方向が違いますので上図でご確認ください。)
2. 水平な状態に戻すと①～⑤の順に再度調整が可能になります。カチッと音がしたところで止めると固定できます。

## ご使用上のご注意

- ・商品の上で飛び跳ねたり、踏みつけたりしないで下さい。座面の陥没や故障の原因となります。
- ・シーソーの様に遊ばないでください。製品の故障の原因となる他、怪我をする恐れがあります。
- ・リクライニングした状態で裏返しにして乗ったり、荷重をかけないで下さい。ギアが破損いたします。
- ・勢いよく座って、背もたれに寄りかかったり、浅い角度でリクライニングした状態で座ると、重心が後ろへかかり床などに後頭部を強打する恐れがあります。
- ・張り布は洗濯・交換はできませんので、ファスナーは開けないで下さい。故障の原因となります。
- ・畳・フローリングでご使用の場合、床が傷つく恐れがあります。敷物等をご使用の上、お使い下さい。
- ・本製品は家庭用です。業務用としてはご使用頂けません。
- ・2人以上で同時に使用しないで下さい。
- ・開封直後にまれに、臭いが気になる時がありますがその時は1日風通しの良いところで陰干ししてください。
- ・リクライニング部の段階調整時には、ギア部に触れないでください。手をはさみケガをする原因になります。
- ・直射日光のあたる場所は避けてください。変形、変色の原因になります。
- ・本製品は可燃物です。タバコ、ライター、ストーブなど火気を近づけないでください。火災、変形、変色の原因になります。
- ・移動の際商品をひきずったり、座ったままひきずらないでください。床を傷付ける原因になります。
- ・フローリング上でご使用の場合は敷物を敷くなどしてご使用ください。床を傷付ける原因となります。

## お手入れ

- ・表面が汚れたときは、きれいな布を使い中性洗剤などを拭き取ってから乾いた布で十分拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などは使用しないでください。

## 保守点検

- ・虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられますので、放置しておくと虫害が拡大する恐れがあります。

本文を熟読してご理解いただいた後は、必ず大切に保管してください。

※上記注意事項をお守り頂け無かった場合の故障による返品・交換につきましては一切お受け致しかねますので、ご了承下さい。