



カントリー BOX 深型 大 組立説明書



※ご使用前にこの組立説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。
なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

〈内容明細〉(単位:mm)

[A] 側板パーツ ×2 (約)幅324×高さ240
 [B] 底板 ×2 (約)幅624×高さ150
 [C] 前後板 A×2 (約)幅648×高さ30
 [D] 前後板 B×2 (約)幅648×高さ45
 [E] 前後板 C×4 (約)幅648×高さ60
 [F] ズレ止め ×2 (約)幅240×高さ30
 [G] ビス ×36 (約)長さ25




〈必要な道具〉

インパクトドライバーなど キリ




〈組立手順〉


1 [B] 底板を2枚縦に並べ、[A] 側板パーツを [G] ビスで固定します。
※ビス留め位置には黒点がついています。

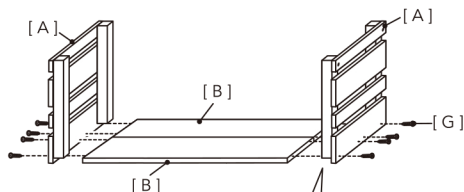


※電動インパクトドライバー等を使用する場合は、板が割れないよう、ゆっくりとビスを打ちます。キリで下穴をあけておくと割れにくくなります。

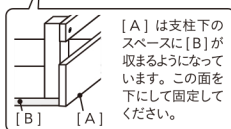


2 [E] 前後板 C を取り付けます。
1の底面、側面に合わせ、[G] で固定します。

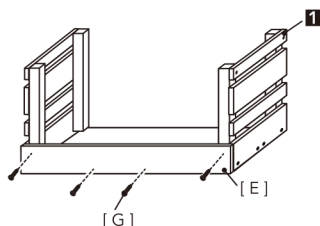


3 [D] 前後板 B を取り付けます。
1の側面に合わせ、[G] で固定します。

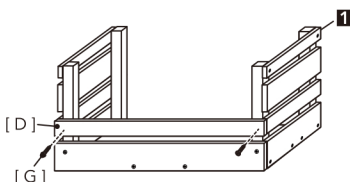


4 [E] 前後板 C を取り付けます。
1の側面に合わせ、[G] で固定します。

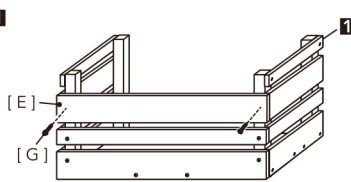


5 [C] 前後板 A を取り付けます。
1の側面に合わせ、[G] で固定します。
※反対側も、**2**~**5**の手順で取り付けます。

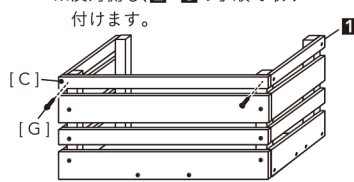

6 **3**の底板と支柱をさらに固定します。底面を上に向け、底板を [G] で固定します。

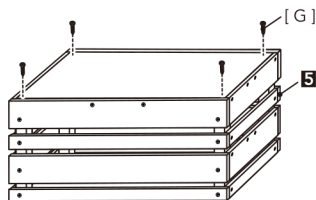

7 [F] ズレ止めを取り付けます。
※BOX を複数個重ねて使用する場合に
取り付けます。

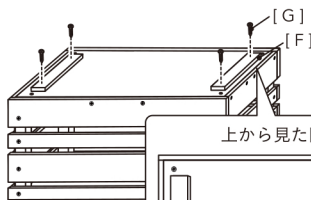

8 裏返して、完成です。

