




01

③サイドフレームに、①板を⑥ボルト(長)・⑦ナット・⑨ワッシャーを使ってドライバーでとめます。(仮止め程度にします)

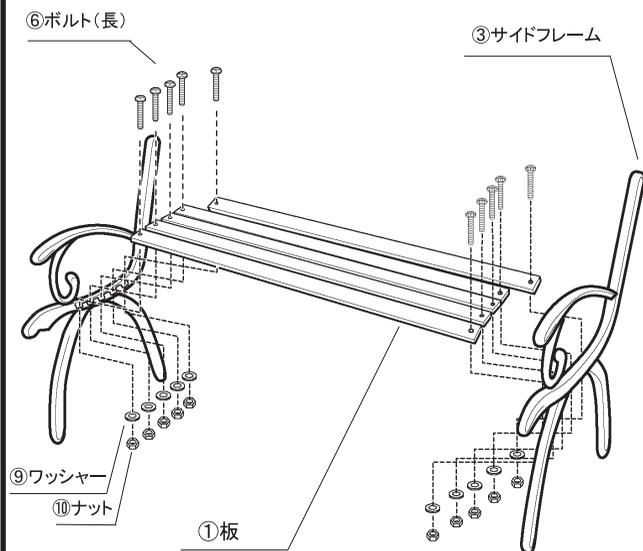


※一番前の部分のみ角に丸みがついている板を使います。

※穴が大きい方が表です。

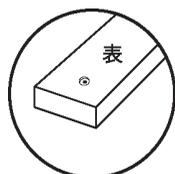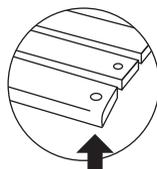


02

③サイドフレームに、②背板を⑥ボルト(長)・⑦ナット・⑨ワッシャーを使ってドライバーでとめます。(仮止め程度にします)

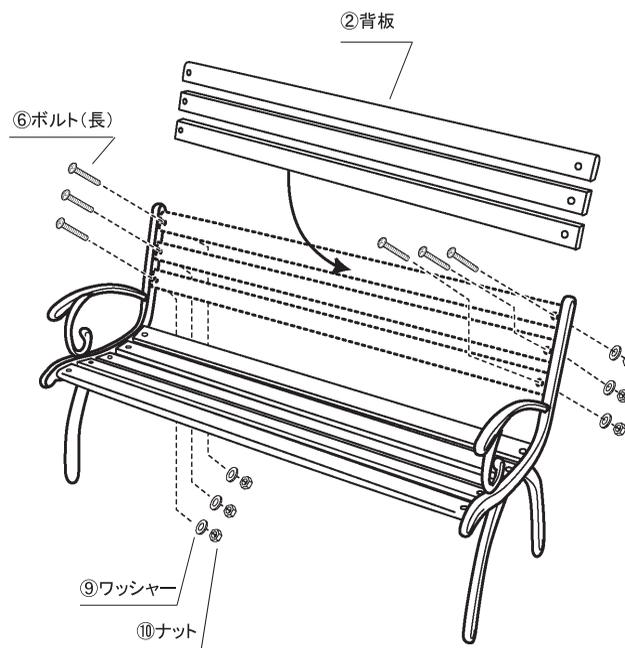

03

02) に、④補強フレームと⑤座面用補強板を図のように取り付けます。最後に全てのボルトをしっかりと締めて完成です。

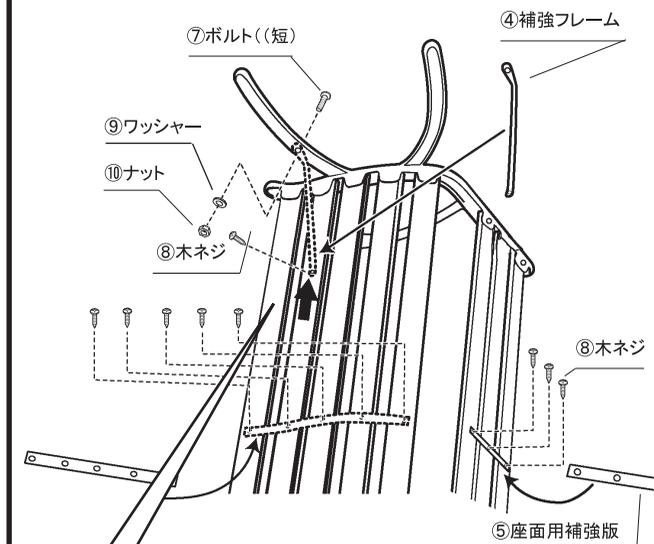

③サイドフレームと①板の角度が90°になるよう矢印の方向にしっかりと押し、⑧ネジBで固定します。  
反対側も同じように取り付け、全てのネジをしっかりと締めてください。

最後に、座面の裏側中央に⑧ネジCを5本、背板の裏側中央に3本を使ってとめます。