

組立説明書

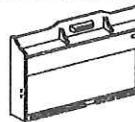
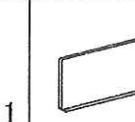
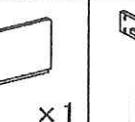
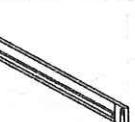




管理NO.A321

この度は、ベッドをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
組立前に必ず部品をご確認ください


- ご使用の前に、取扱説明書（別紙）をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 天災等の不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は保証いたしかねますのでご了承ください。
- 組立の際は、組立に十分な場所をとり、平らなカーペットやじゅうたん等の表面の柔らかい床の上で組立ててください。
フローリングの場合は薄い毛布を敷いてください。
- ボルトは、すべて一旦仮止めし、全体が組み立てられてからしっかりと締めてください。
(仮止めとは、ボルトやナットを完全に固定していない状態を言います)
- **組立ての際は、プラス(+)ドライバーをご用意ください。**

*コンセントの抜き差し時に稀に火花が発生する場合がございますが、発火現象ではございません。

【部品明細】*組立用のビスは、部品番号①キャビネット下部にテープ留めしてございます。


① ヘッドキャビネット	② フットボード	③ サイドフレーム	④ センターパネル
			
×1	×1	×2	×1
⑤ 引出し	⑥ 床板	⑦ ボルト(大)	⑧ ボルト(中)
			
大×1 小×1	×4	×4	×4
⑨ ボルト(小)	⑩ ナット		
			
×2	×4		

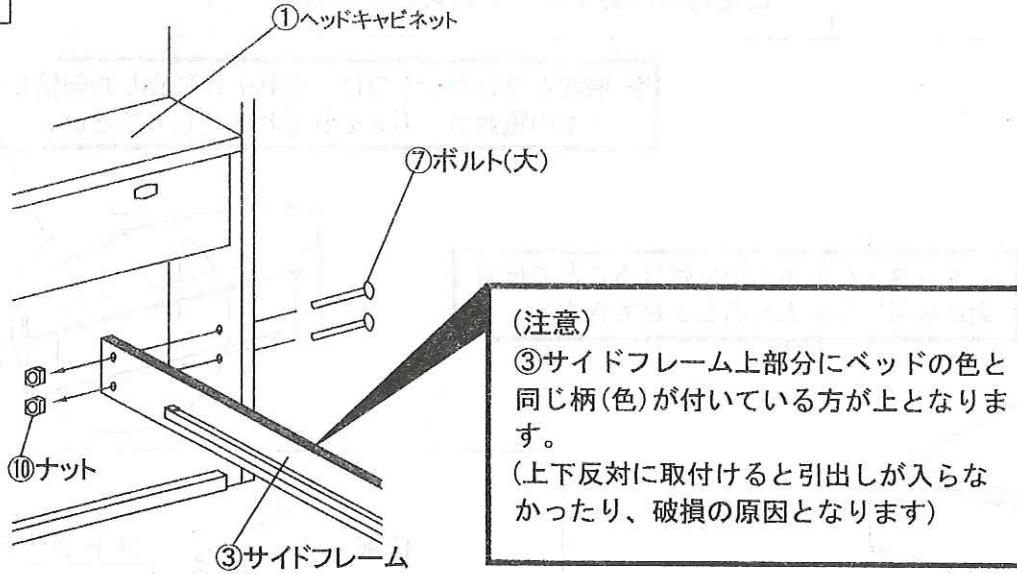1



①ヘッドキャビネットと③サイドフレームを
⑦ボルト(大)と⑩ナットで仮止めします。

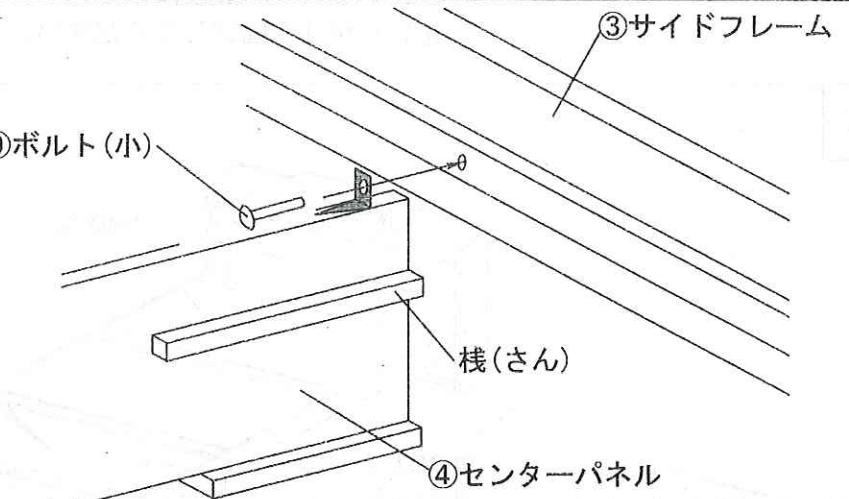2




④センターパネルの金具に⑨ボルト(小)を通して、③サイドフレームを仮止めします。

(注意)

センターパネルを取付ける際、桟(さん)が付いている方に引出しが入りますので、あらかじめ引出しが入る方を決めて取付けてください。

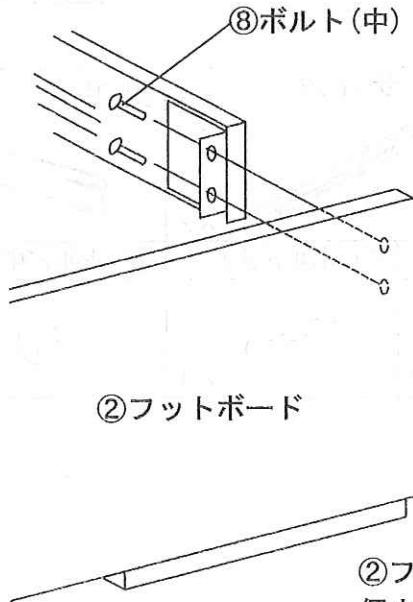
3



②フットボード


②フットボードに③サイドフレームを⑧ボルト(中)で
仮止めします。最後に仮止めしてあるすべてのボルト
をしっかりと固定してください。

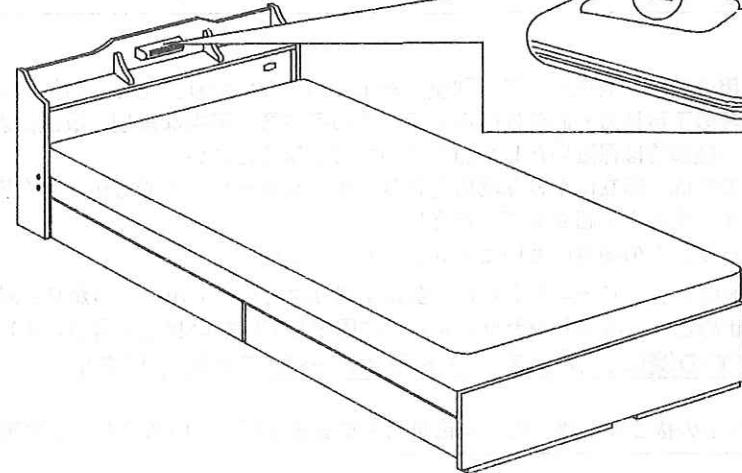完成図





※ご使用時は必ずマットレスをお使いください

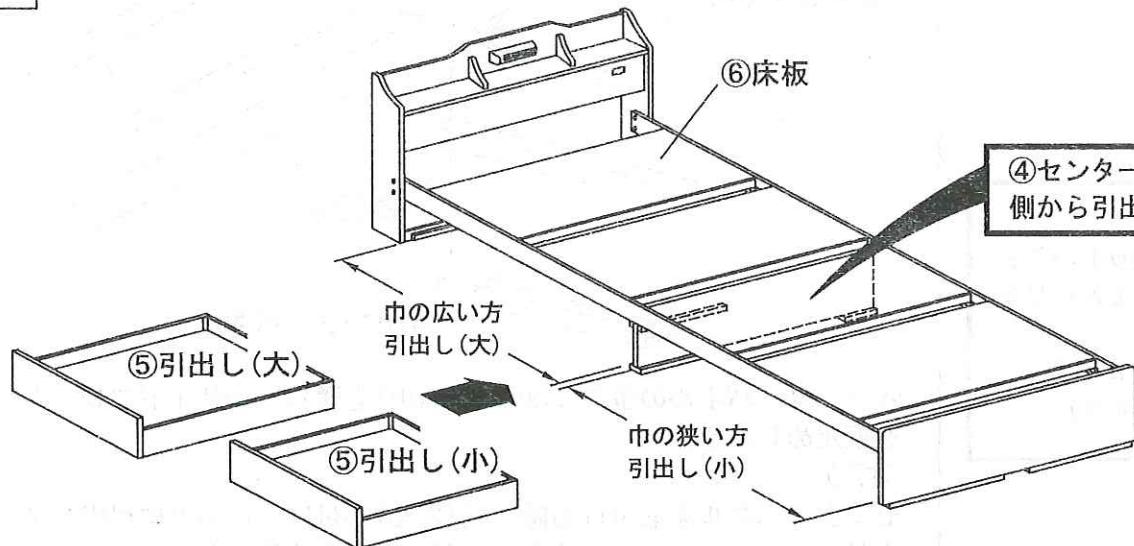4



④センターパネルを逆に付けることで反対
側から引出しを入れることができます

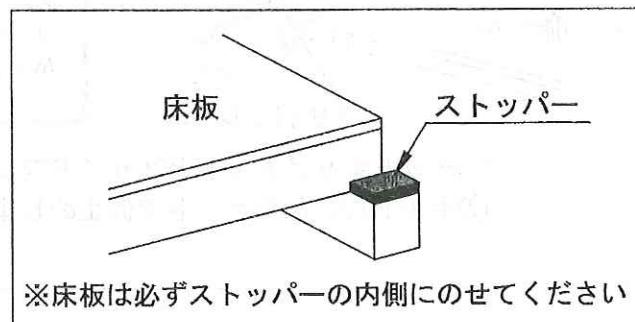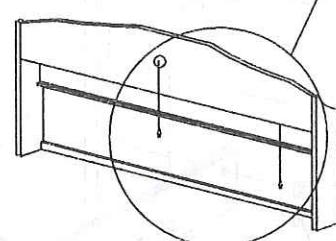※ 照明とコンセント口は、それぞれ独立した配線です。
2本の電源コードをそれぞれ接続して下さい。



(注意) 引出しを入れる際は、巾の広い方が引出し(大)、巾の狭い方が引出し(小)となりますので、ご確認の上
設置してください。※③サイドフレームの取付方向により図とは大、小が反対になる場合があります

※床板は必ずストッパーの内側にのせてください