

# 《粘着テープ》

◎取り付けられる所 (凹凸のないなめらかな面)	✗取り付けられない所
柱、板壁、プリント合板、化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート	凹凸、ザラザラ、表面がはがれやすい面 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 布壁、壁紙、ビニル壁紙、土壁、しっくい、モルタル、塗装壁、塗装合板</li> <li>● キッチン・浴室などで特に水滴のつく所、水のかかる所</li> <li>● レンジ・ストーブなどで高温になる所</li> <li>● 模様のあるタイル</li> </ul>
*場所によっては、油分などが付着している場合があります。台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗ってからお取り付けください。 *一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取付面をお手持ちの消しゴムでこすってからお取り付けください。	
荷重制限	1本につき 100g
材料表示	本体 = スチロール樹脂
⚠ 警告	貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
⚠ 使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。</li> <li>● 外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。</li> <li>● 冬期はドライヤーなどで粘着面を温めて付けてください。</li> <li>● 荷重制限をお守りください。</li> <li>● ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避け下さい。</li> </ul>


## ●取り付け方法



①壁は台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗って乾かす。




②ウラ面の紙を粘着面に手をふれないようにはがす。

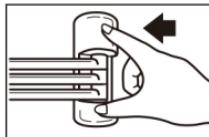


③取付部全体を強く押し付け粘着テープを壁に密着させる。

[タイルの場合はテープが目地にからないように。]


## ●不要になった場合のはがし方

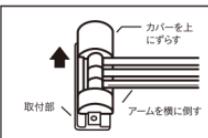

①カバーを上にずらして取付部から外す。  
この時アームは必ず横に倒してください。

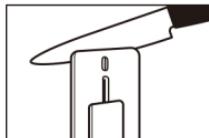


②壁と取付部の間にナイフを差し込みウラ側のテープを切り取る。(ケガをしないよう十分にご注意ください。)

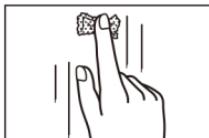


③壁に残ったテープを指でこすりとる。  
[粘着テープ専用はがし剤をご使用いただくと便利です。]


## ●木ネジで取付ける場合(お手持ちの木ネジ(太さ 3mm)をご利用ください)

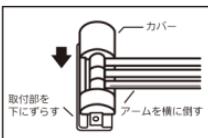

①取付部を下にずらしてカバーから外す。  
この時アームは必ず横に倒してください。

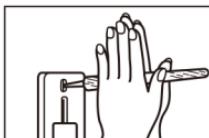

②取付部を壁に押しかて、2ヶ所の木ネジ穴を通してキリで壁に下穴をあけ、木ネジをねじ込む。

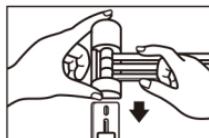

③カバーを片手で支え、アームを引っ張りながら上から差し込む。