
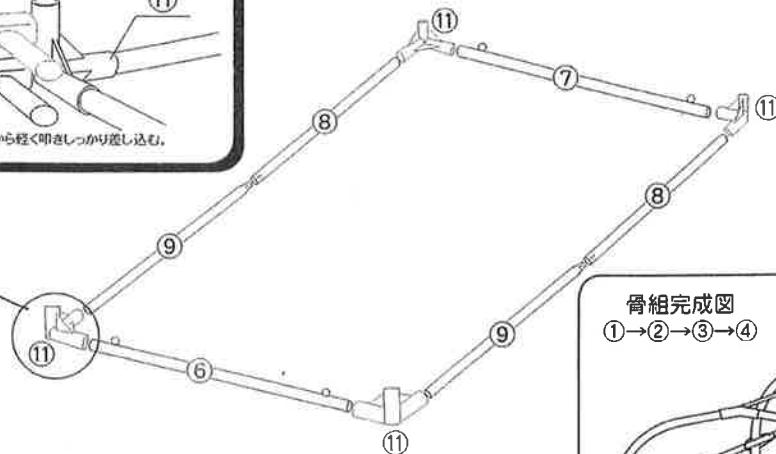


シンプルタイプ2台用 組立説明書


① ベース部を組立てる。

- ・横ベースパイプ⑧1本と⑨1本を継ぎ2組作る。横ベースパイプ2組と前後ベースパイプ⑥、⑦を3点ジョイント⑪にしっかりと差込み、ベース部分を組立てる。

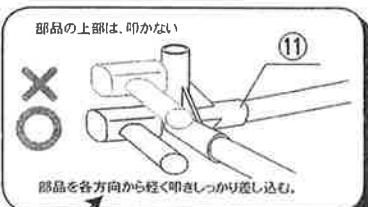

② 脚パイプを取り付ける。

- ・ベース部の四隅に脚パイプ①をしっかりと差込み、横通しパイプの継ぎ部分を中心に脚パイプ①をTバンド⑯でボルト・ナットをしっかりと締付け取付ける。


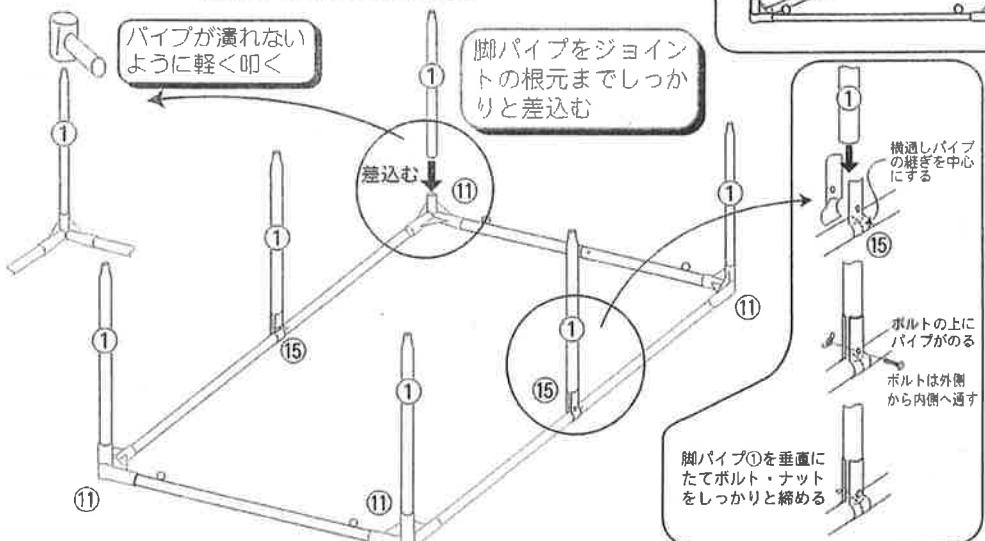


【1409】

※組立は順番に行って下さい。


③ アーチパイプを取付ける。

- ・アーチパイプ⑩を天井前後ジョイント⑫で2組組み前後脚パイプに差込む。
- ・アーチパイプ⑩を天井中ジョイント⑬で組み、中央脚パイプに差込む。

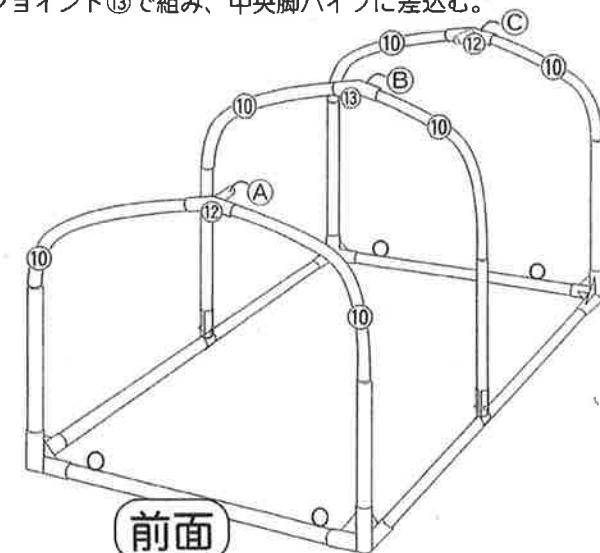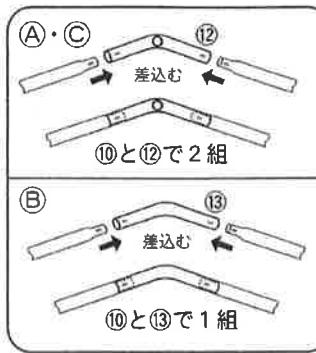



④ 横通しパイプ、天井横通しパイプを取付ける。

- ・横通しパイプ④、⑤を継ぎ骨組みに取付ける。
- ・天井横通しパイプ②、③を継ぎ骨組に取付ける。

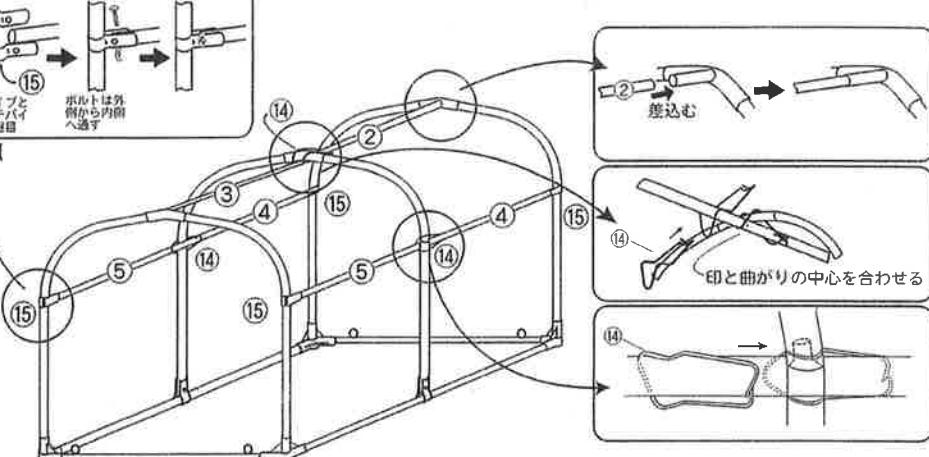

シンプルタイプ2台用 組立説明書



⑤ 前幕⑯、後幕⑰を取付ける。

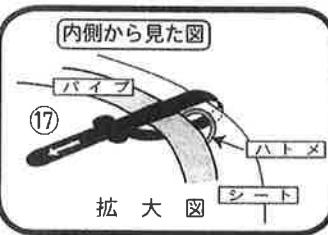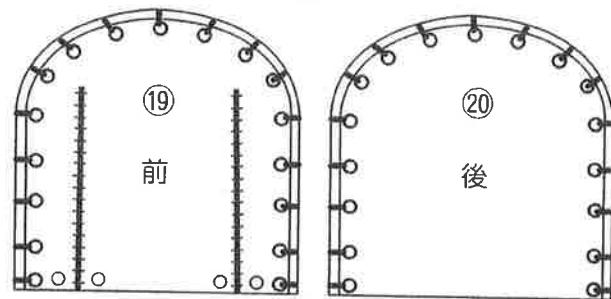

⑥ 天幕を広げ、向きを確認して骨組みにかぶせる。

ハトメの位置が下図(○の<正解>)の様になっている事を必ず確認して、骨組みにかぶせて下さい。


ハトメの位置を間違って骨組みにかぶせると天幕は張れません。

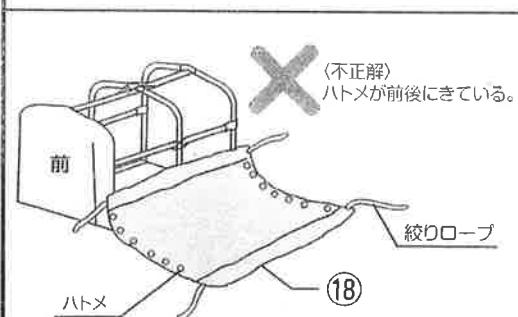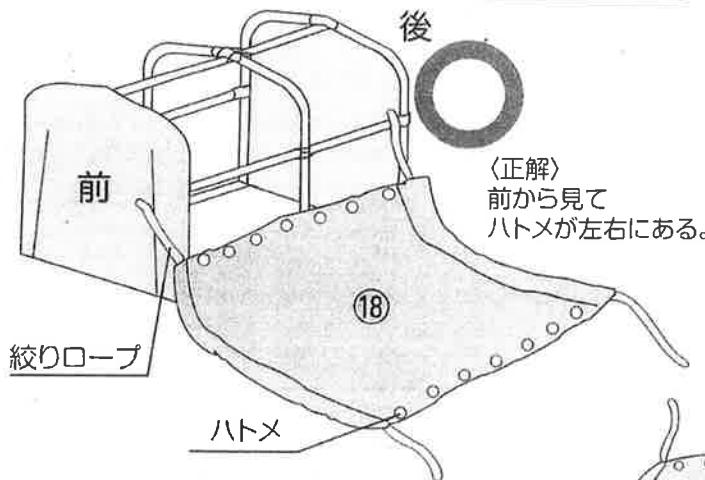

[注] ○シートを引きずらない。
○周辺を整理して、キズがつかないようにする。
○風の強いときは作業しない。

【1409】

⑦ 天幕⑯を張る。「前後のかぶりを決めて、後を仮止めします。」

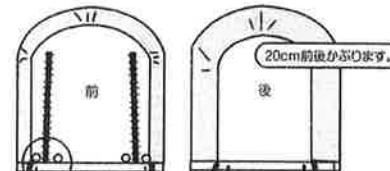



ファスナーが隠れない程度に天幕をかぶせる。

前後左右仮止めする。



リングに仮止めをする

⑧ 天幕のロープを絞り止める

●片方を仮止めして、もう片方のロープをベースパイプのリングに通して、ロープを足で踏みながら、引き上げる様に絞り、天幕のハトメを通して結び止める。
仮止めした方も同様に絞り、左右かぶりが均等になる様にする。

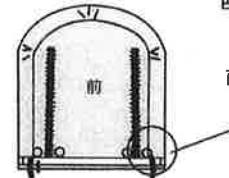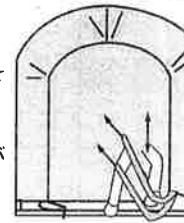

強風時の補強として
前のみ左右

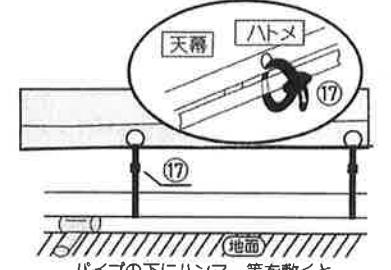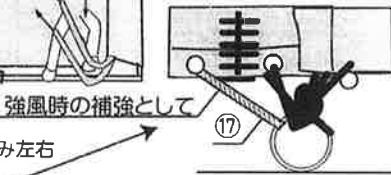

パイプの下にハンマー等を敷くと
作業しやすいです。

⑨ 鉄筋クイ⑯で固定をする。

【注】 ○鉄筋クイ・コンクリートクギ打込み作業の際は、十分ご注意下さい。

○設置場所が、土の場合はU字クイ(4本)を●印の位置に打ち込み、アスファルト等の場合は穴を掘り、下図の様に各クイをコンクリートで固定する。

○完全に、固定するまで必要によっては、ロープ等で補強して下さい。

