

必ずお読みください。

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
安全にご使用いただくため、以下の注意事項をご覧の上、正しくご使用ください。

取り付け時の注意

- 付属の取り付け木ネジは木部専用です。木部以外の取り付けには使用しないでください。
- 木部以外への取り付けは、市販の専用のビスやアンカー等をご使用ください。
- 壁や天井に木ネジを取り付ける場合、ネジの直径よりやや小さい下穴を必ず開けてから木ネジを入れてください。
(インパクトドライバー等の強い力でネジを締め付ける電動工具は使用しないでください。ネジの破損や木部の割れの原因になります。)
- 巾の広いブラインドや、重量のあるブラインドの取り付けは2人で行ってください。
- ヘッドボックスを取り付ける際に、ブラケットが固く取り付けが難しい場合は、ゴムハンマー等で軽く叩きながら取り付けしてください。またその際は、本体がキズ付かないよう、柔らかい布などで養生しながら取り付けてください。

お取り扱い上の注意

- 昇降操作は、必ずスラットを水平に角度調節してから行ってください。
(スラットが閉じた状態での開閉は、ヒモ切れや故障の原因になります。)
- ブラインド本体やボトムレールを強い力で引っ張ったり、ぶらさがったりしますと故障の原因や、落下する場合があります。
危険ですので絶対におやめください。
- スラットの昇降及び開閉は、昇降コード及び回転操作棒をもって操作してください。
- 屋外や浴室等、湿気が多い所では使用しないでください。
- ブラインドの改造及び部品の改造はおやめください。
- ブラインドの下に温度の高くなるストーブや暖房器具などを置きますと、火災の原因になりますので、絶対におやめください。
- ブラインドに殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質、変色の原因になります。

お手入れ方法

- 日頃のお手入れは、こまめに乾拭きやはたきがけをしてください。
- 羽根についたホコリは、はたき等で落とし掃除機で除去してください。

木目調ブラインド

【共通取扱・組立説明書】

▲安全上のご注意とお願い

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱・組立説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。


▲使用上の注意

● 本来の用途以外には使用しないでください。● 本体にはふら下らないでください。● 壁や天井に取り付ける場合、必ずネジの下穴を事前にあけてください。木ネジが折れたり、取り付け面にヒビ割れが起きることがあります。● ネジの溝の大きさに合ったドライバーをご使用ください。(サイズが合わないドライバーをご使用になりますと、ネジの頭がつぶれる場合があります。● 本製品は素材の特性上、羽根を折り曲げたりすると破損の原因となりますのでご注意ください。● 火災や変形の原因になりますので、ブラインドの下に火気や高温になるストーブ、暖房器具を置かないでください。● ご使用にならない時は、お子様の手の届かない場所に保管してください。

▲警告

● お子様コードやチェーンを巻きつけたり、引っかけて遊ばないように注意してください。お子様の首に絡まり、窒息する恐れがあります。付属の安全クリップを使用し、お子様やペットが届かない位置でコードやチェーンを束ねてください。

各部の名称

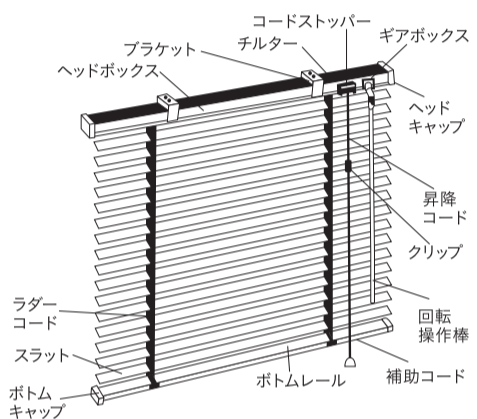

部品明細

図	部品名	幅			
		60cm	88cm	130cm	176cm
	ブラケット	2	2	3	4
	カーテンレール 取り付けプレートセット	2	2	3	4
	ボトムレール固定具	2	2	2	4
	固定具用木ネジ	4	4	4	8
	木ネジ(25mm)	6	6	9	12
	安全クリップ	1	1	1	2

操作方法

ブラインドを下ろす時	ブラインドを上げる時	スラットの角度調整
昇降コードを内側へ動かし、少し下に引くと下がる。	昇降コードを真下に引くとスラットが上がります。昇降コードを外側に動かすと止まります。	回転操作棒を回して、スラットの角度を調整してください。

取付方法

取付方法は、壁または窓枠の正面に取り付ける場合と、天井に取り付ける場合の2通りのパターンがあります。

1 ブラケットを取り付けます。

正面付けの場合

壁または窓枠

天井付けの場合

天井

ブラケットのネジ穴が3個ある面を壁または窓枠につけ、付属の木ネジで固定してください。

ブラケットのネジ穴が2個ある面を天井につけ、付属の木ネジで固定してください。

2 ブラケットにブラインド本体を固定します。

①の方向へ強く押し付けながら、②の方向へ押しカチッと音がするまではめてください。

※負荷のかかる昇降コードに近いところにブラケットを取り付けてください。

※ブラケットの取り付け位置は、バランスよく均等になるように設定してください。また、ヘッドボックス内のヘッドキャップや、チルターなどのパーツ付近を避けてください。

※取り付けの際は、必ず水平になるように取り付けてください。

●ボトムレールを固定する場合

1

ボトムレール固定具

ボトムレール固定具を固定具用木ネジで取り付けます。

2

ボトムキャップ

ボトムキャップにある穴に、固定具の突起をはめてください。

ボトムレール固定具を固定具用木ネジで取り付けます。固定具の取り付け位置は、ボトムレールの幅に合わせてください。

カーテンレールに取り付ける場合

● 次の点をご確認ください。
● 取り付け前にカーテンレールの水平と強度を必ず確認してください。※カーテンレールの強度によっては、取り付けできない場合があります。

1

カーテンレールのキャップを外し、ランナーを抜き取ってください。

キャップ 外す
ランナー 抜き取る

2

付属のカーテンレール取り付けプレートをネジでブラケットにセットします。

カーテンレール取り付けプレート

カーテンレール取り付けプレート用ネジ

3

2でセットしたブラケットを、カーテンレールに送り込み、取り付け位置まで移動させ、固定してください。

入れる

側面図

ブラケットの向きと位置を確認し、固定する。

4

ブラインド本体をブラケットにセットしてください。

①の方向へ強く押し付けながら、②の方向へ押しカチッと音がするまではめてください。

※負荷のかかる昇降コードに近いところにブラケットを取り付けてください。

※ブラケットの取り付け位置は、バランスよく均等になるように設定してください。また、ヘッドボックス内のヘッドキャップや、チルターなどのパーツ付近を避けてください。

お手入れ方法

● 羽根についたホコリは、はたき等で落とし掃除機で除去してください。

品質表示
原料樹脂:塩化ビニル樹脂

販売元:株式会社カインズ
〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1
【お問い合わせ先】0120-87-7111
MADE IN CHINA