



網戸ストッパー 取付説明書

- * この網戸ストッパーはアルキング網戸専用の簡易鍵です。
- * 網戸の室内側の図の位置に取付けてご使用ください。
- * 鍵をかけたまま網戸を無理矢理開けないでください。
網戸または網戸ストッパーが破損する恐れがあります。
- * 簡易鍵ですので防犯にはなりません。

～ 袋の中身を確認してください～




アーム




フック




ネジ(2種類)

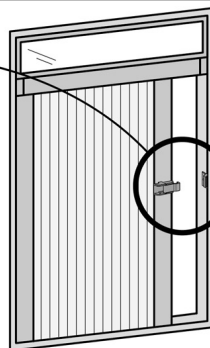

室内側の
ココに取付け！



LOCK




FREE

① アームを棧に貼付ける。

アームの裏のハクリ紙をはがし、
網戸のスライドバー(可動棧)の
中央よりやや上の位置に貼付け
ます。


左右の向きに気をつけてください。
左側が開閉する場合は逆向きに取
付けます。

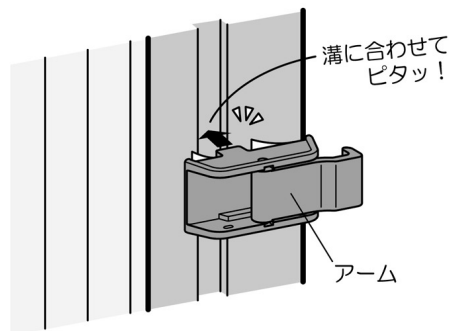


② フックをネジ止めする。

網戸をいったん閉めます。
アームとうまくかみ合うように
フックの位置を決め、粘着テー
プで仮止めしてください。

位置が決まったら、ネジ止めします。

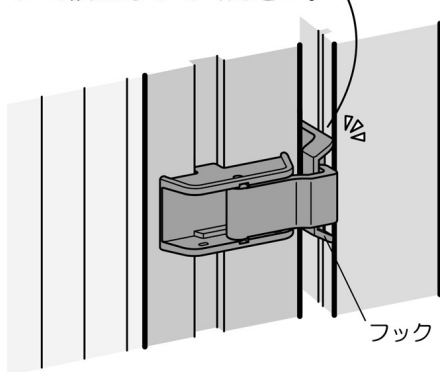

フック

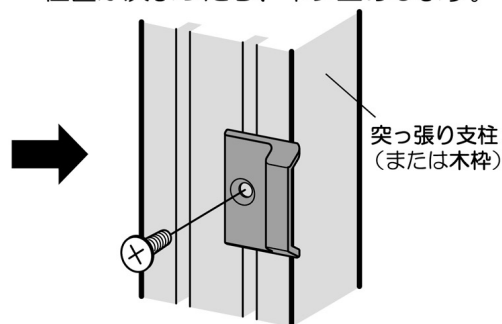

突っ張り支柱
(または木枠)


突っ張り支柱の場合 : ネジ穴に合わせて
で止めてください。

木枠の場合 : で止めてください。
とがり先


アルキング網戸 プレートの取付け位置について


※アルキング網戸のスライドバー下に戸車があります。下レールにプレートが貼り付いてない場合は、車止めとなるプレートを貼り付けてください。

1. 戸当り側プレートの取付け 戸当り側を22~24mm離してプレートを貼付けてください。

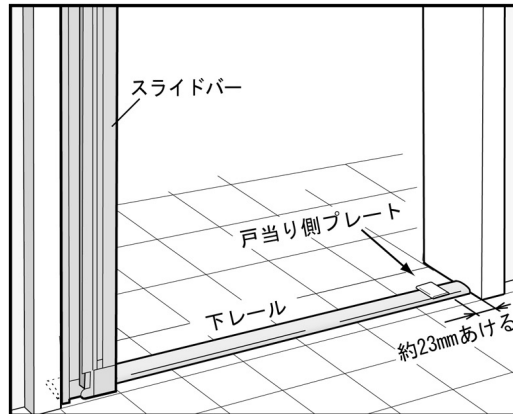


プレート
(戸当り側と収納側プレートは同形状)

 戸当り側プレート…1枚

 収納側プレート …1枚


※汚れを拭き取ってから
貼り付けてください。

戸当り側プレート貼り付け位置詳細

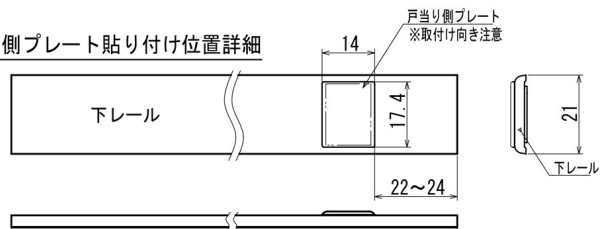

2. 収納側プレートの取付け


- ①網戸を収納させた状態にしてください。
- ②下レールに収納側プレートを貼付けます。
向きに注意して、スライドバーのすぐ隣に貼付けてください。

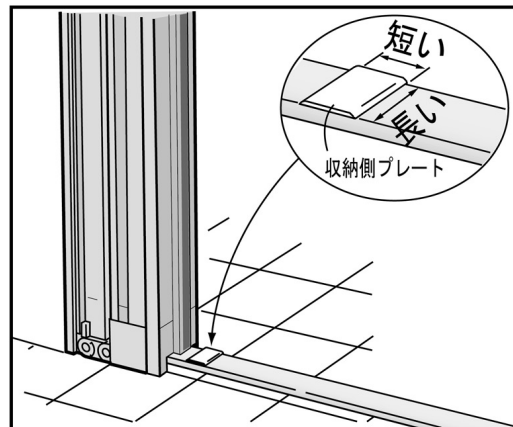

アルキング網戸 網戸本体の交換方法

この度は、「アルキング網戸本体」をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
取付ける前に、この取付説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

部品一覧

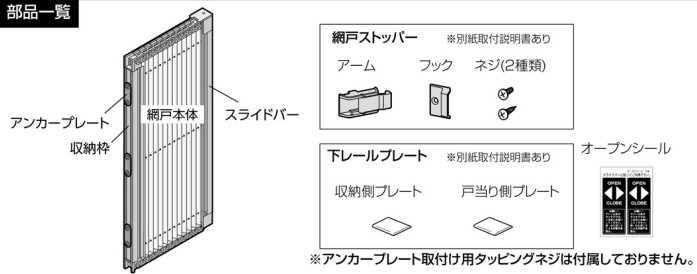



⚠ 注意事項

- ドアの隙間に指を挟まないよう十分ご注意ください
- 網戸に寄りかかったり、蹴る等の強い力をかけないでください。
- 風の強い日の取付けは避けてください。部品が飛んで、ケガをする恐れがあります。
- 収納枠取付け後、収納枠を引き木枠から外れないことを確認してください。

1 古い網戸本体をはずす

古い網戸本体に両手をかけ、図の矢印の方向に引っ張るとアンカープレートから網戸本体がはずれます。
この時、下レールから少し浮かせて左右どちらかにひねると簡単にはずれます。

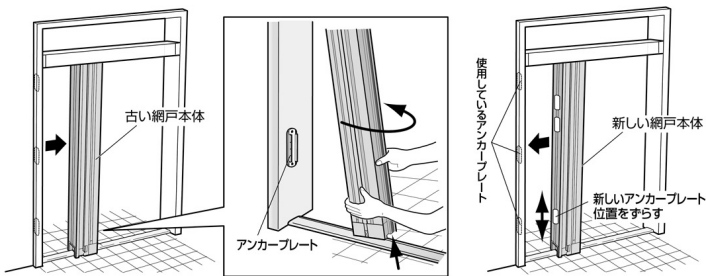


 左の黒色のアンカープレートがしっかりと取付いている場合は、そのまま使用します。
新しい網戸本体についているアンカープレートが使用しているアンカープレートに干渉しないよう位置をずらす(粘着テープのハクリ紙をはがさない状態のまま)、または取りはずし、取付け手順 ③ にすすんでください。

裏面につづく 

2 アンカープレートを付け替える場合



(1) 次の場合は古いアンカープレートを取りはずしてください。

- ・粘着テープがとれてしまった場合または粘着が弱くなっている場合。
- ・白色のアンカープレートの場合は必ず黒いアンカープレートに交換してください。

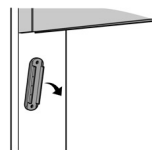

(2) 新しい網戸本体に付いているアンカープレートのハクリ紙をはがし、網戸本体を下レールに接触させながら木枠に強く押し付け接着させます。


(3) 網戸本体を ① の手順ではずし、アンカープレートをナベφ3.5mm×16mmタッピングネジを使用して固定してください。

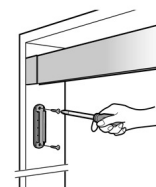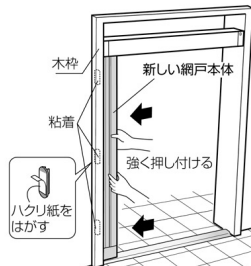



※収納枠側に突っ張り支柱をご利用の場合は粘着のみの固定になります。

3 新しい網戸本体を取付ける

新しい網戸本体を斜めにして上レールと下レールの間に入れます。網戸本体を下レールに接触させながらアンカープレートに押し付け固定してください。

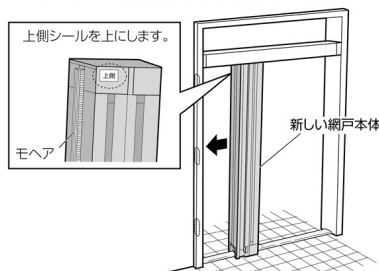

4 網戸ストッパー、下レールプレートを取付ける

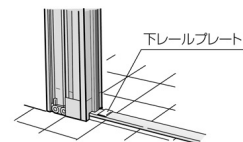

詳しい説明は別紙取付説明書をご覧ください。