

サイクルハウスのご愛顧有難うございます。裏面本体画像もご参考ください

形状	名称、規格	数	形状	名称、規格	数
①	通用パイプ 19.1φ×760TT	8	②	ストレート ジョイント 19φ用	4
③	加算Tバンド 19φ用	8			

組立に必要な道具



※パイプの取付けが、きつい時は、天幕を緩めて取付けてください。パイプ取付け後は、天幕を張りなおしてください


1 ①通用パイプをつなぎます。



②ストレートジョイントの蝶ナットは下方向きに取り付けます。




中心で止めます。

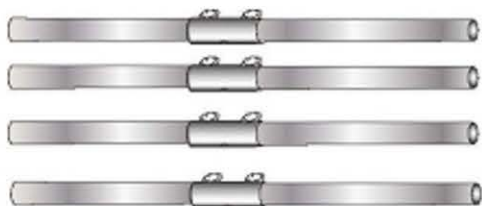


※4組作ります。

2 組んだ棚用パイプをサイクルハウスに取付けます。

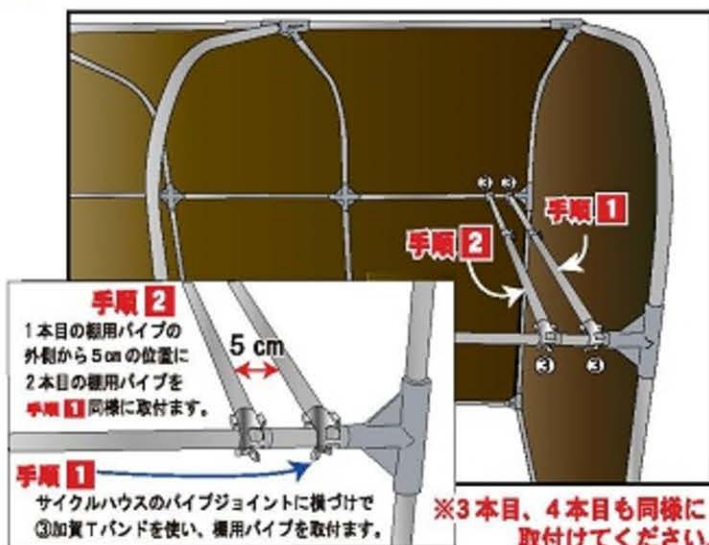


加算Tバンドの取付け方

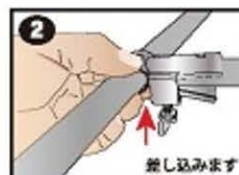

Tバンドの管元から固定金具を差し込みます。

固定金具をスライドさせていきます。固定金具のネジ先が、Tバンドにあるネジ取付位置穴にハマりましたら、ネジを締めこんで固定してください。

3 取付けた棚用パイプを確認、調整。

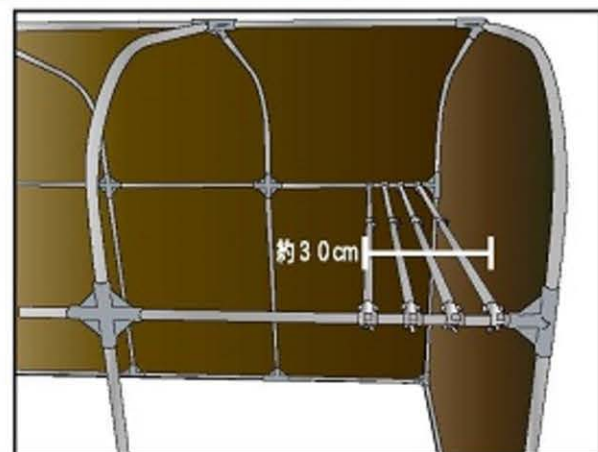

※基本的な棚幅は、後幕から回り約30cmですが自転車に合わせ、調整してください。