

組立 説明書

Bicycle Stopper

バイシクル

ストッパー

1台用 【2110】




No	品名	規格	数量	形状	No	品名	規格	数量	形状
①	幅ベース用パイプ	19.1Φ × 60 cm	3		⑥	新型Tバンド	19用 袋ナット	6	
②	奥行ベース用パイプ	19.1Φ × 79 cm	2		⑦	新型Tバンド	19用 蝶ナット	6	
③	奥行ベース用パイプ	19.1Φ × 110S cm	2		⑧	ダブルユニバーサルジョイント	19×19	2	
④	ストッパー用パイプ	19.1Φ × 110LL cm	2		⑨	ストレートジョイント	19用	2	
⑤	スロープ用パイプ	19.1Φ × 102L cm	2		⑩	中栓	B-36	4	

1 ベース部の組み立ての準備。

①幅ベース用パイプ

×3本に印を付けます

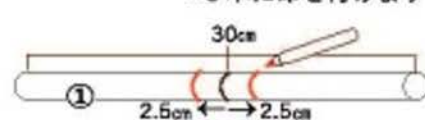

※30 cmの中心から、左右2.5 cmの位置に印を付けておきます

・奥行ベース用の②パイプと③パイプを繋ぎます
・⑨を先に通しておきます



⑨の蝶ナットは、
下向きに取り付けて
ください


パイプの継ぎ目でしっかり止めます



※一般的な車輪幅 60cmを目安にしております。自転車車種に応じて調整してください【必ず必ず】

2 ベース部を組み立てます。

⑥新型Tバンドを使い、ベース部を組みます
(袋ナット)

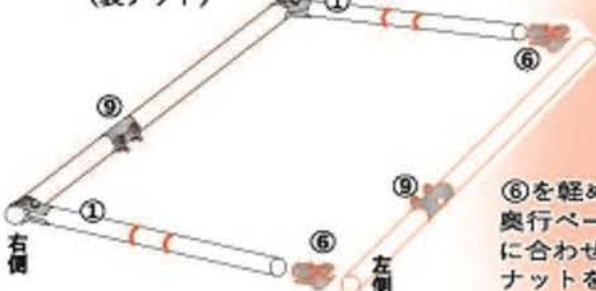


⑥の取付け方




⑥を軽めにバラし、
奥行ベースパイプの小口
に合わせます。①を差込み
ナットを締め固定します。

・ベース部内部に
①を追加します

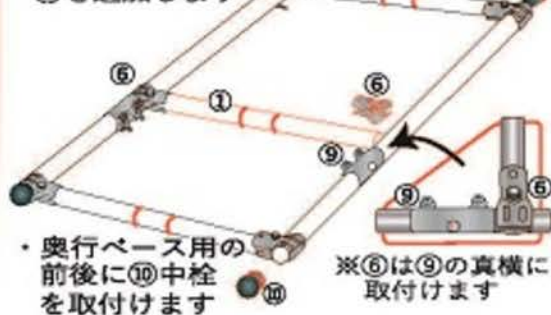

3 ストッパー部を組み立てます。

⑦新型Tバンドを使い、④ストッパーを取付けます
(蝶ナット)

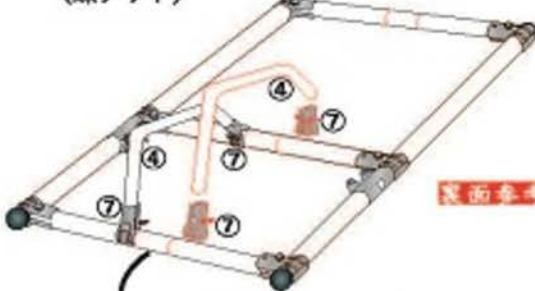

※④は、⑦で前方から取付け、後方で調整してください。
⑦で後方を取付け後、再度、前後の⑦をプライヤー等で
しっかり締め込み固定してください。



※ ①で付けた目印線の外側に
⑦の端を合わせて取付けます

※以後の取付けも同様に行ってください※





4 スロープ部を組み立てます。

⑦と、⑧ダブルユニバーサルジョイントを使い、
⑤スロープを取付けます。


※⑤を、後方から⑦で取付け、前方を⑧で取付けてください。
⑤を取付け後、再度、⑦⑧をプライヤー等で、しっかり
固定してください。

*⑦は、蝶ナットが内側に
向くように取付けてください。


*⑧の蝶ナットは、
左右外向きに
つけてください。

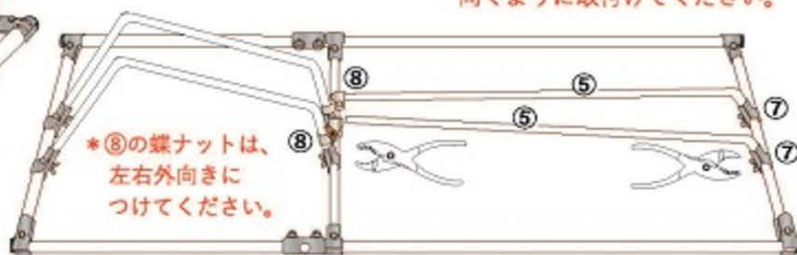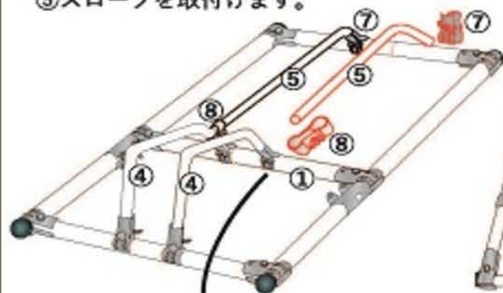


⑧をバラします

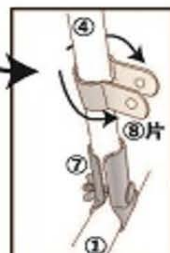


⑧片を少し広げ、
④に差付けるよう
に取付けます。

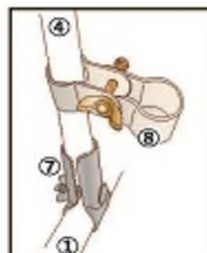

⑧を軽く組みます

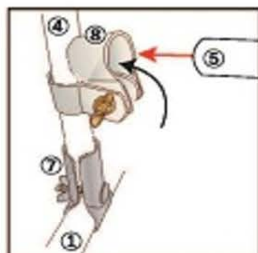

⑧の片側を上にあげ、そこに
⑤を差込みます

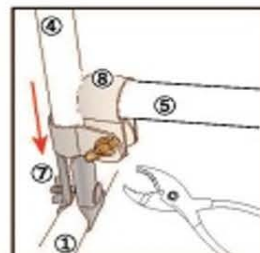


⑧を⑦の上で固定してください

完成

*完成後、再度、蝶ナットを締めてください。

斜め後ろから

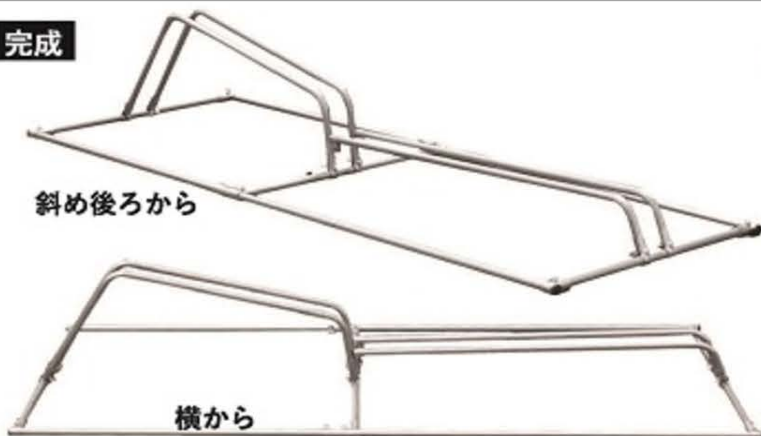


横から

後から




裏面参考1

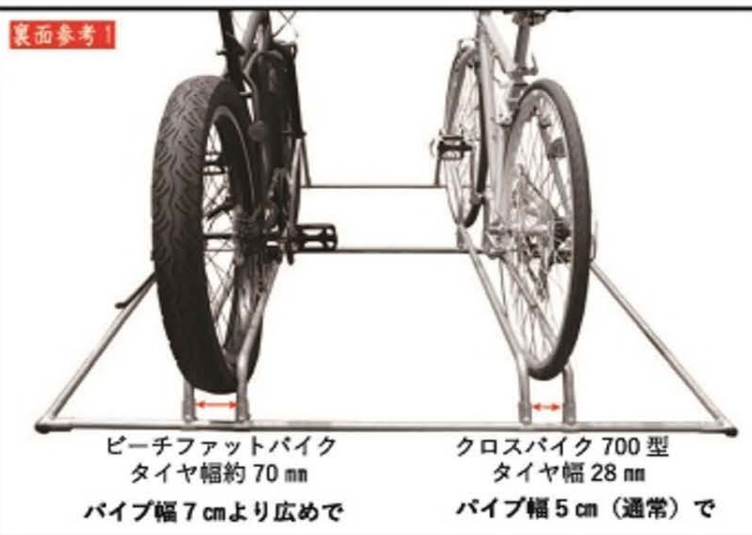

ビーチファットバイク
タイヤ幅約 70 mm
パイプ幅 7 cm より広めで

クロスバイク 700 型
タイヤ幅 28 mm
パイプ幅 5 cm (通常) で

裏面参考2

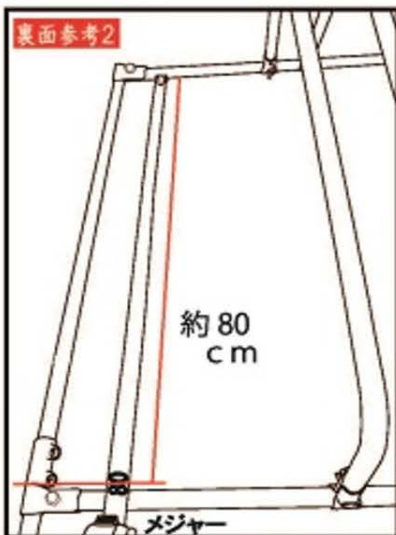

約 80
cm

メジャー