

組立 説明書

Bicycle Stopper


バイシクル ストッパー
2台用 [2110]



No	品名	規格	数量	形状	No	品名	規格	数量	形状
①	幅ベース用パイプ	19.1Φ × 120 cm	3		⑥	新型Tバンド	19用 袋ナット	6	
②	奥行ベース用パイプ	19.1Φ × 79 cm	2		⑦	新型Tバンド	19用 蝶ナット	12	
③	奥行ベース用パイプ	19.1Φ × 110S cm	2		⑧	ダブルユニバーサルジョイント	19×19	4	
④	ストッパー用パイプ	19.1Φ × 110LL cm	4		⑨	ストレートジョイント	19用	2	
⑤	スロープ用パイプ	19.1Φ × 102L cm	4		⑩	中栓	B-36	4	

1 ベース部の組み立ての準備。

①幅ベース用パイプ
×3本に印を付けます

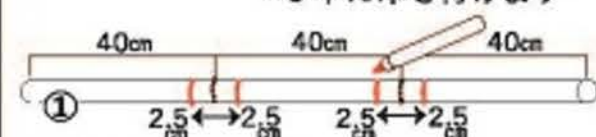

※①のパイプ端から40cmを計り、その位置を中心とし左右に2.5cmの位置に印を付けておきます

※ 一般的な車輪幅5cmを目安にしております。自転車車種に応じて調整してください。【図1】

・奥行ベース用の②パイプと③パイプを繋ぎます
⑨を先に通しておきます



※⑨のネジ、ナットはそれぞれ内側に向きます*
※⑨を、②と③の繋ぎ目に合わせ固定します


⑨の蝶ナットは、
下向きに取り付けて
ください

パイプの継ぎ目でしっかり止めます



2 ベース部を組み立てます。

⑥新型Tバンドを使い、ベース部を組みます
(袋ナット)

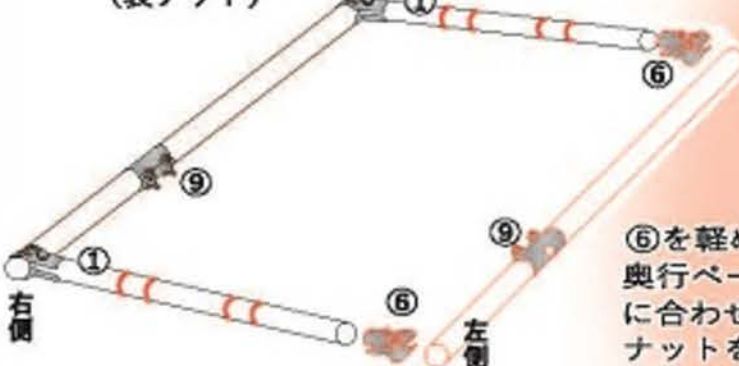


⑥の取付け方



⑥を軽めにバラし、奥行ベースパイプの小口に合わせます。①を差込みナットを締め固定します。

・ベース部内部に①を追加します

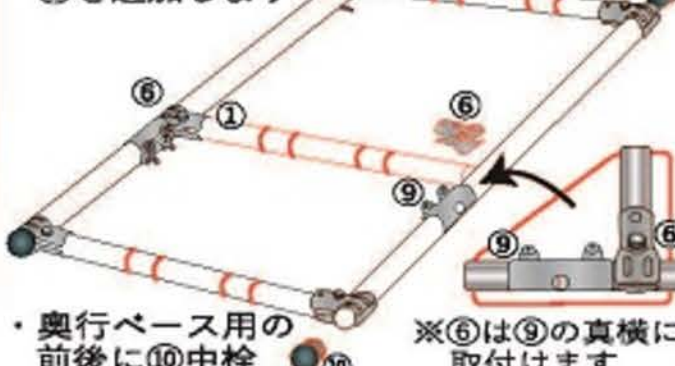


・奥行ベース用の前後に⑩中栓を取付けます

※⑥は⑨の真横に取付けます

3 ストッパー部を組み立てます。

⑦新型Tバンドを使い、④ストッパーを取付けます
(蝶ナット)

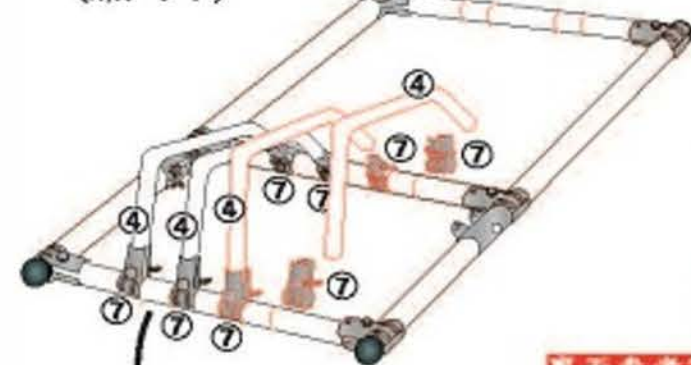

※④は、⑦で前方から取付け、後方で調整してください。
⑦で後方を取付け後、再度、前後の⑦をプライヤー等で
しっかり締め込み固定してください。




*④は前方が高く
後方が低くなります*

*⑦は、蝶ナットが内側にくるように取付けてください。

裏面参考2

※ ①で付けた目印線の外側に⑦の端を合わせて取付けます

以後の取付けも同様に行ってください

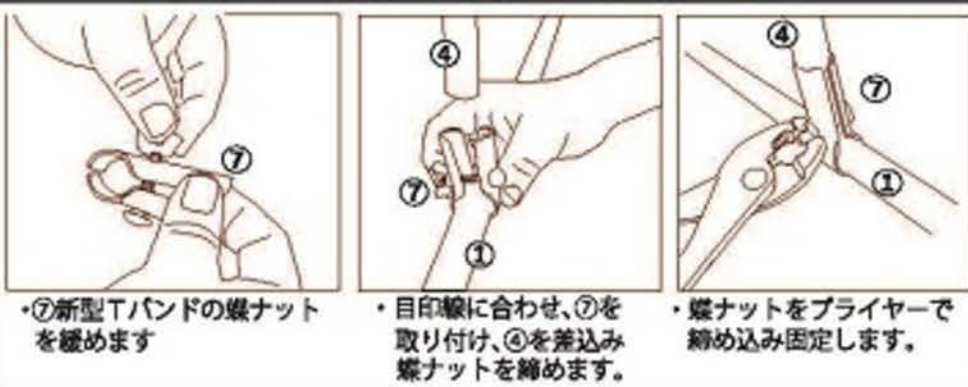

⑦新型Tバンドの蝶ナットを緩めます

目印線に合わせ、⑦を取り付け、④を差込み蝶ナットを締めます。

蝶ナットをプライヤーで締め込み固定します。



4 スロープ部を組み立てます。

・⑦と、⑧ダブルユニバーサルジョイントを使い、
⑤スロープを取付けます。


※⑤を、後方から⑦で取付け、前方を⑧で取付けてください。
⑤を取付け後、再度、⑦⑧をプライヤー等で、しっかり
固定してください。

*⑦は、蝶ナットが内側に
向くように取付けてください。


*⑧の蝶ナットは、
左右外向きに
つけてください。

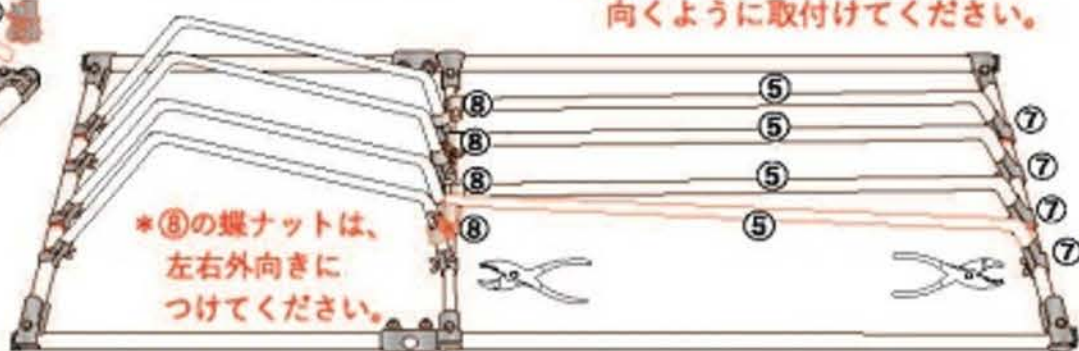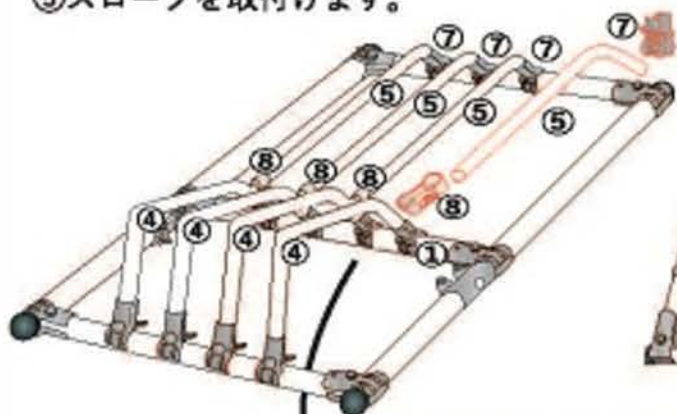


・⑧をバラします

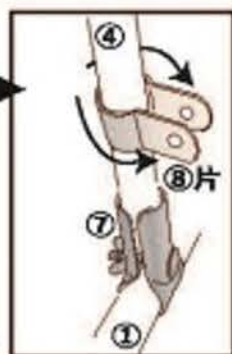


・⑧片を少し広げ、
④に巻付けるよう
に取付けます。

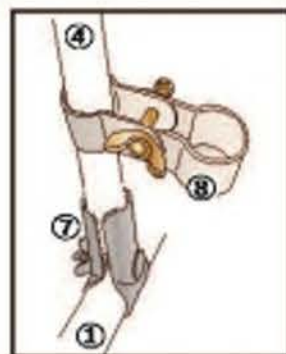

・⑧を軽く組みます

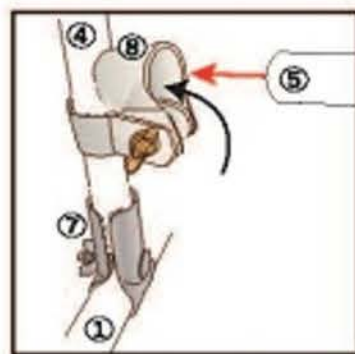


・⑧の片側を上にあげ、そこに
⑤を差込みます

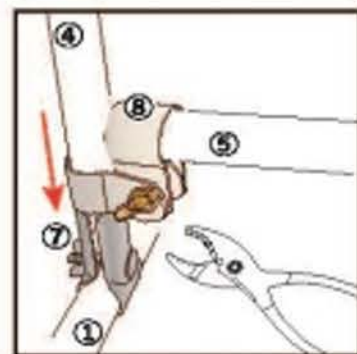


・⑧を⑦の上で固定してください


完成

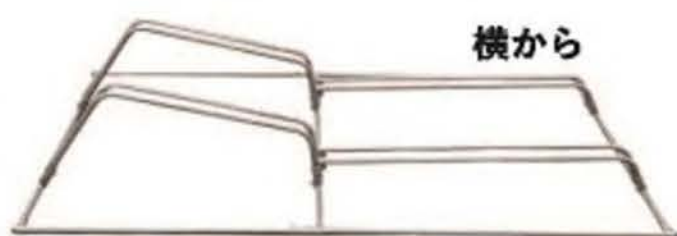

横から

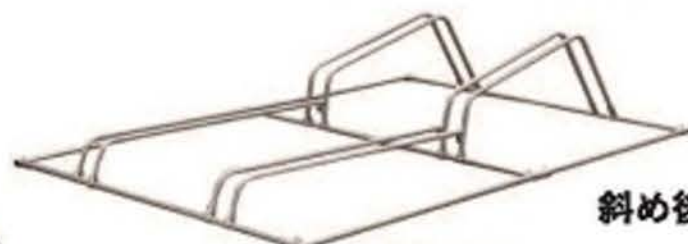

斜め後ろから

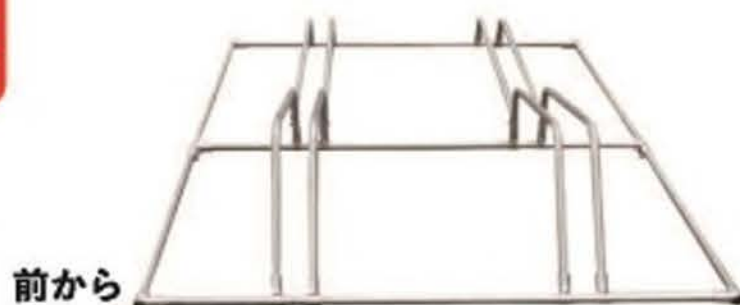

前から




裏面参考1



ビーチファットバイク
タイヤ幅約70mm
パイプ幅7cmより広めで

クロスバイク700型
タイヤ幅28mm
パイプ幅5cm(通常)で

裏面参考2

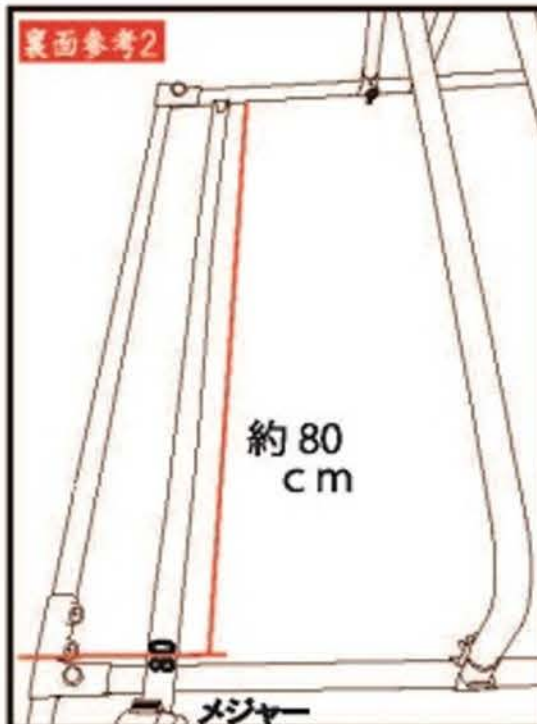

約80
cm

メジャー