

# 強力 ワイド 突っ張り棚 大

# 取扱説明書



※取扱説明書は必ずお読みになり、正しく取り付けてください。必要な時にいつでも使用できるように保管してください。また、各注意事項は必ずお守りください。

○サイズ：(約)幅 **118~190**×奥行 **33.5**×高さ **9**cm      ○耐荷重：(約) **50**kg(118cm時)~**20**kg(190cm時)  
 棚奥行：(約) **30.5**cm

## 取り付け方法 (説明をよく読み、正しく取り付けてください。)


### ◎取り付けのできる所

※やむを得ず弱い壁へ取り付ける場合、壁の下地にサンなどが通っている所を選び、あて板などで壁面を補強してください。(但し、表示耐荷重は得られません)

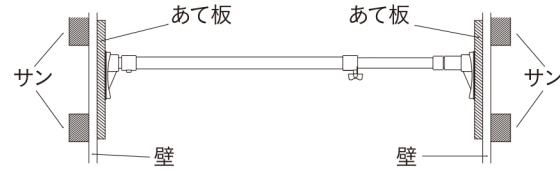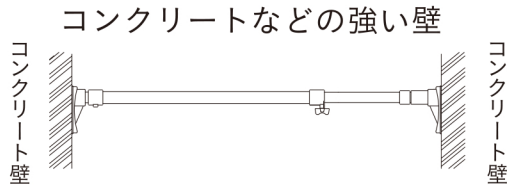


- 設置箇所は長期間圧着力(取り付け力)に耐える所を選んでください。表示の伸縮範囲内でご使用ください。
- 火や熱源のそば、高温になる場所の上部や周辺には取り付けないでください。
- 直射日光のあたる所、屋外や浴室、湿度の高い所には取り付けないでください。
- 万一に備え、貴重品・危険物・破損の恐れのある物の上や周囲、常時人がいる所の近辺には取り付けないでください。
- 長さ固定ねじは根元までしっかり締め付けてください。また、圧着力(取り付け力)を均等にするために2箇所のグリップは均等に回してください。
- 棚は水平に(壁面に垂直に)取り付けてください。作業をしやすくする為、なるべく2人以上で取り付けされる事をおすすめします。
- 誤った、または不十分な取り付け状態での使用は、棚の破損および落下による事故の原因となります。
- 壁面を強力に突っ張って取り付けますので、壁の仕様によっては取り付けした箇所に跡が残ることがあります。支障の無い所でご使用ください。


**1** グリップを「つっぱり」の表示方向へ回し、グリップが動くことを確認します。次に「ゆるむ」の方向へ回し、グリップの端部をスタート線の位置まで戻します。戻しすぎは破損の原因となります。

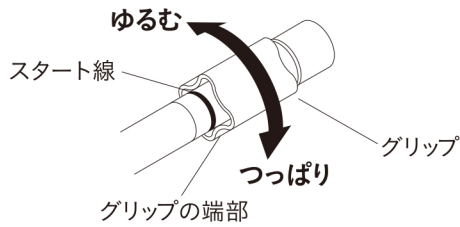


**2** 本体へキャップを取り付けます。バネ付きとバネなしの2種類(各2個、計4個)がありますので、確認してから取り付けてください。バネ付きを固定側へ、バネなしを伸縮側へしっかりはめ込みます。

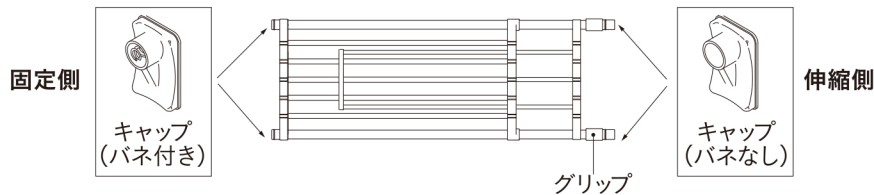

**3** 棚の2箇所へ長さ固定ねじを軽く回し、仮り止めします。締めすぎると調整パイプをキズつける・引き出せない等の原因になりますので注意してください。

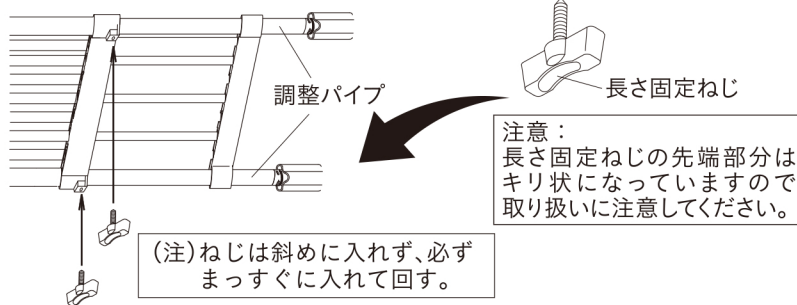


**4** 取り付ける壁面間一杯、両端のキャップがぴったり壁につくまで調整パイプを引き出します。

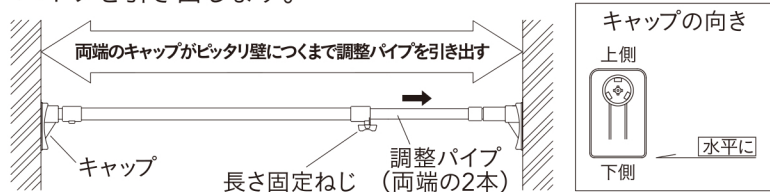


注意：①棚は長さ固定ねじ側が下になるように取り付けてください。  
 ②図のように、キャップには上下があります。棚を設置した時、下が長くなる向きに取り付けてください。

**5** 長さ固定ねじを根元までしっかりと締め付けます。調整パイプに穴があき、長さが固定されます。(ねじの固定はキャップが壁にピッタリついた状態のまま行ってください。)

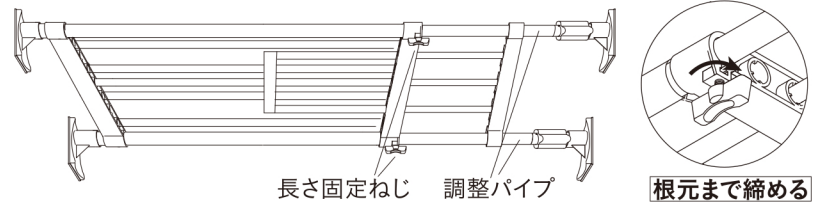


**6** グリップをシール表示の「つっぱり」の方向に回し、圧着固定します。棚は水平に(壁面に垂直に)取り付けてください。圧着力(壁に取り付ける力)を均等にするために2箇所のグリップは均等に回してください。

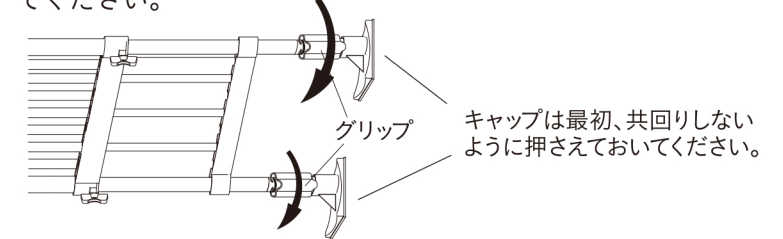

注意：①壁を破損しないよう、状態を確認しながら圧着力を調節してください。  
 ②「ストップ線」の表示を超える場合、取り付け方法に誤りがあるか、取り付け場所が適切でないと考えられます。設置場所をよく確認し、グリップ位置をスタート線まで戻し、③からやり直してください。

**7** 用途に応じて、伸縮自在棚部分を引き出してご使用ください。

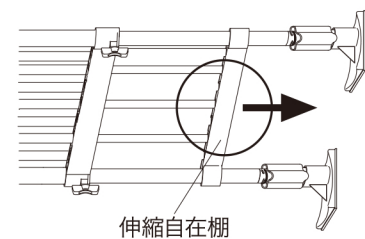


重要：取り付け終了後、棚に歪みなどがなく、またしっかり圧着固定されているか、棚を引っ張るなどして確認してください。

## ▲ 使用上の注意 (注意事項は必ずお守りください。)

- 本製品を棚以外の目的に使用しないでください。
- 表示耐荷重の範囲内、伸縮範囲内でご使用ください。
- 万一に備え、常時人がいる場所の上には取り付けないでください。
- 棚には物が一箇所に集中しないよう分散して均等に載せてください。
- 急激な力を加える、強く揺する、引っ張る、ぶら下がるなどの行為は破損・落下・ケガの原因となります。
- 万一に備え、危険物、貴重品、こわれやすい物は載せないでください。また、棚の周囲にも置かないようにしてください。
- 火や熱源のそば、高温になる場所の上部や周辺には取り付けないでください。
- 汚れは薄めた中性洗剤で拭き、洗剤が残らないように拭き取ってください。中性洗剤以外は使用しないでください。
- たわし、磨き粉などを使用するとキズがつきます。
- 芳香剤、整髪料、油脂、シンナーなどが付着すると製品を著しく劣化させます。直ちに洗剤で拭き取ってください。
- 取り付け後2~3日後、また時々(週に1回程度)圧着状態を確認し、弱いときには圧着力を増してください。
- 時々、ねじの締め、変形、ひび割れ、破損などがなく確認し、異常を認めた場合ただちに使用を中止してください。
- ご使用にならない時は、お子様の手の届かない場所に保管してください。

### 耐荷重参考値

耐荷重は圧着力が不足したり、壁の状態により減少します。壁の強度によっては下記耐荷重は得られませんのでご注意ください。  
 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

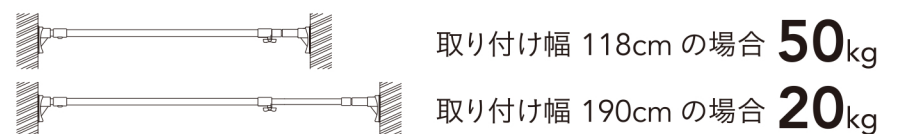

材質表示
パイプ：鉄・エポキシ樹脂粉末塗装
樹脂部分：ABS樹脂、PP樹脂、合成ゴム
ねじ類：鉄・メッキ仕上げ

※製品については万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、左記電話番号またはお買い上げ店までお問合せください。  
 ※予告なく仕様及び外観を変更する場合がありますのでご了承ください。

販売元：株式会社カインズ  
 【お問い合わせ先】  
 0120-87-7111  
 MADE IN CHINA

