家庭用物置

# CH-1511小型収納庫　組立説明書

この度は、家庭用物置のお買上げ、誠に有難く厚く御礼申し上げます。
組立前に、この説明書をよくご覧になり組み立ててください。

◎ 組み立て準備

① 組み立て場所は、傾斜地や平坦でない場所で組み立てられますと、組み立てにくく、ボルトやビスも締めにくく、組みあがってもピッタリと閉らない場合があります。
水平、平坦な場所での組み立てをお勧め致します。

② 各部品の形状、数量を部品一覧表に基づいてご確認下さい。

③ 安全の為、組み立ては二人以上で手袋を着用し、事故防止にご注意下さい。

◎ 設置場所

① 転倒防止の為、出来るだけ建物の壁面側等に設置して下さい。

② 転倒の恐れがある場合は転倒防止金具で建物の壁や柱に物置を固定して下さい。

③ 災害時の避難に備えて避難通路を確保して下さい。

◎ 使用上の注意

① 物置に乗ったり外部より荷重をかけますと変形の恐れがあります。

② 屋外に設置される場合は庫内温度が上がりますので貴重品や熱、湿気に弱い物の収納は避けて下さい。

③ 庫内が結露する場合もありますので長期間収納される場合はダンボール箱やポリ袋に入れての収納をお勧め致します。

④ 収納される品物は片荷重にならないように棚板の上に平均に載せて下さい。

⑤ 物置を改造したり乱暴な取り扱いはお止め下さい。

⑥ 積雪時は早めに除雪を行って下さい。

◎ お手入れ

① 長く丈夫にお使い頂くにはこまめに物置内外の清掃をお願い致します。

② 木の葉が多く落ちる場所は物置の屋根や外壁部にサビが発生する原因になりますのでご注意下さい。

③ 傷やサビは市販の塗料で補修して下さい。

④ 海岸付近はサビが発生しやすいので、こまめに保守点検を行って下さい。

◎ 棚板、鍵などの部品は何なりと購入されました店頭にお申し込み下さい。

㈱タカヤマ
大阪府八尾市楠根町3－11－6
TEL 072-996-2300
FAX 072-996-8131

① 上レール　1 枚

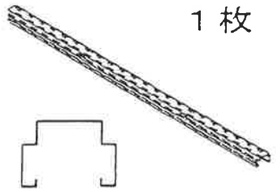


② 床板　1 枚

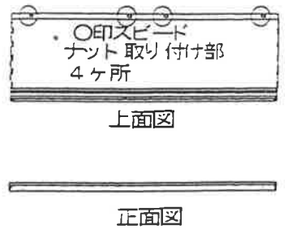


③ 側板左　1 枚

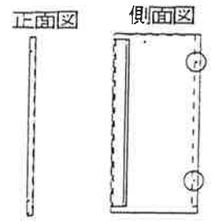


○印スピード ナット
取り付け2ヶ所

④ 側板右 1 枚

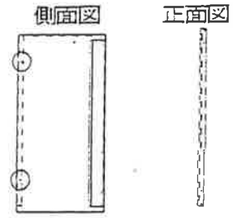


○印スピード ナット
取り付け2ヶ所

⑤ 後板左 1 枚

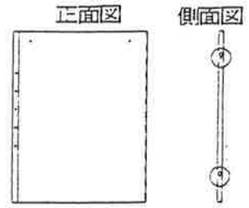


○印スピード ナット
取り付け2ヶ所

⑥ 後板右
1 枚

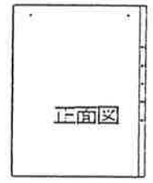


⑦ 扉左
1 枚

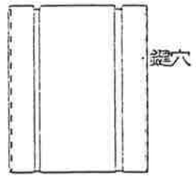


⑧ 扉右
1 枚

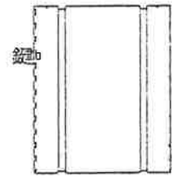


⑨ 棚板
1 枚

⑩ 天板　1 枚

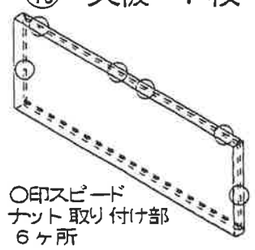

○印スピード
ナット取り付け部
6ヶ所

⑪ コーナー金具 4 枚

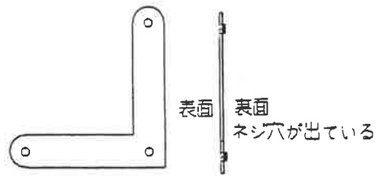


表面からネジが入ります。表裏注意

⑫ M5 ネジ




１３ヶ（ 予備1ヶ含む）

⑬ M6 ネジ

２３ヶ（ 予備1ヶ含む）

⑭ スピード ナット

M6 使用　１７ヶ（ 予備1ヶ含む）

⑮ レール固定金具 2ヶ

⑯ 棚受け金具　4 枚

⑰ 転倒防止金具 2 枚

⑱ 扉上部コマ　ワッシャ
4 枚　　4 枚

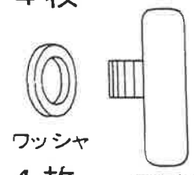


4 枚　　4 枚

## 一

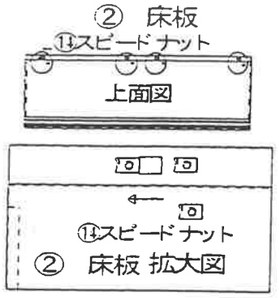


②床板の丸印のところに⑭スピード ナットを長角から丸穴に差し込みます
後ろ側に4ヶ所あり表面を上にします。
拡大図参照

## 二

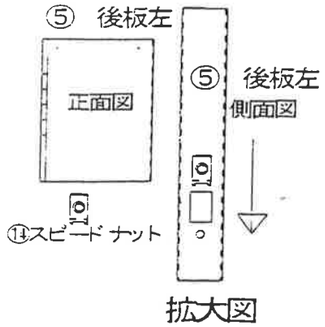


⑤後板左に上下2ヶ所も同様に
⑭スピード ナットを長角から丸穴に
上から下に差し込みます。

手順 三

③側板左と④側板右は後ろ側の上下に
2ヶ所図のように横から差込ます。
⑩天板は内側の左右に1ヶ所後に
4ヶ所を上から下に差し込みます。
（6ヶ所）

## 三

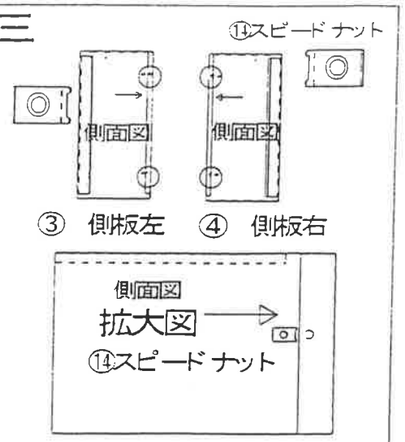


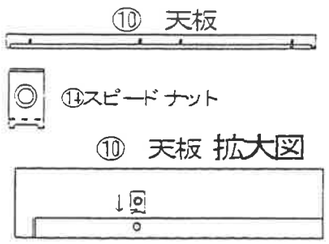


## 七

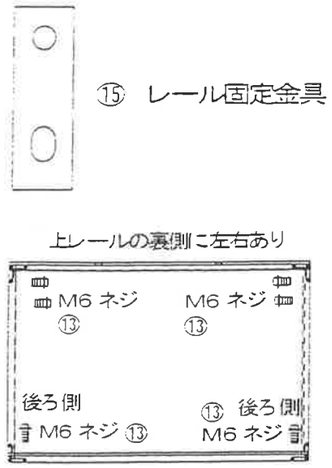


⑮レール固定金具で上レールの裏
側を仮締めします。扉開閉の調整が
（⑬M6 ネジを使用）
左右 4ヶ所あります。
側板の後ろ側下に床板と⑬M6 ネジで
仮締めします。左右あり。

## 八

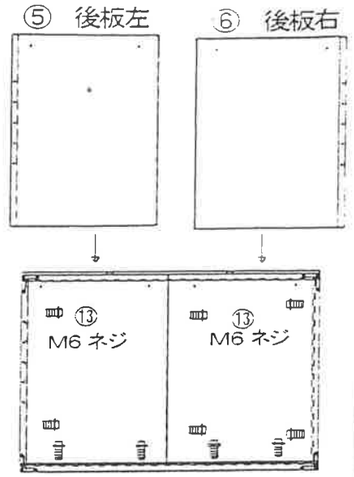


⑤後板左を③側板左の後ろ側に合わ
せ床板の上に乗せます。
図のように⑬M6 ネジで側板側に2
ヶ所床板側に2ヶ所仮締めします。
⑥後板右も同様に④側板右に合わせ
図のように⑬M6 ネジで側板側に2
ヶ所床板側に2ヶ所仮締めします。
最後に左右後板を仮締めします。

## 九

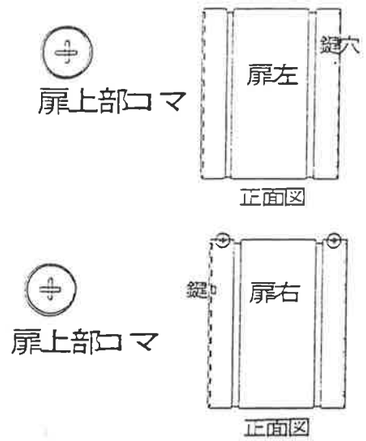


⑬扉上部コマにワッシャを付け左扉は
裏側から本締めし、右扉は正面から
本締めしてください。

## 四

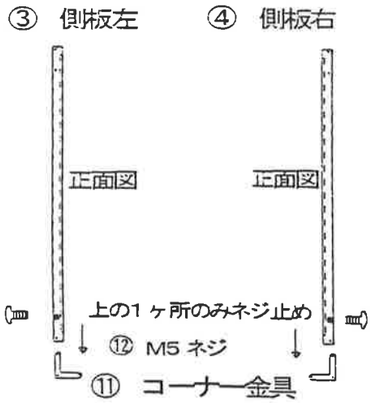


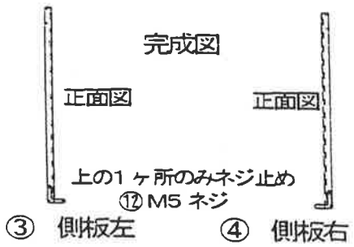


## 五

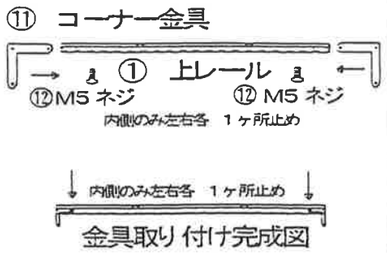


手順 四

③側板左の下から⑪コーナー金具を
内側から差込上の1ヶ所を仮締めし
ます。⑫M5 ネジ使用。
④側板右も同様にします。

手順 五

①上レールに⑪コーナー金具を横から
差込内側の1ヶ所のみ仮締めします。

## 六

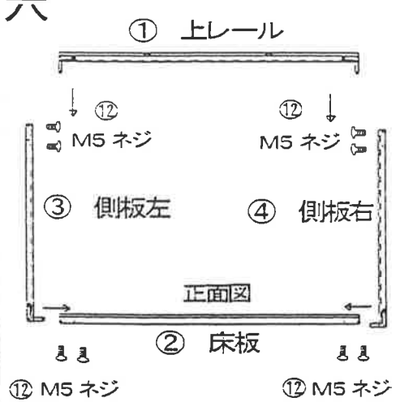


②床板に③側板左を合わせ⑫M5 ネジ
で2ヶ所を仮締めします。
④側板右も同様にします。

①上レールを上から左右側板に差込
⑫M5 ネジで4ヶ所を仮締めします。

## 十

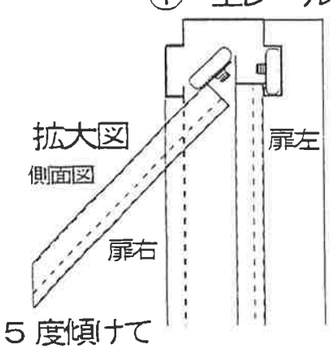


上図を参照に
①上レールの中央に扉が上下出きる
角穴があいてます。
（上部扉コマの稼動部 2ヶ所）
左扉は①上レールの奥で上にあげ下ガ
イドに合わせおろします。
右扉は中央付近で約４５度傾けて
扉上部コマをレールの手前側に合わせ
上にあげ下ガイドに合わせおろします。

## 十一

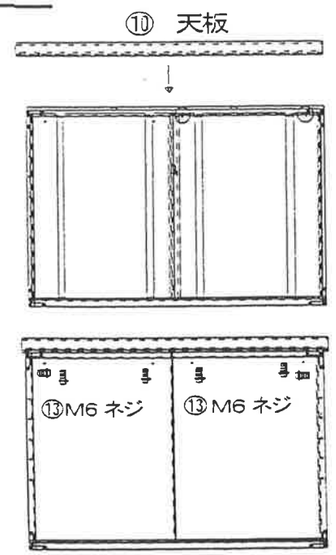


扉の開閉は 上レール⑫M5 ネジと
裏側のレール固定金具の⑬M6 ネジで
ゆるめてレールの上げ下げで調整でき
ます。扉の閉まりと水平垂直を確認し
すべてのネジを本締めしてください。
上図のように天板をかぶせ⑬M6 ネジ
で6ヶ所仮締め後本締めします。
⑯棚受け金具を取り付け棚板を載せ
完了です。

## 十二

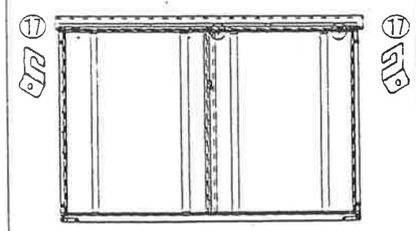


内側の左右の天板止めM6 ネジをゆるめ
⑰転倒防止金具を左右の側板と天板の
間から引っ掛けて内側からネジを本締め
します。