

RAPR-8575SL アペルト

【取扱・組立説明書】

JAN:4549509258216-04

管理番号

「安全上のご注意とお願い」

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱・組立説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。
なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

天板

耐荷重

30kg

スライド棚

耐荷重


先端：3kg
中央：7kg

移動棚
地 板

耐荷重

7kg

上記の範囲内でご使用ください。

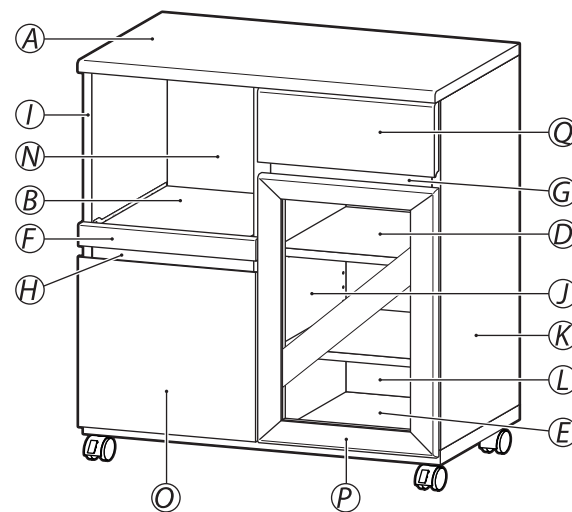

《組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください》

不用意・不適切な組み立ては事故につながる恐れがあります

- 工具等の取り扱いには十分にご注意ください。
- プラスドライバーの先端は、ネジの溝と合ったものをご使用ください。
- 組み立ての際は、製品部材・部品の角でのケガや、床・壁等、室内をキズつけないようご注意ください。
- 本体や床にキズがつかないように、必ず毛布、ダンボール等で床面をカバーして組み立ててください。
- 組み立ての際は手指を挟まないように注意してください。また、ケガのないよう軍手などを着用して組み立ててください。
- 組み立ての際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- 組み立て手順に従って部材の取り付け、ネジ締めなどを確実に行ってください。
- 組み立て手順が違くと組み立てられない場合があります。
- 部材の取り付け、ネジ締めなどが不十分ですと使用中に製品が破損しケガをする恐れがあります。
- ネジ締めが固い場合には、家庭用のロウや石けんをネジに塗ると入りやすくなります。

組みに立てに必要な工具です。ご用意ください。



プラスドライバー

握り手が太く
(径3cm以上を
推奨)、力の掛け
易いものを
使用してくだ
さい。




ハンマー

直接
たたかず
古雑誌等を
お使い
ください。

電動工具を
使用する
場合の注意

電動ドライバーは締め付けトルクを弱く設定し、様子を見ながら調節してご使用ください。インパクトドライバーは部品や部材を破壊する恐れがありますので使用しないでください。

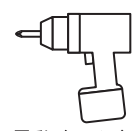

電動ドライバー



インパクトドライバー

部品詳細

●最初に必要な部品・部材が揃っているかご確認ください。


部品

細かい部品は、箱などにまとめると、紛失を防ぎ組立て作業がスムーズです。

部品記号	形状	部品名	数	チェック
1		組立ネジ	10	
2		木ダボ	19	
3		棚受ダボ	12	
4		スライドレールセット	2	
5		スライドレール取付ネジ	8	
6		ゴムコーダー	1	
7		背板ストッパーセット (ストッパー+固定ネジ)	4	
8		引出ネジ	4	
9		前板サポートセット	2	
10	 オレンジ色 部品袋にオレンジ色の紙が入っている方が 扉用スライド蝶番ですので、 そちらをご使用ください。	扉用 スライド蝶番セット (蝶番+取付ネジ×4) 予備ネジ付	2	
11	 青色 部品袋に青色の紙が入っている方が ガラス扉用スライド蝶番ですので、 そちらをご使用ください。	ガラス扉用 スライド蝶番セット (蝶番+取付ネジ×4) 予備ネジ付	2	
12		プッシュマグネットS	1	
13		ピッチャー	1	
14		ジョイントボルト	1	
15		ジョイント受	1	
16		キャスター (ストッパー付)	2	
17		キャスター	3	
18		キャスター受	5	

部材

印には、部材名称が印刷されています。

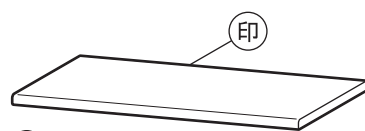

① 天 板



② スライド棚



③ 中 棚




④ 移動棚 × 3




⑤ 地 板




⑥ スライドカマチ

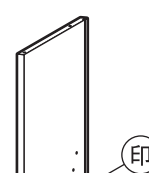


⑦ 左側板

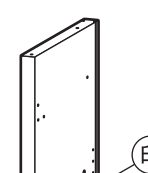

⑧ 中仕切

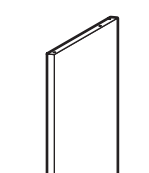

⑨ 右側板

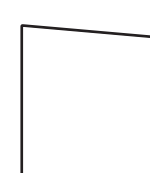


⑩ 背板①




⑪ 背板②



⑫ 背板③

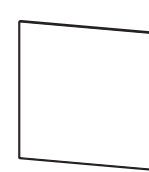


⑬ 左 扉

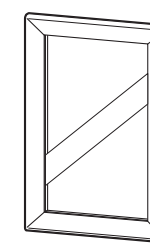

⑭ 右ガラス扉

⑬ 引出セット

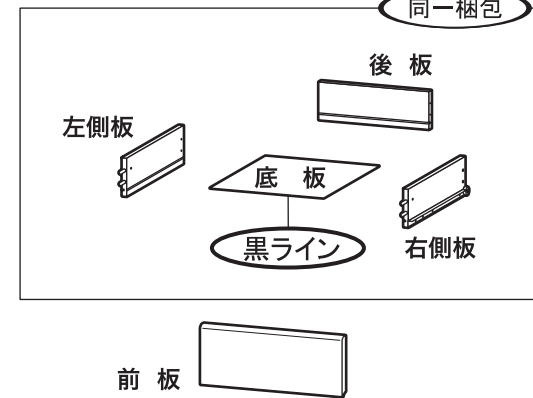

19		ボンド	2	
20		丸クッション	2	
21		ビス穴シール	4	
22		品質表示シール	1	

※ビス穴シール・丸クッション・品質表示シールは、
取扱・組立説明書と一緒にビニール袋に入っています。




商品番号

SJ4


■ 組み立て間違えないように  で、方向を確認しながら組み立ててください。

1 ①左側板・④右側板・⑤中仕切・⑥カマチ①・⑦カマチ②に木ダボを取り付けます。

部品記号	形状	部品名	数
2		木ダボ	17

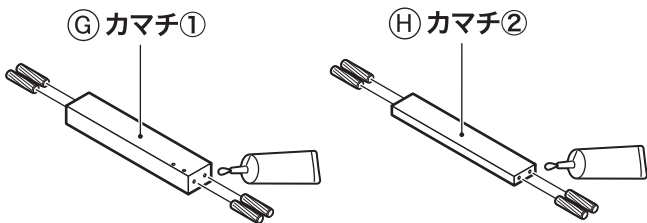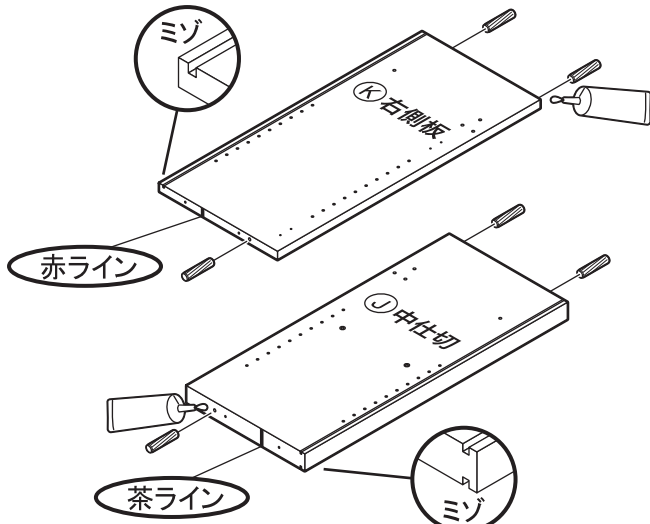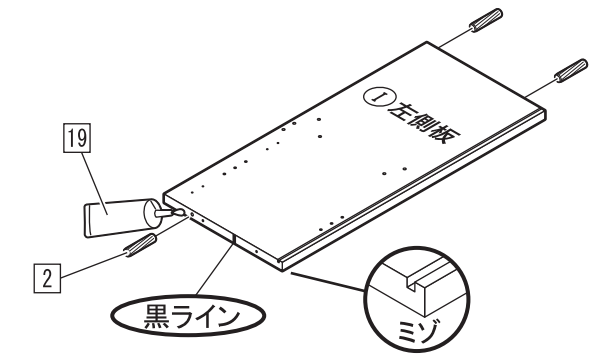


 木ダボは、イラストを参照の上正しい場所に取り付けてください。

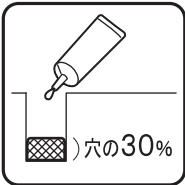


2 ⑥カマチ①にプッシュマグネットSを取り付けます。

部品記号	形状	部品名	数
12		プッシュマグネットS	1

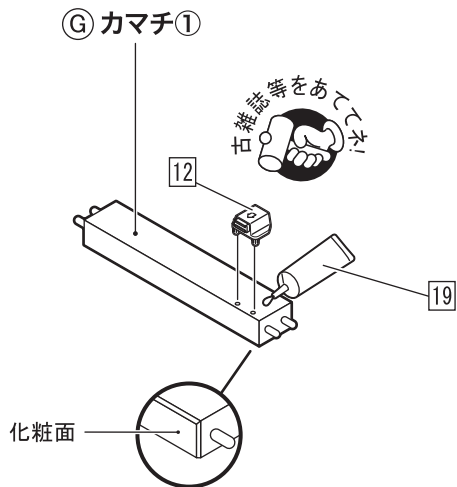

3 ①左側板・④右側板・⑤中仕切にスライドレールを取り付けます。



部品記号	形状	部品名	数
4		スライドレールセット	2
5		スライドレール取付ネジ	8

★スライドレールは右用・左用があります。
右用には【CR】・左用には【CL】の刻印があります。


ポイント

スライドレールの左右を間違えると、本体にスライド棚・引出が取り付けられません。イラストを参照の上、正しい向きで、レールに浮きがないように取り付けてください。


スライドレール取付ネジ取り付け位置詳細

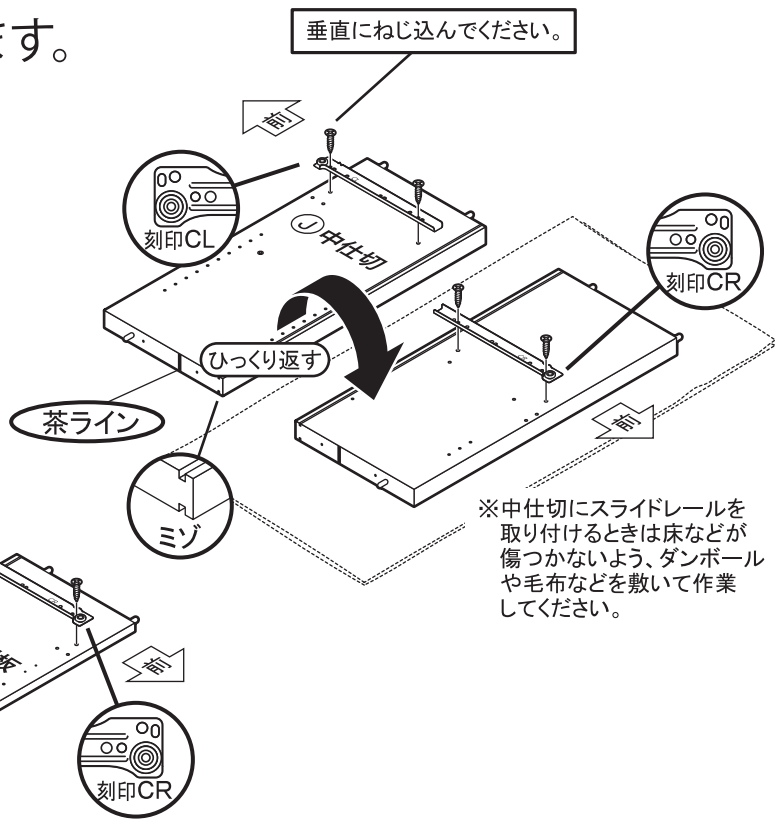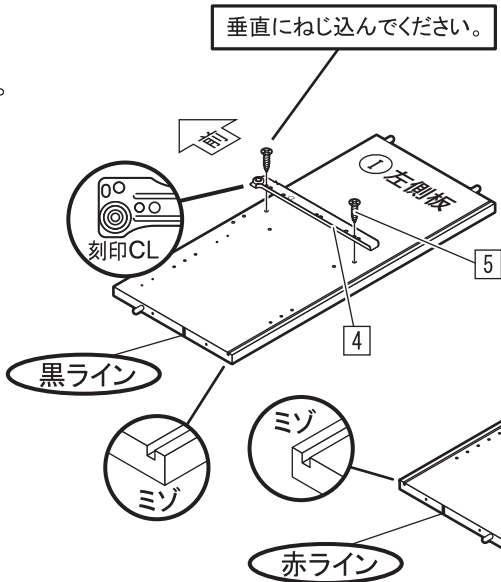

4 ①左側板・⑤中仕切に③中棚・⑦カマチ②を取り付けます。


部品記号	形状	部品名	数
1		組立ネジ	4

(木ダボの入る穴にボンドを入れてください)

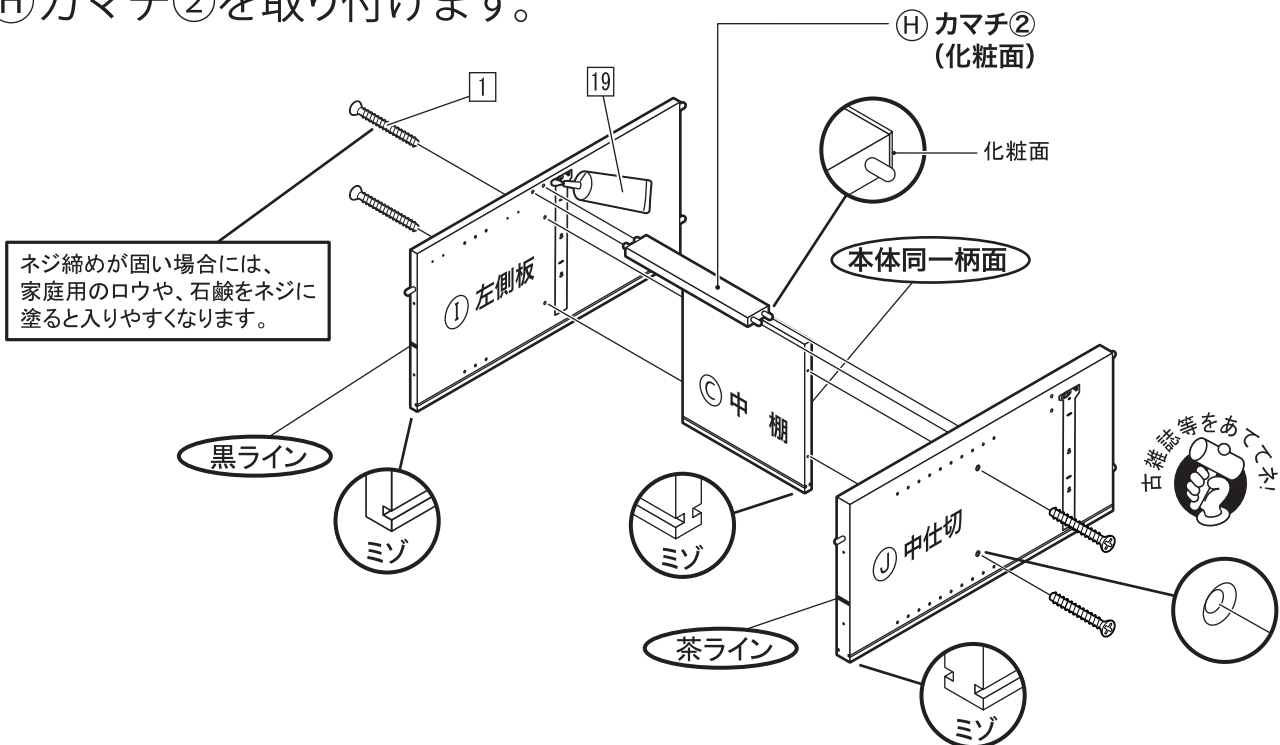


5 ⑤ 地板にキャスター受を取り付けます。

部品記号	形状	部品名	数
18		キャスター受	5

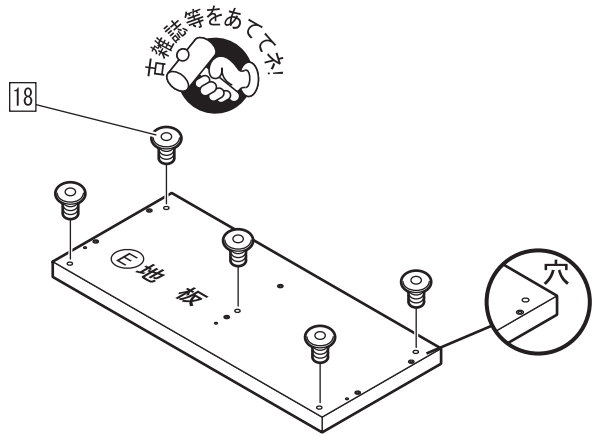


6 ⑭ 背板②を差し込みます。

部品記号	形状	部品名	数
21		ビス穴シール	4

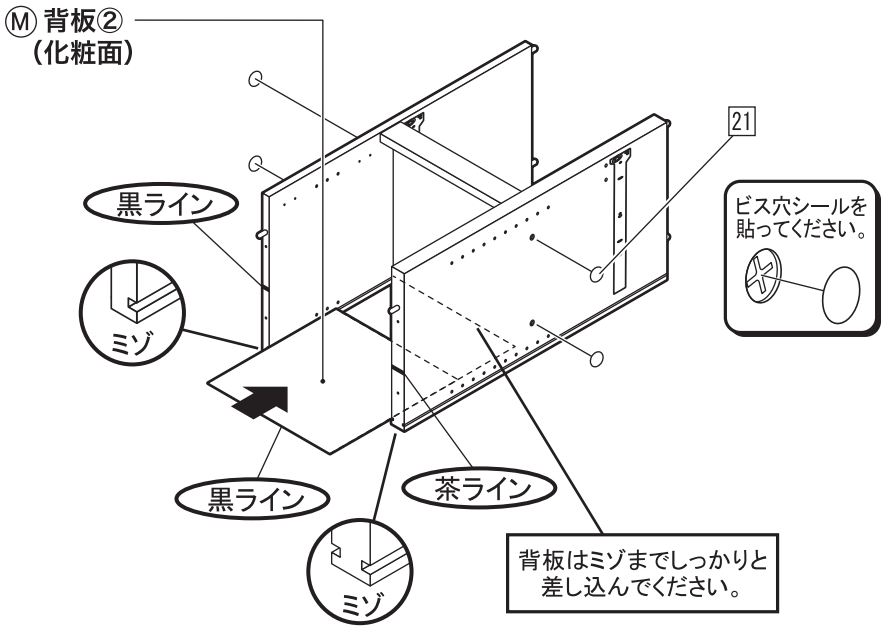


7 ⑤ 地板を取り付けます。

部品記号	形状	部品名	数
1		組立ネジ	4

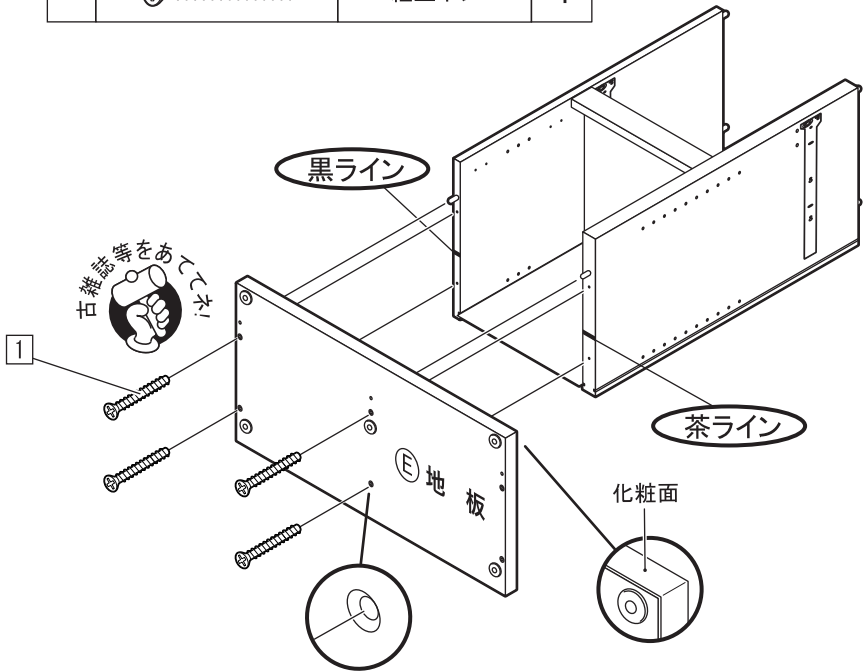

8 ⑰ 右側板を取り付けます。

部品記号	形状	部品名	数
1		組立ネジ	2

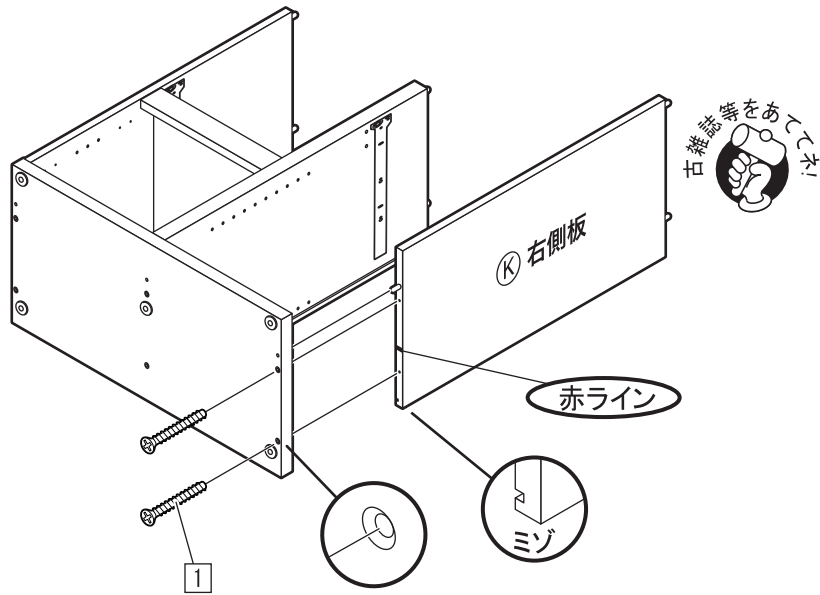

9 ⑥ カマチ①を取り付けます。


(木ダボの入る穴にボンドを入れてください)

ポイント

⑥カマチ①は
プッシュマグネットSの
位置を確認して取り付けてください。

また、右側板を少し広げ、⑥カマチ①
を差し込んで取り付けてください。

※必要以上に右側板を広げ
すぎないよう、注意してください。

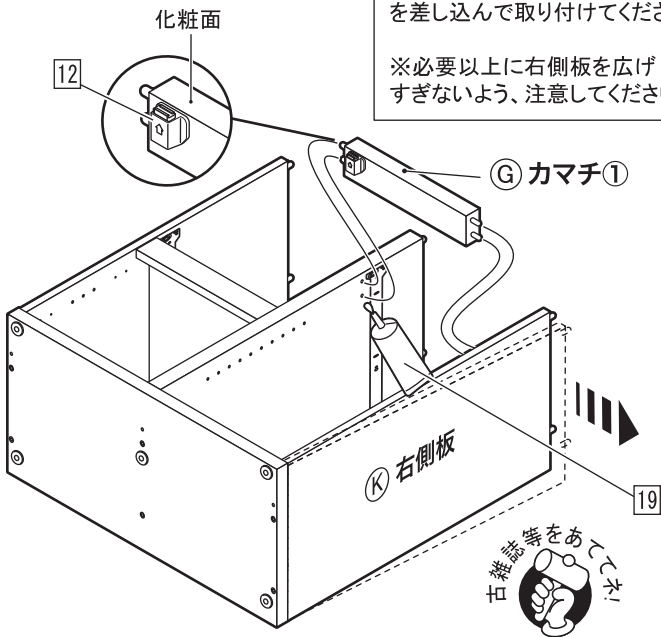


10 本体を起こし、⑬ 背板①・⑮ 背板③を差し込み、
① 天板を取り付けます。

部品記号	形状	部品名	数
6		ゴムコーダー	1

ポイント

ゴムコーダーを
⑮ 背板③の穴に取付けて
ください。


⑮ 背板③
(化粧面)

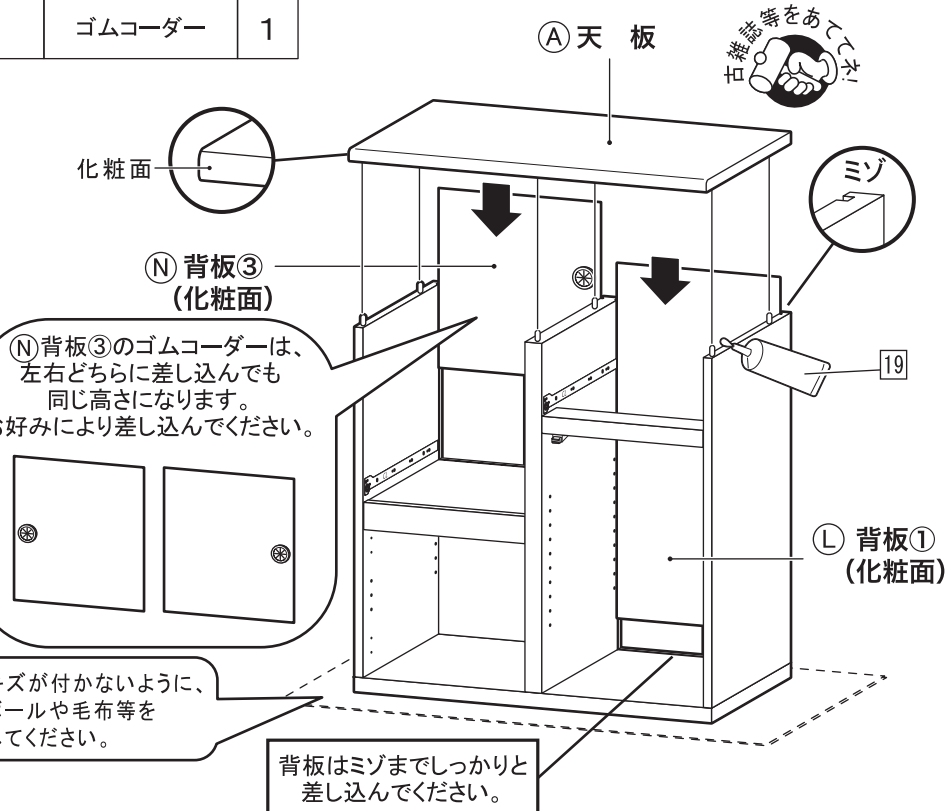

11

本体を横にして、背板ストッパーを取り付けます。


部品記号	形状	部品名	数
7		ストッパー	4
7		固定ネジ	4

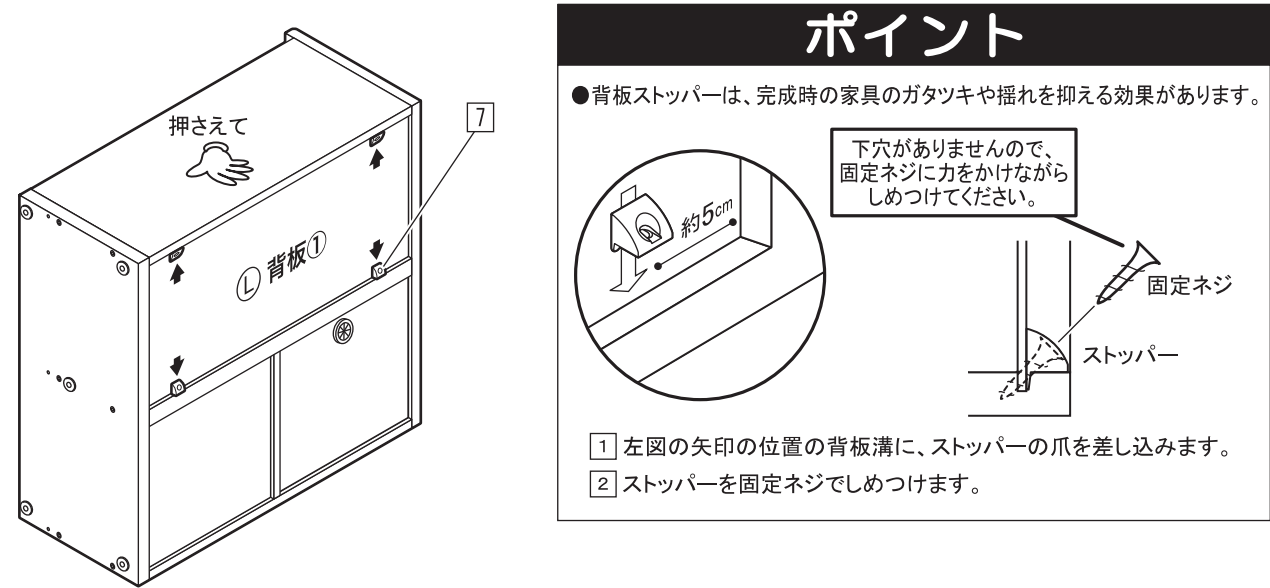

12

⑤ 地板にキャスターを取り付けます。

部品記号	形状	部品名	数
16		キャスター (ストッパー付)	2
17		キャスター	3




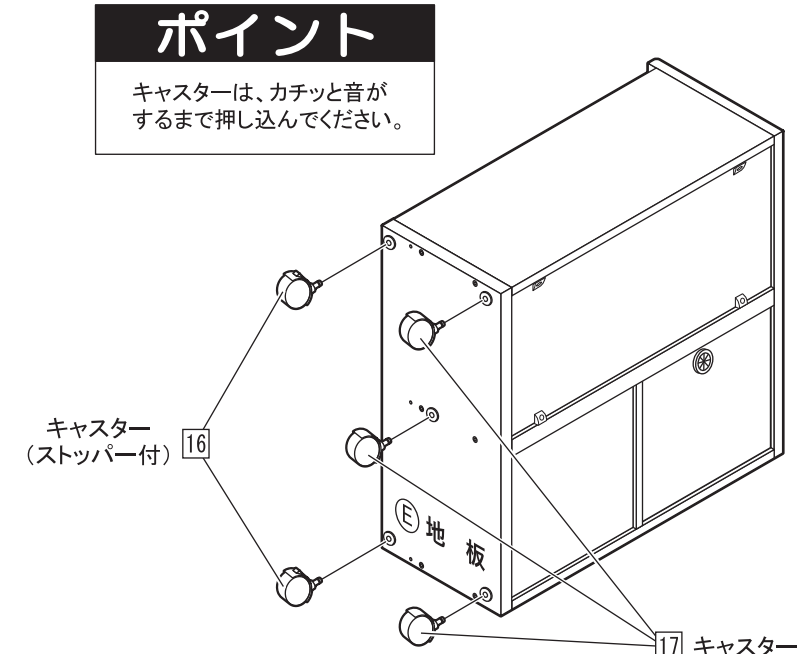


13

⑦ スライドカムチに木ダボ・ジョイントボルトを取り付けます。

部品記号	形状	部品名	数
2		木ダボ	2
14		ジョイントボルト	1

(木ダボの入る穴にボンドを入れてください)

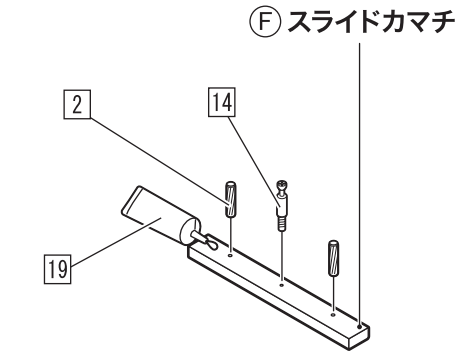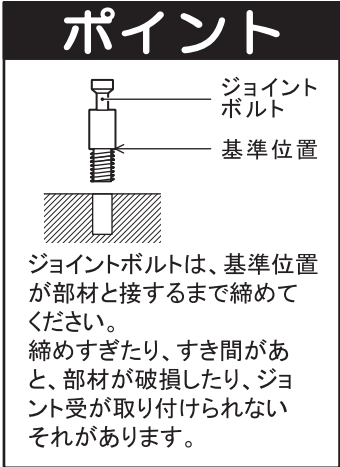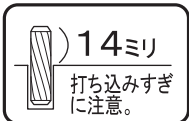



14

⑦ スライドカムチに③ スライド棚を取り付けます。


部品記号	形状	部品名	数
15		ジョイント受	1

(木ダボの入る穴にボンドを入れてください)

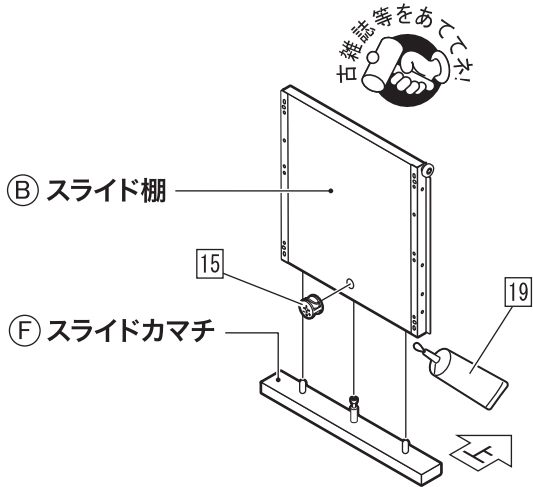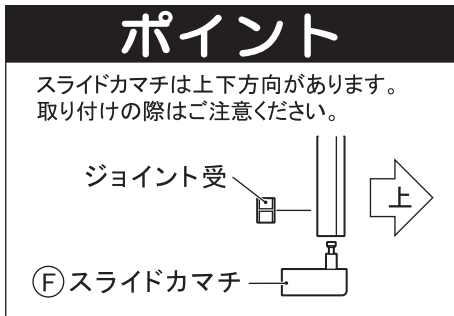

15


本体を起こし、
③ スライド棚を取り付けます。

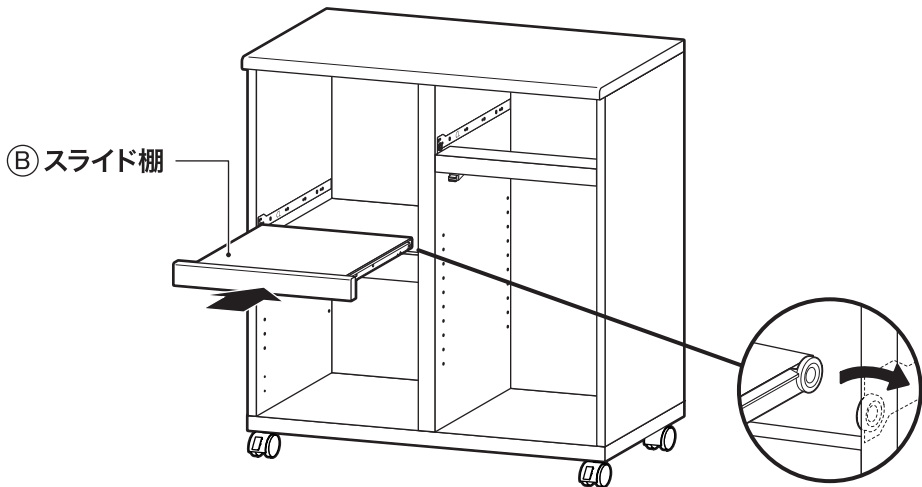

16 ㊦引出セットを組み立てます。


部品記号	形状	部品名	数
8		引出ネジ	4
9		前板サポートセット	2

(ボンドを入れてください)

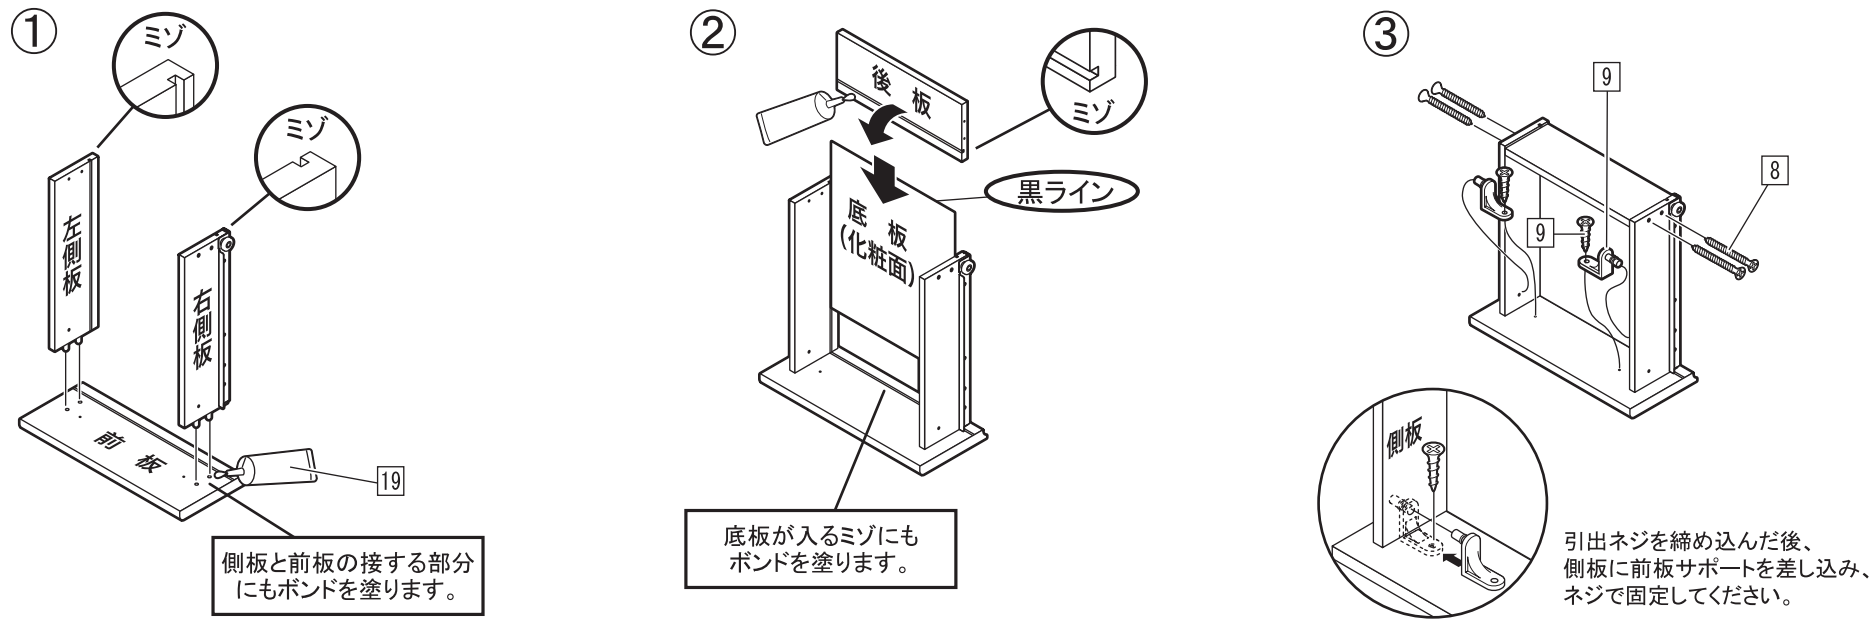


17 本体に㊦引出を取り付けます。

※本体に引出を取り付け、引出がスムーズに動く事を確認したら、引出には何も入れず、ボンドが固まるまで2時間程度養生してからご使用ください。

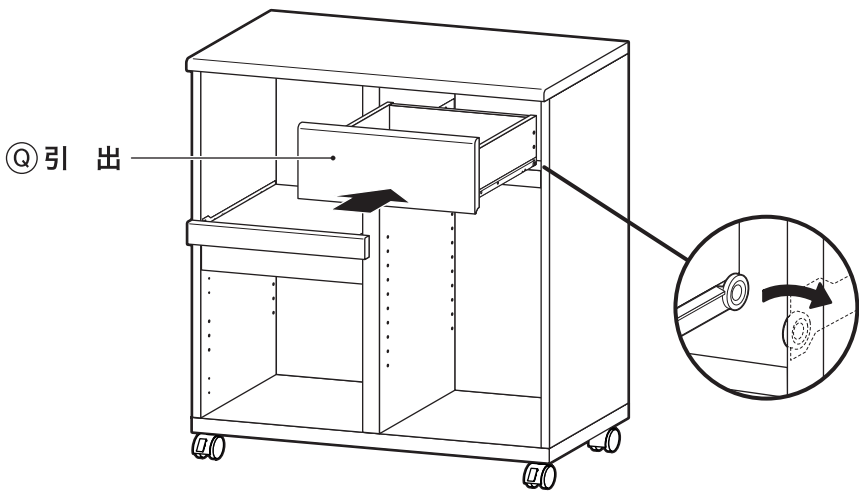

18 本体に㊤移動棚(×3)を取り付けます。

部品記号	形状	部品名	数
3		棚受ダボ	12

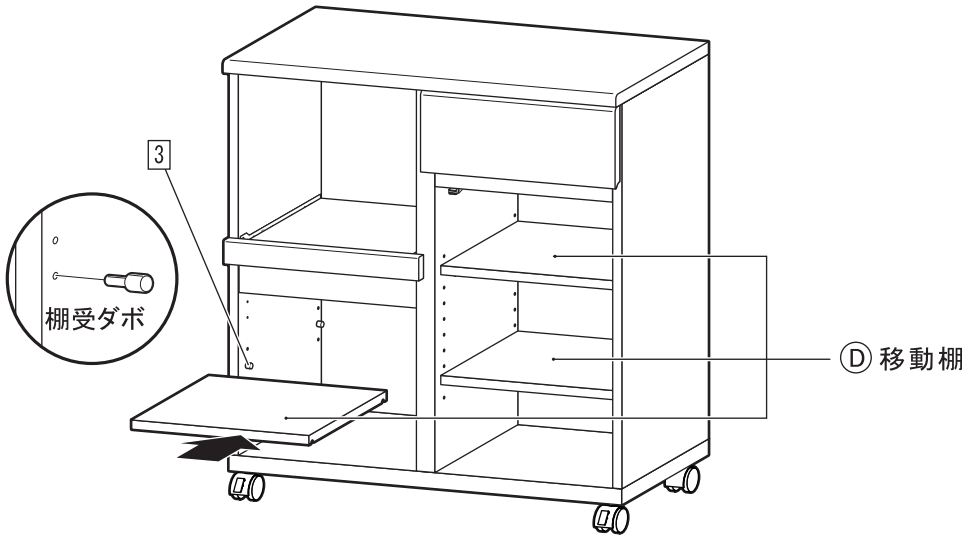


19 ㊦左扉に扉用スライド蝶番を取り付けます。


部品記号	形状	部品名	数
10		扉用スライド蝶番	2
10		取付ネジ	4




本製品にはスライド蝶番が2種類入っています。部品袋にオレンジ色の紙が入っている方が扉用スライド蝶番です。蝶番を間違えると、本体に取り付けた際、左扉がしっかりと閉じません。

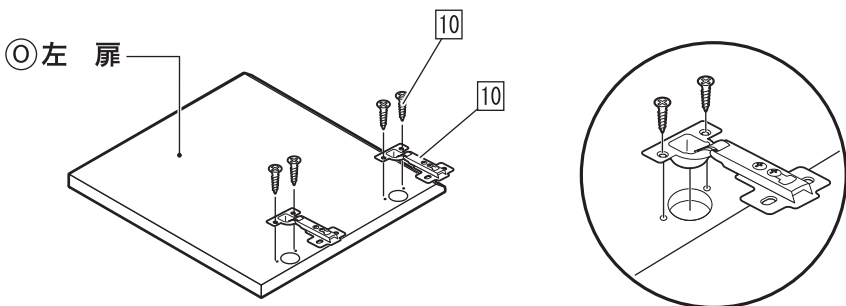

20 ⑰ 右ガラス扉にガラス扉用スライド蝶番を取り付けます。

部品記号	形状	部品名	数
11		ガラス扉用 スライド蝶番	2
11		取付ネジ	4
13		ピッチャー	1


青色
部品袋に青色の紙が入っている方が
ガラス扉用スライド蝶番です。

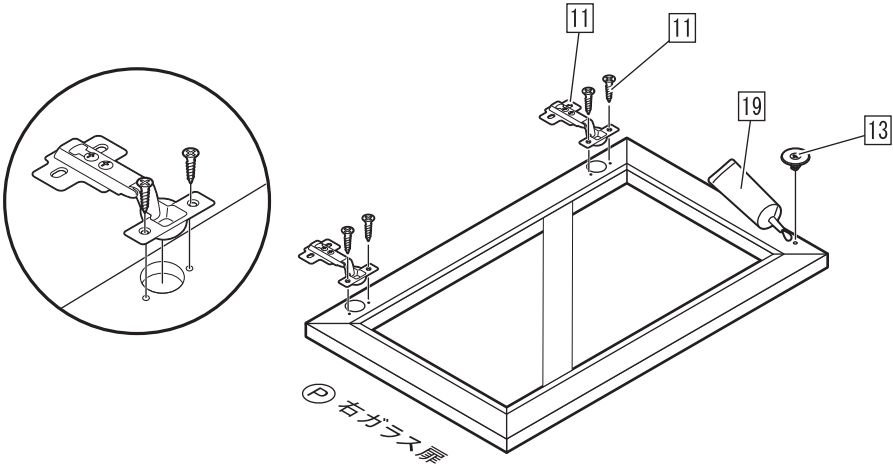

21 本体に㊶左扉・⑰右ガラス扉を取り付けて完成です。

部品記号	形状	部品名	数
10		取付ネジ	4
11		取付ネジ	4
20		丸クッション	2
22		品質表示シール	1

⑩・⑪の取付ネジは同じ部品です。

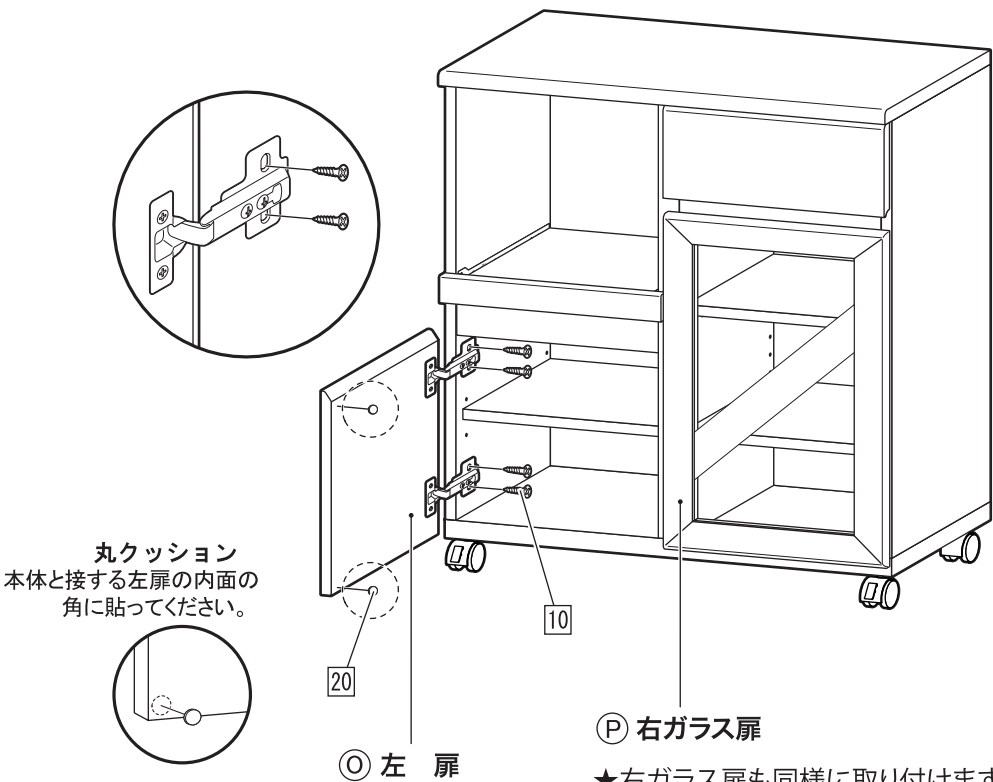


⑰ 右ガラス扉

★右ガラス扉も同様に取り付けます。
※必要に応じて扉の微調整を行ってください。
扉の微調整の方法は、
8/8の「ガラス扉、扉の微調整の方法」を参照してください。

ポイント

ガラス扉の開閉の際は、
ブッシュマグネット付近を押してください。
ブッシュマグネットから遠い位置を押しても、
性能上、開閉動作しないことがあります。

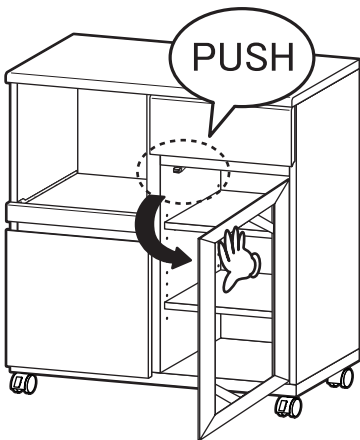



品質表示シール

品質表示シールは、
本体背面などに忘れずに貼ってください。



**スライド棚
使用上のご注意**

- 本製品スライド棚の中央部、もしくは、スライド棚の先端部に耐荷重以上の荷重をかけないでください。
▶製品が破損したり、本体の前倒れが生じてケガをするおそれがあります。
- スライド棚で炊飯ジャーなどを使用する際には、スライド棚を引出してください。
▶製品に蒸気がかかり、製品を傷めます。

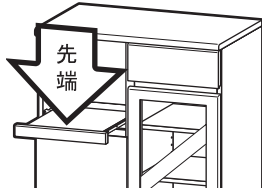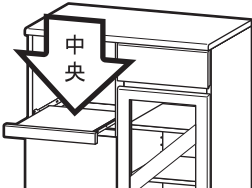

※本体を移動させる場合は、ガラスに十分ご注意ください。

安全上の注意（必ずお守りください）		
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。 — 不用意・不適切な組み立て、および、誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。 —		
表示の説明	警告 この表示の内容を無視して、不用意、不適切な組み立て、および、誤った使い方をすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	注意 この表示の内容を無視して、不用意、不適切な組み立て、および、誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
設置方法 設置環境 に関する 警告・注意 事項	●家具はガタツキのないよう、水平を保つように置いてください。 床に傾斜や段差のある不安定な場所への設置は、家具が故障する原因となったり、倒れてケガをする恐れがあります。 ●地震などで家具が倒れないように室内の壁、床、天井などに固定用金具で固定するなどしてください。固定できない場合は、家具の置き場所や置き方を注意してください。また、背の高い家具の上には物を置かないでください。転倒や落下によりケガをすることがあります。 ●二段重ね、三段重ねの家具で、連結金具が付属されている製品は、上下段を連結金具でしっかり止めてください。また、横に連結する家具も連結金具でしっかり止めてください。 倒れてケガをすることがあります。 ●火のそばに近づけて設置しないでください。火災の原因になります。	●開梱時は、梱包内にニオイがこもっている場合があります。窓を開けるなど、お部屋の通気性を確保してから、開梱、組立を行ってください。 ●直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。家具の変色、そり、ヒビ割れ、ゆがみの原因となります。 ●高温・多湿の部屋で空気が滞留したままの状態では、湿気などでカビやダニが発生しやすくなりますので、健康を害さないように家具の裏側にも空気が流れるように壁から少し離したり、部屋の換気をしてください。
使用方法 取り扱い に関する 警告・注意 事項	●表示耐荷重以上の物を家具に置かないでください。 ●家具の上に立ったり、とんだり、踏み台代わりに使ったりしないでください。家具が壊れる原因となります。また、安定をくずし倒れてケガをする恐れがあります。 ●可動部のある家具は、その操作で手を挟んだりしないように十分に注意してください。ケガをする恐れがあります。 ●電気製品等を収納する場合は、十分に隙間をあけて通気性を良くしてご使用ください。電気製品の故障や火災の原因になります。 ●分解や不当な修理、改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。 ●お子様が本製品に乗ったり、遊ばないように注意してください。 ケガや破損の恐れがあります。	●家具を移動する時は、収納物を入れたまま移動させないでください。また、床の上を押したり、引きずったりせずに2人以上で持ち上げるなどして運んでください。床をキズつけたり、収納物の落下によりケガをする恐れがあります。 ●天板には不安定な物をのせないでください。また、家具の安定性を保つためにも重い収納物はなるべく本体の下の方に収納するようにしてください。 ●天板、棚板などの上に灰皿や食器など、底のざらついた物を直接置いて引きずったりするとキズが付く事がありますのでご注意ください。 ●家具の表面（プリント化粧紙）にシールや粘着テープなどを貼らないでください。はがす時に家具表面材が一緒にはがれる恐れがあります。 ●設置する床面が、フローリングや畳等のキズが付きやすい場所では、カーペットなどを敷いて保護してください。 ●取りはずしのできる棚板は、棚受具・棚受ダボを確実に取り付けてください。中途半端な取り付けでは棚板がはずれて物が落ち、破損やケガをする恐れがあります。 ●製品に水や蒸気をかけたり、直接熱い物やぬれた物を置かないでください。 製品を傷めます。
使用中に 関する 注意事項		●ごくまれに木材の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが残っている場合があります。 組み立て作業中又は組み立て直後は換気をしてください。 肌の弱い人はアレルギー症状をおこす場合がありますので、使い始めには換気を十分にしてください。 尚、生後24ヶ月未満のお子様の衣類は臭いがつかないようビニールやポリ袋に包んで収納してください。 ●家具に被害を与える虫害（木材の表面に木屑が噴出し、1～2ミリほどの穴）を発見した場合は、直ちに市販されている木食い虫用の殺虫剤で殺虫や防虫処理をしてください。 放置すると虫害が拡大する恐れがあります。 ●異常を発見したら、そのまま使用せず弊社お問い合わせ先までご連絡ください。 そのまま放置すると、破損やケガをすることがあります。
保守 点検に 関する 警告事項	●時々各部のネジ類がゆるんでいないか点検し、増し締めをしてください。 ゆるんだまま使用すると破損や倒れてケガをすることがあります。	
その他 注意事項		●お買い上げ後の、輸送・移動・落下などによる故障・破損に対する対応は致しかねます。 ●取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による損傷、また、仕様の限度を超えた使い方をした場合の故障・破損に対する対応は致しかねます。 ●天災などの不可抗力による故障・破損に対する対応は致しかねます。
お手入れ 方法 	①お手入れには、柔らかい布をお使いください。 ②汚れを落とす場合は、カラ拭きまたは、ぬらして固く絞った布などで拭いてください。 ③汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を使って汚れを取り、ぬらして固く絞った布にて洗剤が残らないよう拭き取り、さらに仕上げは、乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。 ●化学雑巾を長い間接触させたままにしておくと、変色したり、表面がはげたりする事がありますのでご注意ください。 ●シンナー・アルコール類など溶剤は表面を傷めますので絶対に使用しないでください。 ※ご不要になり廃棄する際は、お住まいの地域の、行政の処理方法に基づいて処分してください。	
		PL保険対象商品 (生産物賠償責任保険)


ガラス扉・扉の微調整の方法

（扉と本体との隙間が、均等でない場合）


注：調整は扉が全て開いた状態で行います。

●扉を閉じた状態で前後にずれが生じた場合

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥のネジをゆるめ、扉を前後に動かして調整し、奥のネジを締めて固定してください。

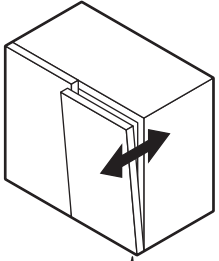


前後にずれがある場合

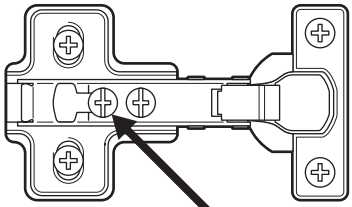


このネジをゆるめて、前後に動かして調整してください

●扉を閉じた状態で中央に隙間が開いてしまった場合

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥の①ネジをゆるめ、手前の②ネジを時計回しに締めて、扉の真ん中の隙間を調整します。調整後、奥の①ネジを締めて固定してください。

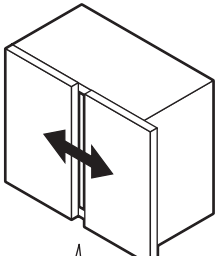


隙間が広い場合

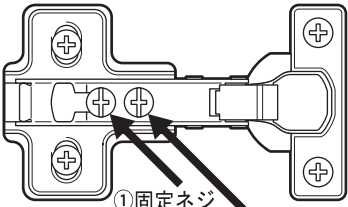


①固定ネジ
②調整ネジ
（時計回りに1回転すると2mm位、扉が内側へ移動できます）

●扉を閉じた状態で上下にずれが生じた場合
（ガラス用スライド蝶番には、この作業は必要ありません）

扉を支えながら、本体のスライド蝶番取付ネジをゆるめ、扉を上下に動かして調整し、締め直してください。
（扉の調整を行う方のスライド蝶番取付ネジを全てゆるめてから、上下に動かしてください。）

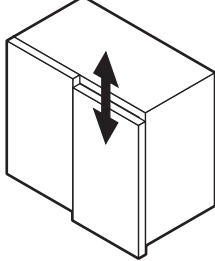


上下にずれがある場合

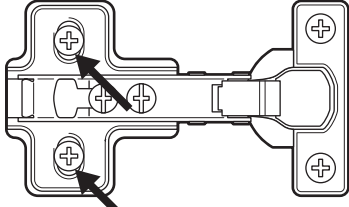


スライド蝶番取付ネジ
（このネジをゆるめて、扉を上下に動かして調整してください）

●扉を閉じた状態で、上部にハの字のずれが生じた場合
（扉の上側のスライド蝶番を調整します）

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥の①ネジをゆるめ、手前の②ネジを時計回しに締めて、扉の真ん中の隙間を調整します。調整後、奥の①ネジを締めて固定してください。

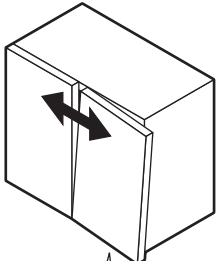


扉の上の部分に隙間がある場合

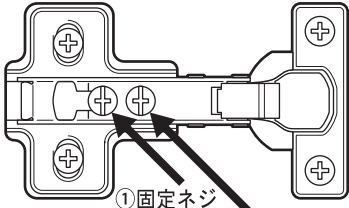


①固定ネジ
②調整ネジ
（時計回りに1回転すると2mm位、扉が内側へ移動できます）

●扉を閉じた状態で、下部にハの字のずれが生じた場合
（扉の下側のスライド蝶番を調整します）

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥の①ネジをゆるめ、手前の②ネジを時計回しに締めて、扉の真ん中の隙間を調整します。調整後、奥の①ネジを締めて固定してください。

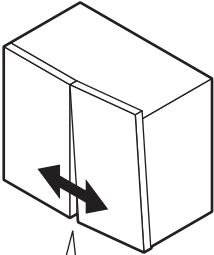

扉の下の部分に隙間がある場合

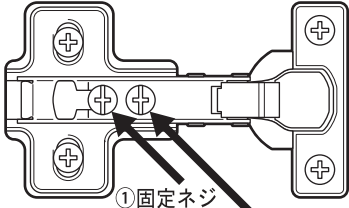

①固定ネジ
②調整ネジ
（時計回りに1回転すると2mm位、扉が内側へ移動できます）